

MSO3000 및 DPO3000 시리즈
디지털 포스퍼 오실로스코프
사용 설명서



071-2665-02

Tektronix

MSO3000 및 DPO3000 시리즈
디지털 포스퍼 오실로스코프
사용 설명서

Copyright © Tektronix. All rights reserved. 사용 계약한 소프트웨어 제품은 Tektronix나 그 계열사 또는 공급업체가 소유하며 대한민국 저작권법과 국제 조약에 의해 보호됩니다.

Tektronix 제품은 출원되었거나 출원 중인 미국 및 외국 특허에 의해 보호됩니다. 본 출판물에 있는 정보는 이전에 출판된 모든 자료를 대체합니다. 본사는 사양과 가격을 변경할 권리를 보유합니다.

TEKTRONIX 및 TEK는 Tektronix, Inc.의 등록 상표입니다.

e*Scope, OpenChoice, TekVPI 및 Wave Inspector는 Tektronix, Inc.의 등록 상표입니다.

MagniVu, iView 및 TekSecure는 Tektronix, Inc.의 상표입니다.

PictBridge는 이미지 장치에 대한 카메라 & 영상 기기 공업회 CIPA DC-001-2003 디지털 사진 솔루션 표준의 등록 상표입니다.

Tektronix 연락처

Tektronix, Inc.
14150 SW Karl Braun Drive
P.O. Box 500
Beaverton, OR 97077
USA

제품 정보, 영업, 서비스 및 기술 지원에 대한 문의:

- 북미 지역에서는 1-800-833-9200번으로 전화하시면 됩니다.
- 기타 지역에서는 www.tektronix.com에서 각 지역 담당자를 찾으실 수 있습니다.

MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프

보증

Tektronix는 제품이 그 재료나 공정 기술에 있어서 결함이 없음을 공인 Tektronix 유통업자로부터 제품을 구입한 날부터 3년의 기간 동안 보증합니다. 이 보증 기간 동안 제품에 결함이 있는 것으로 증명되면, Tektronix는 옵션에 따라 부품이나 공임을 청구하지 않고 결함 제품을 수리하거나, 결함 부품에 대해 교체품을 제공합니다. 이 보증에서 배터리는 제외됩니다. 보증 업무를 위해 Tektronix에서 사용하는 부품, 모듈 및 교체 제품은 신품 또는 신품의 성능에 가깝게 수리된 것일 수 있습니다. 모든 교체 부품, 모듈 및 제품은 Tektronix의 재산이 됩니다.

본 보증에 의거하여 서비스를 받으려면, 보증 기간이 만료되기 전에 Tektronix에 결함을 통지하고 서비스 실시에 필요한 적절한 준비를 해야 합니다. 고객은 결함 제품을 포장하여 Tektronix에서 지정하는 서비스 센터로 발송해야 합니다. 이때 운송 요금은 선불로 지불해야 하며 고객 구입 증명서 복사본을 동봉해야 합니다. 반송 주소지가 서비스 센터 소재 지역 내에 있는 경우 Tektronix에서는 고객에게 제품을 반송하는 운송 요금을 부담합니다. 기타 지역으로 제품을 반송하는 경우에는 고객이 모든 운송 요금, 관세, 세금 및 기타 비용을 부담합니다.

본 보증은 잘못된 사용 또는 잘못되거나 적절치 못한 유지 보수 및 수리로 인하여 발생한 모든 결함, 고장 또는 손상에 대해서는 적용되지 않습니다. Tektronix는 본 보증에 의해 가) Tektronix 공인 기술자가 아닌 사람에 의한 제품의 설치, 수리 또는 서비스로 인하여 발생한 손상의 수리, 나) 잘못된 사용 또는 호환되지 않는 장비와의 연결로 인하여 발생한 손상의 수리, 다) 타사 소모품의 사용으로 인하여 발생한 손상 또는 고장의 수리 또는 라) 개조나 통합 때문에 제품의 서비스 시간이 길어지거나 어려워진 경우에 서비스를 제공할 책임이 없습니다.

이 보증은 명시적이거나 암시적인 다른 모든 보증을 대신해 이 제품과 관련하여 Tektronix에 의해 제공됩니다. Tektronix와 판매업체는 시장성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 어떠한 묵시적 보증도 거부합니다. 결함 제품에 대한 Tektronix의 수리 또는 교체 책임이 본 보증의 위반에 대해 고객에게 제공되는 유일한 보상입니다. Tektronix와 판매업체는 어떤 간접적이거나 특수하거나 부수적이거나 결과적인 손해에 대해 책임을 지지 않으며, 이는 Tektronix와 판매업체가 그와 같은 손해의 가능성에 사전에 통지했든 통지하지 않았든 마찬가지입니다.

[W16 – 15AUG04]

보증서

Tektronix는 이 제품이 그 재료나 공정 기술에 있어서 결함이 없음을 제품을 구입한 날부터 1년의 기간 동안 보증합니다. 만약 보증 기간 내에 해당 제품에 결함이 있음이 증명될 경우, Tektronix는 옵션에 따라 부품 요금이나 공임을 청구하지 않고 결함 제품을 수리하거나, 결함 제품에 대해 교체품을 제공합니다. 보증 업무를 위해 Tektronix에서 사용하는 부품, 모듈 및 교체 제품은 신품 또는 신품의 성능에 가깝게 수리된 것일 수 있습니다. 모든 교체 부품, 모듈 및 제품은 Tektronix의 재산이 됩니다.

본 보증에 의거하여 서비스를 받으려면, 보증 기간이 만료되기 전에 Tektronix에 결함을 통지하고 서비스 실시에 필요한 적절한 준비를 해야 합니다. 고객은 결함 제품을 포장하여 Tektronix에서 지정하는 서비스 센터로 발송해야 합니다. 이때 운송 요금은 선불로 지불해야 합니다. 반송 주소지가 서비스 센터 소재 지역 내에 있는 경우 Tektronix에서는 고객에게 제품을 반송하는 운송 요금을 부담합니다. 기타 지역으로 제품을 반송하는 경우에는 고객이 모든 운송 요금, 관세, 세금 및 기타 비용을 부담합니다.

본 보증은 잘못된 사용 또는 잘못되거나 적절치 못한 유지 보수 및 수리로 인하여 발생한 모든 결함, 고장 또는 손상에 대해서는 적용되지 않습니다. Tektronix는 본 보증에 의해 가) Tektronix 공인 기술자가 아닌 사람에 의한 제품의 설치, 수리 또는 서비스로 인하여 발생한 손상의 수리, 나) 잘못된 사용 또는 호환되지 않는 장비와의 연결로 인하여 발생한 손상의 수리, 다) 타사 소모품의 사용으로 인하여 발생한 손상 또는 고장의 수리 또는 라) 개조나 통합 때문에 제품의 서비스 시간이 길어지거나 어려워진 경우에 서비스를 제공할 책임이 없습니다.

이 보증은 명시적이거나 암시적인 다른 모든 보증을 대신해 이 제품과 관련하여 Tektronix에 의해 제공됩니다. Tektronix와 판매업체는 시장성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 어떠한 묵시적 보증도 거부합니다. 결함 제품에 대한 Tektronix의 수리 또는 교체 책임이 본 보증의 위반에 대해 고객에게 제공되는 유일한 보상입니다. Tektronix와 판매업체는 어떤 간접적이거나 특수하거나 부수적이거나 결과적인 손해에 대해 책임을 지지 않으며, 이는 Tektronix와 판매업체가 그와 같은 손해의 가능성성을 사전에 통지했던 통지하지 않았든 마찬가지입니다.

[W2 – 15AUG04]

보증

Tektronix는 제품이 그 재료나 공정 기술에 있어서 결함이 없음을 공인 Tektronix 유통업자로부터 제품을 구입한 날부터 1년의 기간 동안 보증합니다. 이 보증 기간 동안 제품에 결함이 있는 것으로 증명되면, Tektronix는 옵션에 따라 부품이나 공임을 청구하지 않고 결함 제품을 수리하거나, 결함 부품에 대해 교체품을 제공합니다. 이 보증에서 배터리는 제외됩니다. 보증 업무를 위해 Tektronix에서 사용하는 부품, 모듈 및 교체 제품은 신제품 또는 신제품의 성능에 가깝게 수리된 것일 수 있습니다. 모든 교체 부품, 모듈 및 제품은 Tektronix의 재산이 됩니다.

본 보증에 의거하여 서비스를 받으려면, 보증 기간이 만료되기 전에 Tektronix에 결함을 통지하고 서비스 실시에 필요한 적절한 준비를 해야 합니다. 고객은 결함 제품을 포장하여 Tektronix에서 지정하는 서비스 센터로 발송해야 합니다. 이때 운송 요금은 선불로 지불해야 하며 고객 구입 증명서 복사본을 동봉해야 합니다. 반송 주소지가 서비스 센터 소재 지역 내에 있는 경우 Tektronix에서는 고객에게 제품을 반송하는 운송 요금을 부담합니다. 기타 지역으로 제품을 반송하는 경우에는 고객이 모든 운송 요금, 관세, 세금 및 기타 비용을 부담합니다.

본 보증은 잘못된 사용 또는 잘못되거나 적절치 못한 유지 보수 및 수리로 인하여 발생한 모든 결함, 고장 또는 손상에 대해서는 적용되지 않습니다. Tektronix는 본 보증에 의해 가) Tektronix 공인 기술자가 아닌 사람에 의한 제품의 설치, 수리 또는 서비스로 인하여 발생한 손상의 수리, 나) 잘못된 사용 또는 호환되지 않는 장비와의 연결로 인하여 발생한 손상의 수리, 다) 타사 소모품의 사용으로 인하여 발생한 손상 또는 고장의 수리 또는 라) 개조나 통합 때문에 제품의 서비스 시간이 길어지거나 어려워진 경우에 서비스를 제공할 책임이 없습니다.

이 보증은 명시적이거나 암시적인 다른 모든 보증을 대신해 이 제품과 관련하여 Tektronix에 의해 제공됩니다. Tektronix와 판매업체는 시장성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 어떠한 묵시적 보증도 거부합니다. 결함 제품에 대한 Tektronix의 수리 또는 교체 책임이 본 보증의 위반에 대해 고객에게 제공되는 유일한 보상입니다. Tektronix와 판매업체는 어떤 간접적이거나 특수하거나 부수적이거나 결과적인 손해에 대해 책임을 지지 않으며, 이는 Tektronix와 판매업체가 그와 같은 손해의 가능성에 사전에 통지했든 통지하지 않았든 마찬가지입니다.

[W15 – 15AUG04]

목차

일반 안전 사항 요약	v
표준 준수 정보	vii
EMC 표준 준수	vii
안전 표준 준수	viii
환경 고려 사항	ix
머리말	xi
주요 기능	xii
이 설명서에서 사용하는 규약	xiii
설치	1
설치 이전	1
작동 고려 사항	5
프로브 연결	8
오실로스코프 보안	9
오실로스코프 전원 켜기	10
오실로스코프 끄기	11
기능 검사	11
패시브 전압 프로브 보정	12
애플리케이션 모듈 무료 평가판	13
애플리케이션 모듈 설치	13
대역폭 업그레이드	14
사용자 인터페이스 언어 변경	16
날짜 및 시간 변경	17
글꼴 모양 변경	19
신호 경로 보정	20
펌웨어 업그레이드	21
오실로스코프를 컴퓨터에 연결	25
오실로스코프에 USB 키보드 연결	30
장비에 익숙해지기	31
전면 패널 메뉴 및 컨트롤	31
전면 패널 커넥터	43
측면 패널 커넥터	44
후면 패널 커넥터	44
신호 획득	46
아날로그 채널 설정	46
Default Setup 사용	49
자동 설정 사용	50
획득 개념	51
아날로그 획득 모드 작동 원리	53
획득 모드, 레코드 길이 및 지연 시간 변경	53
롤 모드 사용	55
직렬 또는 병렬 버스 설정	56
디지털 채널 설정	70

MagniVu를 켜야 하는 시점과 이유	72
MagniVu 사용	72
트리거 설정	74
트리거링 개념	74
트리거 유형 선택	77
트리거 선택	78
버스 트리거	81
트리거 설정 확인	85
시퀀스 트리거 사용(A(주) 및 B(지연))	85
획득 시작 및 정지	87
파형 데이터 표시	88
파형 추가 및 제거	88
화면 형태 및 지속 기능 설정	88
파형 밝기 설정	92
파형 스케일 및 위치 조절	93
입력 매개 변수 설정	94
버스 신호 위치 조정 및 레이블 지정	98
디지털 채널 위치 조정, 스케일 및 그룹화	98
디지털 채널 보기	100
화면에 주식 달기	101
트리거 주파수 보기	102
파형 데이터 분석	103
자동 측정	103
자동 측정 기능 선택	104
자동 측정 기능 사용자 정의	107
커서로 수동 측정	110
연산 파형 사용	114
FFT 사용	115
고급 연산 사용	117
기준 파형 사용	118
긴 레코드 길이 파형 관리	120
전원 분석	125
정보 저장 및 호출	126
화면 이미지 저장	128
파형 데이터 저장 및 호출	129
설정 및 호출 저장	131
한 번 버튼 누르기로 저장	132
드라이브, 디렉토리 및 파일 관리	133
하드 카피 인쇄	134
오실로스코프 메모리 지우기	140
애플리케이션 모듈 사용	142
애플리케이션 예제	143
간단한 측정 수행	143
신호 세부 사항 분석	150
비디오 신호에서 트리거링	154

싱글-샷 신호 캡처	156
TLA 로직 분석기와 데이터 상호 연계	160
버스 이상 추적	161
RS-232 버스 문제 해결	163
병렬 버스를 사용하여 회로 문제 해결	165
부록 : 보장 사양	167
색인	

일반 안전 사항 요약

다음 안전 예방책을 확인하여 부상을 방지하고 본 제품이나 관련 제품의 손상을 예방합니다.

잠재적인 부상 위험을 방지하려면 이 제품을 지정된 대로만 사용합니다.

전문 직원만이 서비스 절차를 실시해야 합니다.

화재 또는 부상을 방지하려면

적절한 전원 코드를 사용합니다. 본 제품용으로 지정되고 사용하는 국가에 승인된 전원 코드만 사용합니다.

적절하게 연결하고 분리합니다. 전압 소스에 연결되어 있는 상태에서 프로브 또는 테스트 리드를 연결하거나 분리하지 않습니다.

적절하게 연결하고 분리합니다. 전류 프로브를 연결하거나 분리하기 전에 테스트 중인 회로의 전원을 끊습니다.

제품을 접지합니다. 본 제품은 전원 코드의 접지 도체를 통해 접지됩니다. 감전을 예방하려면 접지 도체를 접지에 연결해야 합니다. 제품의 입력이나 출력 단자에 연결하기 전에 제품이 적절히 접지되었는지 확인합니다.

모든 단자 정격을 준수합니다. 화재나 충격 위험을 피하기 위해 모든 정격과 제품의 표시를 준수합니다. 제품에 연결하기 전에 제품 설명서를 참조하여 추가 정격 정보를 확인하십시오.

프로브 기준 리드선은 접지에만 연결합니다.

공통 단자를 비롯하여 해당 단자의 최대 정격을 초과하는 단자에는 전위를 적용하지 마십시오.

전원을 끊습니다. 전원 코드를 사용하여 제품의 전원을 끊습니다. 사용자가 항상 전원 스위치에 액세스할 수 있도록 전원 코드를 차단하지 마십시오.

덮개 없이 작동하지 않습니다. 덮개나 패널을 제거한 상태로 본 제품을 작동하지 않습니다.

고장이 의심되는 제품은 작동하지 마십시오. 제품이 손상된 것으로 여겨지는 경우에는 전문요원의 검사를 받습니다.

노출된 회로를 만지지 않습니다. 전원이 공급 중일 때는 노출된 연결부와 구성품을 만지지 않습니다.

축축하고 습기가 많은 환경에서 사용하지 않습니다.

폭발 위험이 있는 장소에서 사용하지 않습니다.

제품 표면을 깨끗하고 건조하게 유지합니다.

적절히 환기합니다. 적절히 환기되도록 제품을 설치하는 자세한 내용은 설명서의 설치 지침을 참조하십시오.

이 설명서의 용어

다음 용어가 본 설명서에 나올 수 있습니다.



경고. 경고문은 부상이나 사망을 초래할 수 있는 조건이나 상황을 명시합니다.



주의. 주의문은 본 제품 또는 기타 재산상에 피해를 줄 수 있는 조건이나 상황을 명시합니다.

제품에 있는 기호 및 용어

다음 용어가 제품에 나올 수 있습니다.

- 위험은 표지를 읽는 즉시 영향을 받을 수 있는 부상 위험을 나타냅니다.
- 경고는 표지를 읽는 즉시 영향을 받지 않는 부상 위험을 나타냅니다.
- 주의는 제품을 포함한 재산상의 위험을 나타냅니다.

다음 기호가 제품에 나올 수 있습니다.



표준 준수 정보

이 절에서는 장비가 준수하는 EMC(전자 환경 양립성), 안전 및 환경 표준에 대해 설명합니다.

EMC 표준 준수

EC 적합성 선언 – EMC

전자 환경 양립성에 대한 Directive 2004/108/EC의 취지에 부합합니다. 유럽 공동체의 공식 저널에 실려 있는 다음 사양에 대한 표준 준수 여부가 증명되었습니다.

EN 61326-1:2006, EN 61326-2-1:2006: 측정, 제어 및 실험실용 전기 장비에 대한 EMC 요구 사항 1 2 3 4

- CISPR 11:2003. 복사성 및 전도성 방출, 그룹 1, A 등급
- IEC 61000-4-2:2001. 정전기 방전 차단
- IEC 61000-4-3:2002. RF 전자기장 차단 5
- IEC 61000-4-4:2004. 전기 고속 과도 전류/버스트 차단
- IEC 61000-4-5:2001. 전원선 서지 차단
- IEC 61000-4-6:2003. 전도된 RF 차단 6
- IEC 61000-4-11:2004. 전압 하락과 중단 차단 7

EN 61000-3-2:2006: AC 전원선 고조파 방출

EN 61000-3-3:1995: 전압 변화, 변동 및 깜박거림

유럽 연락처:

Tektronix UK, Ltd.
Western Peninsula
Western Road
Bracknell, RG12 1RF
United Kingdom

- 1 본 제품은 비주거 지역에서만 사용하도록 만들어졌습니다. 주거 지역에서 사용하면 전자파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 2 이 장비를 테스트 대상에 연결할 때 이 표준에서 요구하는 레벨을 초과하는 방출이 발생할 수 있습니다.
- 3 위에 나열한 EMC 표준을 준수하려면 고품질 피복 인터페이스 케이블을 사용해야 합니다.
- 4 EUT가 IEC 61000-4-11 과도 전류 차단 테스트에서 복구되는 데 10초보다 오래 걸리면 장비가 리부팅될 수 있습니다.
- 5 테스트 필드(80MHz – 1GHz, 1.4GHz – 2.0GHz의 주파수 범위에 대해 3V/m, 2.0GHz – 2.7GHz에 대해 1V/m, 1kHz에서 80% 진폭 변조)의 영향을 받는 동안의 추적 노이즈 증가는 20mV/div, 샘플 모드, 100us/div의 채널 유도 잡음 주요 구간 1개를 초과하지 않습니다(IEC 61000-4-3).
- 6 보내진 테스트 신호(150kHz – 80MHz의 주파수 범위에 대해 3V rms, 1kHz에서 80% 진폭 변조)의 영향을 받는 동안의 추적 노이즈 증가는 20mV/div, 샘플 모드, 100us/div의 채널 유도 잡음 주요 구간 1개를 초과하지 않습니다(IEC 61000-4-6).
- 7 성능 기준 C가 70%/25사이클 전압-하락 및 0%/250사이클 전압-중단 테스트 레벨에 적용되었습니다(IEC 61000-4-11).

호주/뉴질랜드 적합성 선언 – EMC

ACMA에 따라 다음 표준에 대해 EMC 무선 통신법 조항을 준수합니다.

- EN 61326-1:2006 및 EN 61326-2-1:2006에 따른 CISPR 11:2003. 복사성 및 전도성 방출, 그룹 1, A 등급

안전 표준 준수

EC 적합성 선언 – 저전압

유럽 공동체의 공식 저널에 실려 있는 다음 사양에 대한 규정 준수 여부가 증명되었습니다.

저전압 Directive 2006/95/EC

- EN 61010-1: 2001. 측정 제어 및 실험용 전기 장비에 대한 안전 요구 사항

미국 국가 공인 테스트 실험실 목록

- UL 61010-1:2004, 2nd Edition. 전기 측정 및 테스트 장비용 표준

캐나다 인증

- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2004. 측정, 제어 및 실험용 전기 장비에 대한 안전 요구 사항 1부

추가 규정 준수

- IEC 61010-1: 2001. 측정, 제어 및 실험용 전기 장비에 대한 안전 요구 사항

장비 유형

테스트 및 측정 장비

안전 등급

등급 1 – 접지 제품

오염 지수 설명

제품 주변 및 제품 내의 환경에서 발생할 수 있는 오염 정도를 측정합니다. 일반적으로 제품 내부 환경과 외부 환경은 동일한 것으로 간주됩니다. 제품은 해당 제품에 대한 등급이 지정된 환경에서만 사용해야 합니다.

- 오염 지수 1. 오염이 없거나 확산되지 않는 약한 오염만이 발생합니다. 이 범주에 속하는 제품은 보통 캡슐화 또는 밀봉되어 있거나 청결한 공간에 배치되어 있습니다.
- 오염 지수 2. 일반적으로 비전도성 건조 오염만이 발생합니다. 가끔 응축으로 인해 발생하는 일시적인 오염 확산이 발생할 수도 있으며, 위치는 일반적인 사무실/가정 환경입니다. 일시적인 응축 현상은 제품을 사용 중이지 않을 때만 발생합니다.

- 오염 지수 3. 응축으로 인해 전도성 오염 또는 전도성이 될 수 있는 비전도성 건조 오염이 발생하며, 위치는 온도와 습도가 모두 제어되지 않는 격리된 위치입니다. 그러나 직사 광선이나 직접적인 비바람으로부터는 보호됩니다.
- 오염 지수 4. 전도성 먼지나 눈비를 통해 지속적인 전도성 물질을 생성하는 오염 형태입니다. 보통 실외입니다.

오염 지수

오염 지수 2(IEC 61010-1에 정의됨) 참고: 실내 사용 전용 등급입니다.

설치(과전압) 범주 설명

본 제품의 단자에는 서로 다른 설치(과전압) 범주가 지정되어 있습니다. 설치 범주는 다음과 같습니다.

- 측정 범주 IV. 저전압 설치 소스에서 수행하는 측정용
- 측정 범주 III. 건물 설치에서 수행하는 측정용
- 측정 범주 II. 저전압 설치에 직접 연결된 회로에 대해 수행하는 측정용
- 설치 범주 I. MAINS에 직접 연결되지 않은 회로에 대해 수행하는 측정용

과전압 범주

과전압 범주 II(IEC 61010-1에 정의됨)

환경 고려 사항

이 절에서는 제품이 환경에 미치는 영향에 대한 정보를 제공합니다.

제품 폐기 처리

장비나 구성 요소를 재활용할 때 다음 지침을 준수하십시오.

장비 재활용: 이 장비를 생산하기 위해 천연 자원을 추출하여 사용했습니다. 제품을 잘못 폐기하면 장비에 들어 있는 물질이 환경이나 인간의 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 이러한 물질이 환경에 침투하는 것을 막고 천연 자원의 사용량을 줄이기 위해서는 대부분의 재료가 올바르게 재사용 또는 재활용되도록 적절한 시스템에서 이 제품을 재활용하는 것이 좋습니다.



이 기호는 본 제품이 WEEE(폐전기전자 기기) 및 배터리에 대한 Directive 2002/96/EC 및 2006/66/EC에 의거하여 적용 가능한 유럽 연합의 요구 사항을 준수함을 나타냅니다. 재활용 옵션에 대한 자세한 내용은 Tektronix 웹 사이트(www.tektronix.com)의 지원/서비스 절을 확인하십시오.

수은에 대한 알림: 본 제품은 수은이 포함된 LCD 백라이트 램프를 사용합니다. 제품 폐기는 환경 고려 사항에 의해 규제될 수 있으므로, 폐기 또는 재활용 정보는 해당 지역의 관할 기관이나 미국의 경우 E-cycling Central 웹 페이지(www.eiae.org)에 문의하십시오.

유해 물질에 대한 제한

본 제품은 모니터링 및 제어 장비로 분류되며 2002/95/EC RoHS Directive 규정의 적용을 받지 않습니다.

머리말

이 설명서에서는 다음 오실로스코프의 설치 및 작동에 대해 설명합니다.

MSO3054

MSO3034

MSO3032

MSO3014

MSO3012

DPO3054

DPO3052

DPO3034

DPO3032

DPO3014

DPO3012

주요 기능

MSO3000 및 DPO3000 시리즈 장비를 사용하면 전자 장비의 설계 확인, 디버그 및 특성화가 쉬워집니다. 이러한 장비의 주요 기능은 다음과 같습니다.

- 500MHz, 300MHz, 100MHz 대역폭 – 100MHz 또는 300MHz 모델의 대역폭을 500MHz까지 업그레이드 가능
- 2채널 및 4채널 모델
- 모든 아날로그 채널에서 최대 2.5GS/s의 샘플 속도
- 모든 채널에서 5M 포인트의 레코드 길이
- 50,000 파형/초 표시 속도
- 적합한 애플리케이션 모듈 및 모델 오실로스코프를 사용할 경우 I²C, SPI, MIL-STD-1553, CAN, LIN, FlexRay, RS-232, RS-422, RS-485, UART, I²S, LJ(왼쪽 정렬), RJ(오른쪽 정렬), TDM에 대한 버스 트리거링 및 분석(포함)
- 전원 분석 애플리케이션 모듈(옵션)
- 줌 및 팬, 재생 및 일시 중지, 검색 및 표시 기능이 있는 긴 레코드 길이 관리를 위한 Wave Inspector 컨트롤
- 229mm(9인치), 800 x 480 해상도, WVGA 컬러 디스플레이
- 127mm(5인치) 및 4.1kg(9파운드)로 작고 가벼움
- 빠르고 쉽게 저장할 수 있는 USB
- 모든 PictBridge 호환 프린터에 직접 인쇄
- 내장 이더넷 포트
- USBTMC 프로토콜을 사용하여 오실로스코프를 PC에서 직접 제어할 수 있는 USB 2.0 장치 포트
- OpenChoice 설명서 및 분석 소프트웨어
- NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Edition 생산성 및 분석 소프트웨어
- e*Scope를 사용한 원격 보기 및 제어
- VISA 연결을 사용한 원격 제어
- 자동 스케일 및 단위를 위한 활성, 차등 및 전류 프로브를 지원하는 TekVPI 다기능 프로브 인터페이스

MSO3000 시리즈 혼합 신호 오실로스코프는 또한 다음 기능을 제공합니다.

- MagniVu 121.2ps 해상도
- 병렬 버스 트리거링 및 분석
- 16디지털 채널
- 편리하게 설계된 P6316 디지털 프로브를 통해 DUT(피검소자) 연결이 용이

이 설명서에서 사용하는 규약

다음 아이콘은 이 설명서 전체에서 사용됩니다.


순서 단계




전면 패널 전원




전원 연결



네트워크



USB



설치

설치 이전

오실로스코프의 포장을 풀고 기본 액세서리 목록에 있는 모든 항목을 받았는지 확인합니다. 다음 페이지에는 권장 액세서리 및 프로브, 장비 옵션 및 업그레이드가 나와 있습니다. 최신 정보는 Tektronix 웹 사이트(www.tektronix.com)에서 확인하십시오.

기본 액세서리

액세서리	설명	Tektronix 부품 번호
MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프 사용 설명서	영어(옵션 L0) 프랑스어(옵션 L1) 이탈리아어(옵션 L2) 독일어(옵션 L3) 스페인어(옵션 L4) 일본어(옵션 L5) 포르투갈어(옵션 L6) 중국어 간체(옵션 L7) 중국어 번체(옵션 L8) 한국어(옵션 L9) 러시아어(옵션 L10)	071-2656-XX 071-2657-XX 071-2658-XX 071-2659-XX 071-2660-XX 071-2661-XX 071-2662-XX 071-2663-XX 071-2664-XX 071-2665-XX 071-2666-XX
MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프 설명서 브라우저 CD	프로그래머 설명서 및 기술 참조 문서를 포함하는 문서의 전자 버전	063-4104-xx
NI LabVIEW SignalExpress Tektronix Edition 및 Tektronix Open-Choice 데스크톱 CD	생산성, 분석 및 설명서 소프트웨어	063-3967-XX
NMI(National Metrology Institute)에 대한 충적성 및 ISO9001 품질 시스템 등록을 문서화하는 교정 인증서		—
전면 패널 오버레이	프랑스어(옵션 L1) 이탈리아어(옵션 L2) 독일어(옵션 L3) 스페인어(옵션 L4) 일본어(옵션 L5) 포르투갈어(옵션 L6) 중국어 간체(옵션 L7) 중국어 번체(옵션 L8) 한국어(옵션 L9) 러시아어(옵션 L10)	335-1917-00 335-1918-00 335-1919-00 335-1920-00 335-1921-00 335-1922-00 335-1923-00 335-1924-00 335-1925-00 335-1926-00

기본 액세서리 (계속)

액세서리	설명	Tektronix 부품 번호
MSO3000 및 DPO3000 시리즈의 경우: 아날로그 프로브	채널 당 하나의 500MHz, 10X 패시브 프로브	P6139B
전면 덮개	장비를 보호하는 데 도움이 되는 단단한 플라스틱 덮개	200-5052-00
전원 코드	북미(옵션 A0) 전 유럽(옵션 A1) 영국(옵션 A2) 오스트레일리아(옵션 A3) 스위스(옵션 A5) 일본(옵션 A6) 중국(옵션 A10) 인도(옵션 A11)	161-0348-00 161-0343-00 161-0344-00 161-0346-00 161-0347-00 161-0342-00 161-0341-00 161-0349-00
액세서리 주머니	휴대용 프로브 및 기타 액세서리 손잡이에 부착된 주머니	016-2008-00
MSO3000 시리즈의 경우: 디지털 프로브	하나의 16채널 디지털 프로브	P6316

옵션 액세서리

액세서리	설명	Tektronix 부품 번호
항공 우주 직렬 트리거링 및 분석 애플리케이션 모듈	이 모듈을 사용하면 MIL-STD-1553 직렬 버스에 대한 트리거링을 할 수 있습니다. 그리고 디지털 신호 보기, 버스 보기, 버스 디코딩, 검색 도구 및 시간 소인 정보가 있는 디코드 표 또한 사용할 수 있습니다.	DPO3AERO
오디오 직렬 트리거링 및 분석 애플리케이션 모듈	오디오 직렬 트리거링 및 분석 모듈을 사용하면 I ² S, LJ(왼쪽 정렬), RJ(오른쪽 정렬) 및 TDM 버스에서 트리거할 수 있습니다.	DPO3AUDIO
자동 직렬 트리거링 및 분석 애플리케이션 모듈	이 자동 직렬 트리거링 및 분석 모듈을 사용하면 CAN 및 LIN 직렬 버스의 패킷 레벨 정보에 대한 트리거링이 가능하며 디지털 신호 보기, 버스 보기, 버스 디코딩, 검색 도구 및 시간소인 정보가 있는 패킷 디코드 표를 사용할 수 있습니다.	DPO3AUTO

옵션 액세서리 (계속)

액세서리	설명	Tektronix 부품 번호
컴퓨터 트리거링 및 분석 애플리케이션 모듈	이 컴퓨터 트리거링 및 분석 모듈을 사용하면 RS-232, RS-422, RS-485 및 UART 직렬 버스에서 트리거링이 가능하며, 검색 도구, 버스 보기, 16진수, 2진수 및 ASCII 버스 디코딩 및 시간소인 정보가 있는 디코드 표를 사용할 수 있습니다.	DPO3COMP
내장 직렬 트리거링 및 분석 애플리케이션 모듈	이 내장 직렬 트리거링 및 분석 모듈을 사용하면 I ² C 및 SPI 직렬 버스의 패킷 레벨 정보에 대한 트리거링이 가능하며 디지털 신호 보기, 버스 보기, 버스 디코딩, 검색 도구 및 시간소인 정보가 있는 패킷 디코드 표를 사용할 수 있습니다.	DPO3EMBD
FlexRay 직렬 트리거링 및 분석 애플리케이션 모듈	이 모듈을 사용하면 FlexRay 버스의 패킷 레벨 정보에 대한 트리거링이 가능하며 디지털 신호 보기, 버스 보기, 패킷 디코딩, 검색 도구 및 시간 소인 정보가 있는 패킷 디코드 표를 사용할 수 있습니다.	DPO3FLEX
전력 분석 애플리케이션 모듈	전원 분석 모듈에서는 전원 품질, 스위칭 손실, 고조파, 리플, 변조, 안전 동작 영역 및 회전율을 측정할 수 있습니다.	DPO3PWR
확장 비디오 애플리케이션 모듈	확장 비디오 모듈을 사용하면 다양한 표준 HDTV 신호에서의 트리거링뿐만 아니라 3~4,000 라인을 사용하는 사용자 지정(비표준) 이중레벨 및 삼중레벨 비디오 신호에서의 트리거링도 가능합니다.	DPO3VID
대역폭 고정 라이센스 업그레이드 옵션	이러한 제품을 사용하면 프로젝트에 더 높은 성능이 필요할 때 100MHz 또는 300MHz 장비의 대역폭을 최대 500MHz까지 업그레이드할 수 있습니다.	DPO3BW1T32 DPO3BW1T52 DPO3BW1T34 DPO3BW1T54 DPO3BW3T52 DPO3BW3T54
TPA-BNC	TekVPI에서 TekProbe II BNC로 연결하는 어댑터	TPA-BNC
TEK-USB-488 어댑터	GPIB에서 USB로 연결하는 어댑터	TEK-USB-488
랙 마운트 키트	랙 마운트 브래킷을 추가합니다.	RMD3000
소프트 운송 케이스	장비 운반을 위한 케이스	ACD4000
하드 운송 케이스	소프트 운송 케이스와 함께 사용하는 이동용 케이스(ACD4000)	HCTEK4321

옵션 액세서리 (계속)

액세서리	설명	Tektronix 부품 번호
MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프 서비스 설명서	MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프에 대한 서비스 정보	071-2667-XX
MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프 애플리케이션 모듈 설치 설명서	설명서	071-2524-XX
DPO3PWR 및 DPO4PWR 전원 측정 모듈 사용 설명서	영어(옵션 L0) 프랑스어(옵션 L1) 이탈리아어(옵션 L2) 독일어(옵션 L3) 스페인어(옵션 L4) 일본어(옵션 L5) 포르투갈어(옵션 L6) 중국어 간체(옵션 L7) 중국어 번체(옵션 L8) 한국어(옵션 L9) 러시아어(옵션 L10)	071-2631-XX 077-0235-XX 077-0236-XX 077-0237-XX 077-0238-XX 077-0239-XX 077-0240-XX 077-0241-XX 077-0242-XX 077-0243-XX 077-0244-XX
MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프 예외 및 보안 지침	Tektronix MSO3000 및 DPO3000 오실로스코프에서 메모리 장치를 살균하거나 제거하는 방법을 설명합니다.	077-0307-XX

MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프에서는 다양한 옵션 프로브를 사용할 수 있습니다. (8페이지의 **프로브 연결 참조**) 최신 정보는 Tektronix 웹 사이트(www.tektronix.com)에서 확인하십시오.

관련 설명서

MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프 프로그래머 설명서	오실로스코프의 원격 제어 명령에 대해 설명합니다. 설명서 브라우저 CD에 있는 파일을 사용하거나 www.tektronix.com/manuals 에서 다운로드할 수 있습니다.	077-0301-XX
MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프 기술 참조 설명서	오실로스코프 사양 및 성능 확인 절차에 대해 설명합니다. 설명서 브라우저 CD에 있는 파일을 사용하거나 www.tektronix.com/manuals 에서 다운로드할 수 있습니다.	077-0300-XX

작동 고려 사항

MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프

전원 공급기 입력 전압: 100V~240V ±10%

전원 공급기 입력 전원 주파수:

100V ~ 240V에서 50/60Hz

115V에서 400Hz ± 10%

전력 소모: 최대 120W

무게: 4.2kg(9.2lbs), 독립 실행형 장비

높이(다리 포함, 핸들 제외):

203.2mm(8인치)

폭: 416.6mm(16.4인치)

깊이: 147.4mm(5.8인치)

공간: 51mm(2인치)

온도:

작동: 0°C에서 +50°C(+32°F에서 +122°F)

비작동: -40°C에서 +71°C(-40°F에서 +160°F)

습도:

작동: 최대 +30°C까지 5% – 95% 상대 습도(RH)

작동: +30°C 이상 최대 +50°C까지 5% – 45% 상대 습도(RH), 비응축식, 최대 습구온도 +38°C에 의해 제한됨(+50°C에서 상대 습도를 45% RH로 줄임)

비작동: 최대 +30°C까지 5% – 95% 상대 습도(RH)

비작동: +30°C 이상 최대 +50°C까지 5% – 45% 상대 습도(RH), 비응축식, 최대 습구온도 +38°C에 의해 제한됨(60°C에서 상대 습도를 27% RH로 줄임)

고도:

작동: 3,000m(9,843ft)

비작동 고도: 12,000m(39,370ft)

무작위 진동:

작동: 0.31G_{RMS}, 5~500Hz, 축당 10분, 축 3개(총 30분)

비작동: 2.46G_{RMS}, 5~500Hz, 축당 10분, 축 3개(총 30분)

오염도: 2, 실내 사용 전용

획득 시스템: 1MΩ

최대 입력 전압: 전면 패널 커넥터, 300V_{RMS}, 설치 범주 II – 저전압 설치에 직접 연결된 회로에 대해 수행하는 측정용



MSO3000 시리즈



DPO3000 시리즈

획득 시스템: 50Ω 및 75Ω
 최대 입력 전압: $5V_{RMS}$ ($\pm 20V$ 에서 피크). 설치 범주 I 측정용. 설치 범주 II, III 또는 IV 회로 연결용 아님.

획득 시스템: 디지털 입력
 디지털 프로브에 대한 입력의 최대 입력 전압은 $+30V$ 에서 $-20V$ 피크입니다.

보조 입력: $1M\Omega$
 최대 입력 전압: 전면 패널 커넥터, $300V_{RMS}$, 설치 범주 II – 저전압 설치에 직접 연결된 회로에 대해 수행하는 측정용



주의. 적절한 냉각을 위해서는 장비 양쪽 및 후면에 장애물이 없어야 합니다.

프로브 총 전원:

프로브에서 필요로 하는 총 전원이 오실로스코프의 사용 가능한 전원 용량을 초과하는 경우 외부 AC 어댑터(Tektronix 부품 번호 119-7465-XX)를 후면 패널 프로브 전원 커넥터에 연결하십시오.

3 또는 5 TekVPI 인터페이스 채널당 사용 가능한 최대 프로브 전원:
 $5V \pm 5\%$, 최대 $50mA$, 최대 $250mW$.
 $12V \pm 10\%$, 최대 $2A$, 최대 $24W$.

P6139B 패시브 프로브

최대 텁 입력 전압: $300V_{RMS}$ CAT II 및 DC

온도:

작동: $-15^{\circ}C \sim +65^{\circ}C$ ($+5^{\circ}F \sim +149^{\circ}F$)
 비작동: $-62^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$ ($-80^{\circ}F \sim +185^{\circ}F$)

고도:

작동: 최대 $3.0km$ (10,000피트)
 비작동: 최대 $15km$ (50,000피트)

습도:

작동: 최대 $+30^{\circ}C$ 까지 $5\% \sim 95\%$ 상대 습도(%RH), $+30^{\circ}C$ 이상 최대 $+65^{\circ}C$ 까지 $5\% \sim 75\%$ RH, 비응축식
 비작동: $+65^{\circ}C$ 이상 최대 $+85^{\circ}C$ 까지 $5\% \sim 45\%$ RH, 비응축식

P6316 디지털 프로브가 장착된 MSO3000 시리즈 오실로스코프

한계값 정확도: $\pm(100mV + \text{한계값의 } 3\%)$

한계값 범위: $+25V$ 에서 $-15V$

검사할 비순상 최대 입력 신호: $+30V$ 에서 $-20V$

최소 신호 범위: 500mV_{피크-피크}

입력 저항: 101KΩ

입력 커패시턴스: 8.0pF 편의 사양

온도:

작동: 0°C에서 +50°C(+32°F에서 +122°F)

비작동: -40°C에서 +71°C(-40°F에서 +160°F)

고도:

작동: 최대 3,000m(9,843ft)

비작동: 최대 12,000m(39,370ft)

오염도: 2, 실내 사용 전용

습도:
5%~95% 상대 습도

청소

작동 조건에 필요할 경우 자주 장비 와 프로브를 검사합니다 . 외부 표면을 청소하려면 다음 단계를 수행 합니다.

1. 보풀 없는 천을 사용하여 장비와 프로브 외부에 묻은 먼지를 제거합니다 . 투명 유리 디스플레이 필터가 깔 히지 않도록 주의합니다 .
2. 물에 적신 부드러운 천을 사용하여 장비를 청소합니다. 효율적인 청소를 위해 75% 이소프로필 알코올의 수성 용제를 사용합니다 .



주의. 외부 청소 중 장치 내부로 물기가 들어가지 않도록 합니다. 천이나 면봉을 적시기에 충분한 양의 세척액만 사용합니다.



주의. 장비나 프로브 표면의 손상을 방지하기 위해 마모제나 화학 세척제는 사용하지 않습니다 .

프로브 연결


오실로스코프는 다음과 같은 방법으로 프로브 연결을 지원합니다.

1. Tektronix 다기능 프로브 인터페이스(TekVPI)

이 프로브는 화면 상에 나타나는 메뉴 및 프로그래밍 가능한 지원을 통해 원격으로 오실로스코프와의 양방향 통신을 지원합니다. 원격 제어는 시스템에서 프로브 매개변수가 사전 설정되어야 하는 ATE 같은 애플리케이션에서 유용합니다.

2. 패시브 프로브용 Tektronix 다기능 프로브 인터페이스(TekVPI)

패시브 프로브는 TekVPI 인터페이스의 기능을 바탕으로 만들었습니다. 각 프로브는 해당 오실로스코프 채널과 일치하므로 오실로스코프가 신호 입력 경로를 최적화할 수 있습니다. 이러한 기능은 주파수 대역 간에 AC 보정 기능을 제공합니다.

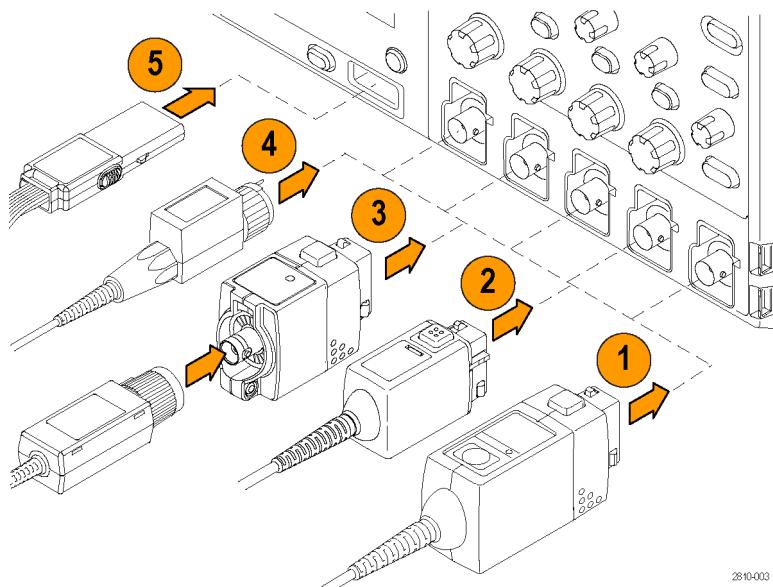

2810-003

3. TPA-BNC 어댑터

TPA-BNC 어댑터를 사용하면 TEKPROBE II 프로브 기능을 사용할 수 있습니다. 여기에는 프로브 전원을 제공하고 스케일 및 단위 정보를 오실로스코프로 전달하는 기능 등이 있습니다.

4. BNC 인터페이스

일부는 TEKPROBE 기능을 사용하여 파형 신호와 스케일을 오실로스코프로 전달하고 일부는 신호만 전달하므로 다른 통신은 이루어지지 않습니다.

5. 디지털 프로브 인터페이스 (MSO3000 시리즈만 해당)

P6316 프로브는 16채널의 디지털(on 또는 off 상태) 정보를 제공합니다.

MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프와 함께 사용할 수 있는 다양한 프로브에 대한 자세한 내용은 www.tektronix.com을 참조하십시오.

오실로스코프 보안

- 표준 랩톱 컴퓨터 스타일 보안 잠금을 사용하여 오실로스코프를 안전한 위치에서 보호합니다.




오실로스코프 전원 켜기

오실로스코프와 사용자 접지

전원 스위치를 누르기 전에 오실로스코프를 접지와 같이 전자적으로 중성인 기준 포인트에 연결하십시오. 이렇게 하려면 세 갈래로 된 전원 코드를 접지에 연결된 콘센트에 꽂으면 됩니다.


안전 및 정확한 측정을 위해서는 오실로스코프를 접지해야 합니다. 오실로스코프는 테스트 중인 회로와 같은 접지를 공유해야 합니다.

정전기에 민감한 부품으로 작업하는 경우 사용자 자신을 접지하십시오. 신체에 생기는 정전기는 정전기에 민감한 부품을 손상시킬 수 있습니다. 접지띠를 착용하면 신체의 정전기가 접지로 안전하게 방전됩니다.

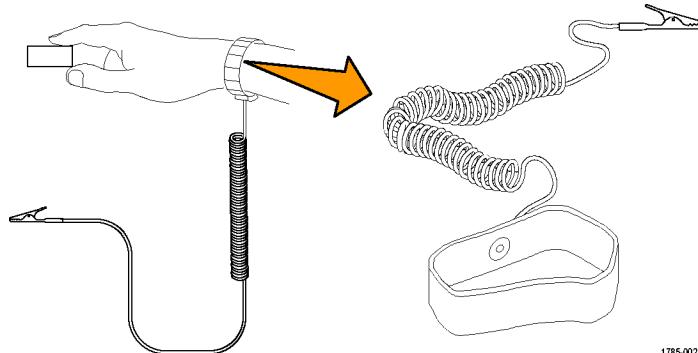

1785-002

전원 코드를 오실로스코프의 전원에 연결하려면

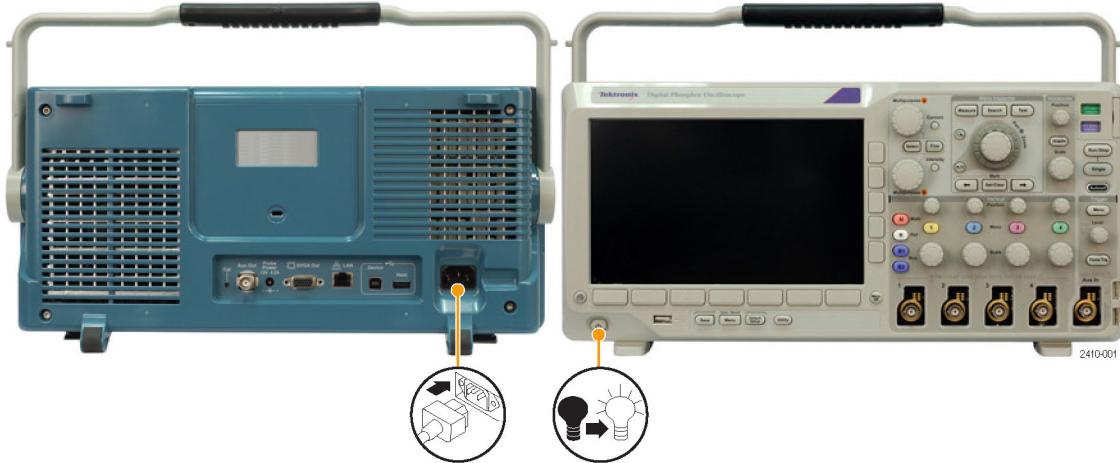

2410-001

오실로스코프 끄기

오실로스코프의 전원을 끄고 전원 코드를 제거하려면



기능 검사

다음과 같은 간단한 기능 검사를 수행하여 오실로스코프가 제대로 작동하는지 확인하십시오.

1. 오실로스코프 전원 커기에서 설명한 대로 오실로스코프 전원 케이블을 연결합니다. (10페이지의 참조)
2. 오실로스코프의 전원을 켭니다.



3. 프로브 커넥터를 오실로스코프 채널 1에 연결하고 프로브 팁과 기준 리드선을 오실로스코프 전면 패널의 PROBE COMP(프로브 보정) 터미널에 연결합니다.




4. Default Setup을 누릅니다.



5. 자동 설정을 누릅니다. 화면에 1kHz에서 2.5V 정도인 구형파가 나타납니다.

신호가 나타나기는 하지만 모양이 잘못된 경우 프로브 보정을 위한 절차를 수행하십시오. (12페이지의 패시브 전압 프로브 보정 참조)

신호가 나타나지 않으면 절차를 다시 수행하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 전문 서비스 직원에게 장비 수리를 요청하십시오.

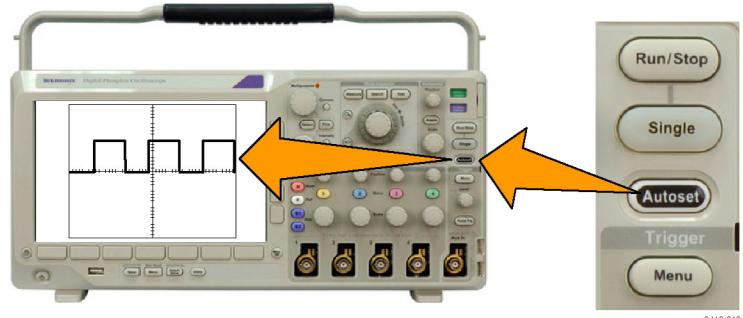

패시브 전압 프로브 보정


입력 채널에 패시브 전압 프로브를 처음 연결할 경우에는 항상 프로브가 해당 오실로스코프 입력 채널과 일치하도록 보정하십시오.

패시브 프로브를 올바르게 보정하려면

1. 기능 검사를 위한 단계를 따릅니다. (11페이지의 기능 검사 참조)
2. 표시된 파형의 모양을 확인하여 프로브가 올바로 보정되었는지 확인합니다.



3. 필요하면 프로브를 조정합니다. 필요에 따라 이 과정을 반복하십시오.

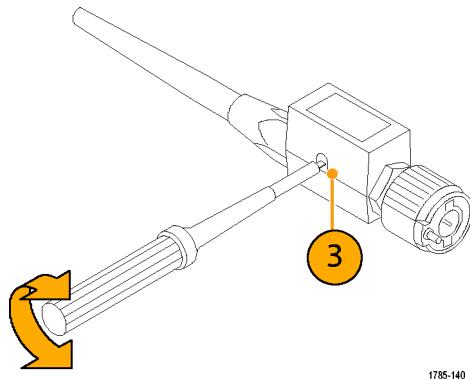

1785-140

빠른 팁

측정된 신호에서 프로브 유발 링 및 왜곡을 최소화하려면 최대한 짧은 접지 리드선 및 신호 경로를 사용하십시오.



애플리케이션 모듈 무료 평가판

오실로스코프에 설치되지 않은 모든 애플리케이션 모듈 사용권에 대해 30일 무료 평가판을 사용할 수 있습니다. 오실로스코프의 전원을 처음 켜면 평가판 기간이 시작됩니다.

30일 후에도 애플리케이션을 계속 사용하려면 모듈을 구입해야 합니다. 무료 평가판 기간이 만료되는 날짜를 보려면 전면 패널의 "Utility(유틸리티)"를 누르고 하단 메뉴의 "유틸리티 페이지"를 누른 다음 범용 노브 **a**를 사용하여 "구성"을 선택하고 하단 메뉴의 "정보"를 누릅니다.

애플리케이션 모듈 설치



주의. 오실로스코프 또는 애플리케이션 모듈의 손상을 막기 위해서는 ESD(정전기 방전) 예방책을 준수하십시오. (10페이지의 오실로스코프 전원 켜기 참조)

애플리케이션 모듈을 제거하거나 추가하는 동안에는 오실로스코프의 전원을 끄십시오.

(11페이지의 오실로스코프 끄기 참조)

옵션 애플리케이션 모듈 패키지는 오실로스코프의 기능을 확장합니다. 한 번에 애플리케이션 모듈을 최대 4개까지 설치할 수 있습니다. 애플리케이션 모듈은 전면 패널의 오른쪽 상단 모서리에 있는 창으로 된 두 슬롯에 넣으십시오. 2개의 추가 슬롯은 표시되는 슬롯 2개 바로 뒤에 있습니다. 이 슬롯을 사용하려면 레이블이 보이지 않게 하여 모듈을 설치하십시오.

물리적으로 한 번에 애플리케이션 모듈을 최대 4개까지 설치할 수 있습니다. 애플리케이션 모듈은 전면 패널의 오른쪽 상단 모서리에 있는 창으로 된 두 슬롯에 넣으십시오. 2개의 추가 슬롯은 표시되는 슬롯 2개 바로 뒤에 있습니다. 이 슬롯을 사용하려면 레이블이 보이지 않게 하여 모듈을 설치하십시오.

각 모듈에는 사용권이 있으며, 원하는 경우 애플리케이션 모듈과 오실로스코프 간에 사용권을 전송할 수 있습니다. 각 사용권을 모듈에 보관하면 장비 간에 모듈을 이동할 수 있습니다.

모듈에서 오실로스코프로 사용권을 이동할 수도 있습니다. 이 방법을 사용하는 경우 안전한 보관을 위해 오실로스코프에서 모듈을 별도로 저장할 수 있습니다. 또한 오실로스코프에서 5개 이상의 애플리케이션을 동시에 사용할 수 있습니다.

모듈에서 오실로스코프로 또는 오실로스코프에서 모듈로 사용권을 전송하려면

1. 오실로스코프의 전원을 끄고 오실로스코프에 애플리케이션 모듈을 삽입한 후에 전원을 켭니다.
2. 전면 패널에서 "Utility(유틸리티)"를 누릅니다. 필요한 경우 하단 메뉴의 "유ти리티 페이지"를 누르고 범용 노브 a를 돌려 "구성"을 선택합니다. 하단 메뉴의 "관리 모듈 및 옵션"을 누른 다음 "모듈"이 선택될 때까지 사이드 메뉴의 "라이센스 유형"을 누릅니다. 오실로스코프에 포함된 라이센스가 사이드 메뉴에 나열됩니다. 해당 라이센스 옆에 있는 버튼을 눌러 라이센스를 전송합니다. 라이센스는 한 번에 4개까지 전송할 수 있습니다.
3. 오실로스코프 전원을 끈 후에 물리적 애플리케이션 모듈을 오실로스코프에서 제거할 수 있습니다.

애플리케이션 모듈 설치와 테스트에 관한 지침은 애플리케이션 모듈과 함께 제공되는 MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프 애플리케이션 모듈 설치 설명서를 참조하십시오.

주석노트. 모듈에서 오실로스코프로 사용권을 전송하는 경우에는 오실로스코프에서 모듈로 사용권을 다시 전송해야 다른 오실로스코프에서 모듈이 작동합니다. 날짜, 모듈 이름, 사용권이 저장된 오실로스코프의 모델 및 시리얼 번호가 기록된 라벨을 붙여 실제 모듈을 엔벨로프 또는 다른 스토리지에 보관할 수 있습니다. 이렇게 하면 나중에 다른 사용자가 모듈을 찾아 다른 오실로스코프에 설치하는 경우 모듈이 작동하지 않는 이유를 쉽게 파악할 수 있습니다.

대역폭 업그레이드

프로젝트에 더 높은 성능이 필요한 경우, 업그레이드를 구입하면 100MHz 또는 300MHz 장비의 대역폭을 최대 500MHz까지 늘릴 수 있습니다.

사용 가능한 대역폭 업그레이드 제품은 다음과 같습니다.

- DPO3BW1T32 – 2채널 모델의 대역폭을 100MHz에서 300MHz로 업그레이드
- DPO3BW1T52 – 2채널 모델의 대역폭을 100MHz에서 500MHz로 업그레이드
- DPO3BW3T52 – 2채널 모델의 대역폭을 300MHz에서 500MHz로 업그레이드
- DPO3BW1T34 – 4채널 모델의 대역폭을 100MHz에서 300MHz로 업그레이드
- DPO3BW1T54 – 4채널 모델의 대역폭을 100MHz에서 500MHz로 업그레이드
- DPO3BW3T54 – 4채널 모델의 대역폭을 300MHz에서 500MHz로 업그레이드

대역폭을 업그레이드 하려면 대역폭 업그레이드 제품을 주문해야 합니다. 제품을 주문한 후에 장비 일련 번호에 따라 Tektronix 서비스 센터에 장비를 보내거나 장비에 옵션 키를 설치해야 합니다(아래 참조).

장비 일련 번호를 확인 하려면 "Utility(유틸리티)"를 누른 다음 "정보"를 누릅니다. 이때 나타나는 화면 안에 일련 번호가 있습니다.

- 일련번호가 C01로 시작하는 장비의 대역폭 업그레이드는 Tektronix 서비스 센터에서만 가능하므로, 장비를 서비스 센터로 보내야 합니다. 업그레이드를 주문하시면 업그레이드 일정도 함께 예약됩니다.
- 장비의 일련 번호가 C02로 시작되면 직접 장비에 고정 라이센스 옵션 키를 설치하여 대역폭을 업그레이드 할 수 있습니다.

장비에 옵션 키를 설치하여 대역폭을 업그레이드 하려면

1. 알맞은 대역폭 업그레이드 제품을 주문하면 옵션 키 번호가 기재된 옵션 키 인증서를 받게 됩니다.

2. "Utility(유틸리티)"를 누릅니다.



3. 하단 메뉴에서 "유틸리티 페이지"를 누르고 "구성"을 선택합니다.



4. "관리 모듈 및 옵션"를 누릅니다.




5. 사이드 메뉴에서 "옵션"이 강조 표시될 때까지 "라이센스 유형"을 누릅니다.



6. "Install Option(설치 옵션)"를 누릅니다.



7. 범용 노브 a를 사용하여 옵션 키 번호를 입력하고 하단 메뉴에서 "Char 입력"을 누릅니다. USB 키보드를 사용할 수도 있습니다.

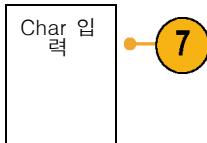


8. 사이드 메뉴에서 "확인 승인"을 누릅니다. 옵션 키를 성공적으로 설치하면 오실로스코프의 전원을 껐다가 커서 새로운 기능을 활성화하라는 메시지가 표시됩니다.



9. 오실로스코프의 전원을 껐다가 켭니다.

10. 대역폭이 업그레이드되었는지 확인하려면 "Utility(유틸리티)"를 누른 다음 하단 메뉴에서 "정보"를 누릅니다. 대역폭 정보는 이 화면의 맨 위에 나타나야 합니다.

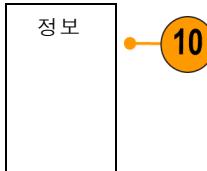

사용자 인터페이스 언어 변경

오버레이 사용을 통해 오실로스코프 사용자 인터페이스의 언어를 변경하고 전면 패널 버튼 레이블을 변경하려면


1. "Utility"를 누릅니다.



2. "유틸리티 페이지"를 누릅니다.



3. 범용 노브 a를 돌려 "구성"을 선택합니다.



4. 이때 나타나는 하단 메뉴에서 "언어"를 누릅니다.


유ти리티 페이지 구성	언어 영어	날짜 & 시간 설 정	TekSe- cure 메모리 지우기	정보	모듈 관 리 & 선택	
--------------------	----------	-------------------	------------------------------	----	-------------------	--

3 4

5. 범용 노브 **a**를 돌려 원하는 언어를 선택합니다. 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어, 브라질 포르투갈어, 러시아어, 일본어, 한국어, 중국어 간체 및 중국어 번체 중에 선택할 수 있습니다.

6. 영어를 사용하도록 선택한 경우 플라스틱 전면 패널 오버레이를 제거해야 합니다.

영어 이외의 언어를 선택한 경우 해당 언어로 레이블을 표시하려면 전면 패널 위에 원하는 언어에 대한 플라스틱 오버레이를 놓으십시오.

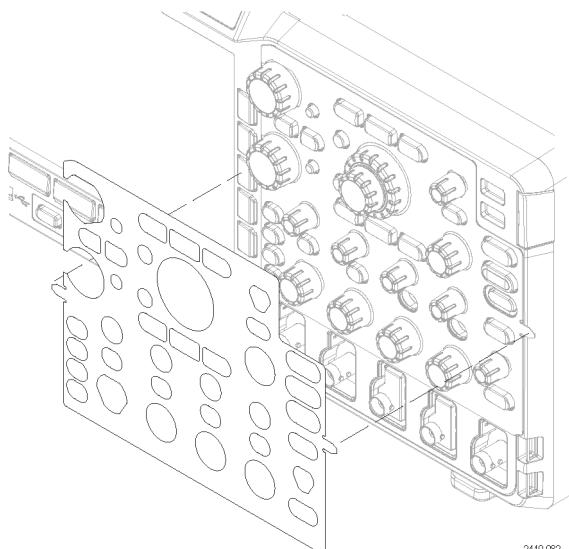

2410-002

날짜 및 시간 변경

현재 날짜 및 시간으로 내부 시계를 설정하려면

1. "Utility"를 누릅니다.



2410-017

2. "유ти리티 페이지"를 누릅니다.



3. 범용 노브 a를 돌려 "구성"을 선택합니다.



4. "날짜 및 시간 설정"을 누릅니다.

유ти리티 페이지 구성	언어 한국어	날짜 시간 설정	TekSe- cure 메모리 삭제	정보	모듈 관리	관음 선택	
--------------------	-----------	----------------	-----------------------------	----	----------	----------	--



5. 사이드 메뉴 버튼을 누르고 양쪽 범용 노브(a 및 b)를 돌려 시간 및 날짜 값을 설정합니다.

날짜 및 시간 설 정
날짜/시 간 표시
On OFF
시 4 분 1
월 5월 일 3
년 2012
OK 날짜 및 시간 설정



6. "OK 날짜 및 시간 설정"을 누릅니다.

글꼴 모양 변경

주석노트. 글꼴 모양은 영어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 포르투갈어, 독일어에 한해 변경할 수 있습니다.

글꼴 모양을 변경 하려면

- "Utility(유ти리티)"를 누릅니다.




- "유티리티 페이지"를 누릅니다.




- 범용 노브 a를 돌려 "디스플레이"를 선택합니다.



- "Font(글꼴)"를 누릅니다.

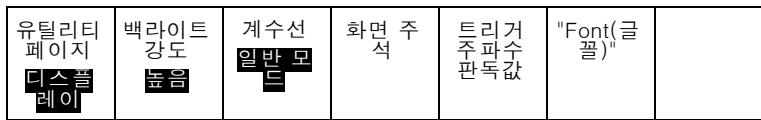

- 사이드 메뉴에서 "Regular(보통)" 또는 "Bold(굵게)"를 누릅니다.

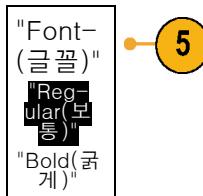

신호 경로 보정

신호 경로 보정(SPC)은 온도 변동 및/또는 장기간의 드리프트로 인한 DC 부정확성을 보정합니다. 5mV/division 이하의 수직 설정을 사용하는 경우 주변 온도가 10°C(18°F)를 초과해 변경될 때 또는 일주일에 한 번 정도 보정을 실행하십시오. 이렇게 하지 않으면 장비가 해당 V/division 설정에서 정상적인 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다.

신호 경로를 보정하려면

1. 오실로스코프 전원을 켜고 최소 20 분 동안 기다립니다. 채널 입력에서 모든 입력 신호(프로브 및 케이블)를 제거합니다. AC 구성 요소가 있는 입력 신호는 SPC에 부정적인 영향을 줍니다.




2. "Utility"를 누릅니다.




3. "유ти리티 페이지"를 누릅니다.



4. 범용 노브 a를 돌려 "교정"을 선택합니다.



5. 하단 메뉴에서 "신호 경로"를 누릅니다.

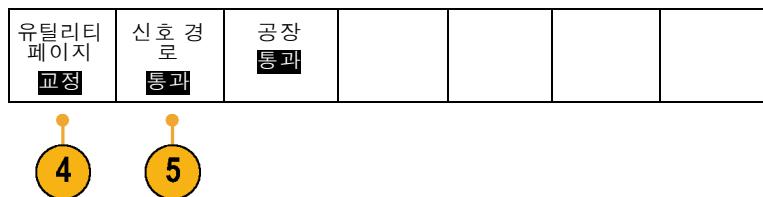

6. 나타나는 사이드 메뉴에서 "OK Compensate Signal Paths(신호 경로 보정 확인)"을 누릅니다.



교정을 완료하는 데는 약 10분 정도 걸립니다.

7. 교정 후에 하단 메뉴의 상태 표시기에서 "통과"가 표시되는지 확인합니다.

유필리티 페이지 교정	신호 경 로 통과	공장 통과				
-------------------	--------------	----------	--	--	--	--

그렇지 않으면 장비를 다시 교정하거나 전문 서비스 직원에게 장비 수리를 요청하십시오.




서비스 직원은 초기 상태 교정 기능을 사용하여 외부 소스를 사용하는 오실로스코프의 내부 전압 기준을 교정합니다. 초기 상태 교정에 대해 도움이 필요하면 Tektronix 사무소나 대리점에 문의하십시오.

주석노트. 신호 경로 보정에는 프로브 팁에 대한 보정은 포함되지 않습니다. (12페이지의 패시브 전압 프로브 보정 참조)

펌웨어 업그레이드

오실로스코프의 펌웨어를 업그레이드하려면

1. 웹 브라우저를 열고 www.tektronix.com/software로 이동합니다. 소프트웨어 찾기를 진행합니다. 오실로스코프용 최신 펌웨어를 PC에 다운로드합니다.

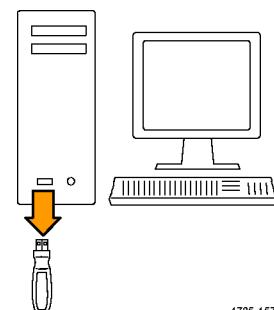

1785-157

파일의 압축을 풀고 firmware.img 파일을 USB 플래시 드라이브의 루트 폴더에 복사합니다.

2. 오실로스코프의 전원을 끍니다.



3. 오실로스코프의 전면 패널 USB 포트에 USB 플래시 드라이브를 삽입합니다.



4. 오실로스코프의 전원을 켭니다. 장비가 자동으로 교체 펌웨어를 인식하고 설치합니다.

장비에 펌웨어가 설치되지 않으면 절차를 다시 수행하십시오. 문제가 계속되면 다른 모델의 USB 플래시 드라이브를 사용해 보십시오. 그리고 필요한 경우 전문 서비스 직원에게 문의하십시오.

주석노트. 오실로스코프에서 펌웨어 설치가 완료될 때까지 오실로스코프의 전원을 끄거나 USB 플래시 드라이브를 제거하지 마십시오.



5. 오실로스코프의 전원을 끄고 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.



6. 오실로스코프의 전원을 켭니다.




7. "Utility"를 누릅니다.



8. "유ти리티 페이지"를 누릅니다.



9. 범용 노브 a를 돌려 "구성"을 선택합니다.



10. "정보"를 누릅니다. 오실로스코프에 펌웨어 버전 번호가 표시됩니다.

유ти리티 페이지 구성	언어 영어	날짜 및 시간 정	TekSe- cure 메모리 지우기	정보	모듈 관 리 & 션	
--------------------	----------	--------------	------------------------------	----	---------------	--

11. 버전 번호가 새 펌웨어 버전 번호와 일치하는지 확인합니다.

10

오실로스코프를 컴퓨터에 연결

원격 컴퓨터에 오실로스코프를 직접 연결하면 PC에서 데이터를 분석하거나, 화면 이미지를 수집하거나 오실로스코프를 제어할 수 있습니다. (128페이지의 *화면 I/O/M/D 저장 참조*) (129페이지의 *파형 데이터 저장 및 흐출 참조*)

오실로스코프를 컴퓨터에 연결하는 두 가지 방법으로 VISA 드라이버 및 e*Scope 웹 기반 도구가 있습니다. 소프트웨어 애플리케이션을 통해 컴퓨터에서 오실로스코프와 통신하려면 VISA를 사용합니다. 웹 브라우저를 통해 오실로스코프와 통신하려면 e*Scope를 사용합니다.

VISA 사용


VISA에서는 MS-Windows 컴퓨터를 사용하여 오실로스코프에서 데이터를 획득한 뒤 PC에서 실행되는 Microsoft Excel, National Instruments LabVIEW 또는 사용자가 만든 프로그램 같은 분석 패키지에서 이 데이터를 사용할 수 있습니다. USB, 이더넷 또는 GPIB 같은 일반적인 통신 연결을 사용하여 오실로스코프에 컴퓨터를 연결할 수 있습니다.

오실로스코프와 컴퓨터 사이의 VISA 통신을 설정하려면

1. 컴퓨터에 VISA 드라이버를 로드합니다.


오실로스코프와 함께 제공된 해당 CD나 Tektronix 소프트웨어 찾기 웹 페이지 (www.tektronix.com/software)에서 드라이버를 찾을 수 있습니다.

2. 올바른 USB 또는 이더넷 케이블을 사용하여 오실로스코프를 컴퓨터에 연결합니다.

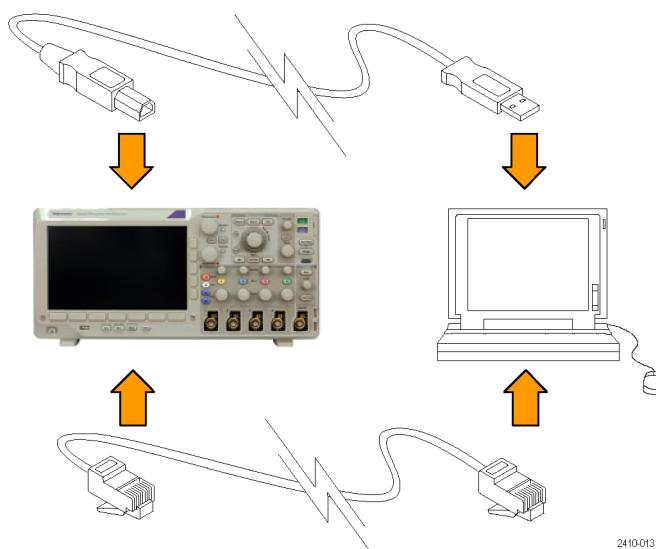

2410-013

오실로스코프와 GPIB 시스템 사이에서 통신하려면 USB 케이블을 사용하여 오실로스코프를 TEK-USB-488 GPIB-to-USB 어댑터에 연결합니다. 그런 다음 GPIB 케이블을 사용하여 어댑터를 GPIB 시스템에 연결합니다. 오실로스코프의 전원을 끄고 다시 켭니다.

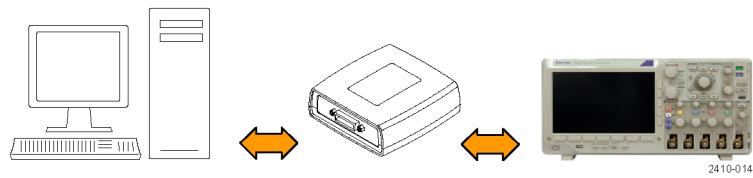

2410-014

- "Utility"를 누릅니다.



2410-017

- "유ти리티 페이지"를 누릅니다.

유ти리티 페이지

4

- 범용 노브 a를 돌려 "I/O"를 선택합니다.

I/O

- USB를 사용하는 경우에는 USB가 활성화되어 있으면 자동으로 설정됩니다.

유ти리티 페이지 I/O	USB 컴퓨터	이더넷 네트워크 설정	소켓 서 버	GPIB 1		
---------------------	------------	-------------------	-----------	-----------	--	--

하단 메뉴에서 "USB"를 확인하여 USB가 활성화되어 있는지 확인합니다. 활성화되어 있지 않으면 "USB"를 누릅니다. 그런 다음 사이드 메뉴에서 "컴퓨터에 연결"을 누릅니다.

6	7	8
---	---	---

- 이더넷을 사용하려면 "이더넷 네트워크 설정"을 누릅니다.


사이드 메뉴에서 DHCP 이더넷 네트워크가 표시되면 통과 케이블을 사용하는 경우 DHCP를 "On"으로 설정하십시오. 크로스오버 케이블을 사용하는 경우에는 DHCP를 "Off"로 설정하고 하드코드된 TCPIP 주소를 설정하십시오.

장비 설 정 변경
DHCP/ BOOTP
On OFF
테스트 연결

8. 소켓 서버 매개변수를 변경하려면 "소켓 서버"를 누르고 이 때 나타나는 사이드 메뉴를 통해 새 값을 입력합니다.

9. GPIB를 사용하는 경우 "GPIB"를 누릅니다. 범용 노브 **a**를 사용하여 사이드 메뉴에 GPIB 주소를 입력합니다.

이렇게 하면 연결된 TEK-USB-488 어댑터에서 GPIB 주소가 설정됩니다.

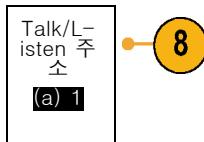

10. 컴퓨터에서 애플리케이션 소프트웨어를 실행합니다.



빠른 팁

- 오실로스코프와 함께 제공된 CD에는 오실로스코프와 컴퓨터 사이의 효율적인 연결을 보장하기 위한 다양한 Windows 기반 소프트웨어 도구가 포함되어 있습니다. 여기에는 Microsoft Excel 및 Word와의 빠른 연결을 위한 도구 모음이 포함됩니다. 또한 OpenChoice Desktop이라는 독립 실행형 획득 프로그램도 제공됩니다.
- 후면 패널 USB 2.0 장치 포트는 컴퓨터 연결을 위한 올바른 USB 포트입니다. 오실로스코프를 USB 플래시 드라이브 및 프린터에 연결하려면 후면 및 전면 패널 USB 2.0 호스트 포트를 사용하십시오. 오실로스코프를 PC 또는 PictBridge 프린터에 연결하려면 USB 장치 포트를 사용합니다.

USB 호스트 포트



USB 장치 포트




e*Scope 사용

e*Scope를 사용하면 컴퓨터에서 웹 브라우저를 통해 인터넷에 연결된 MSO3000 또는 DPO3000 시리즈 오실로스코프에 액세스할 수 있습니다. 어디서든 브라우저만 있으면 오실로스코프를 사용할 수 있습니다.

오실로스코프와 원격 컴퓨터에서 실행되는 웹 브라우저 사이의 e*Scope 통신을 설정하려면

1. 올바른 이더넷 케이블을 사용하여 오실로스코프를 컴퓨터 네트워크에 연결합니다.

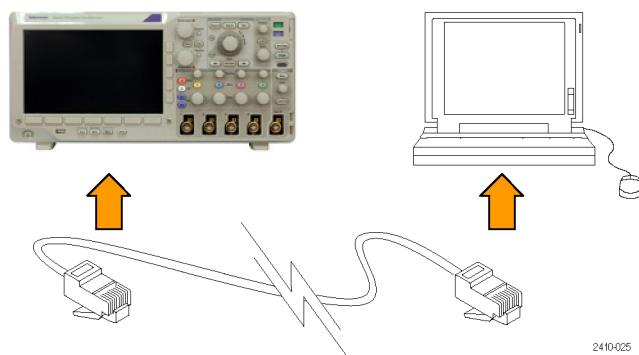

2. "Utility"를 누릅니다.



3. "유틸리티 페이지"를 누릅니다.

유틸리티
페이지

3

4. 범용 노브 a를 돌려 "I/O"를 선택합니다.

I/O

5. "이더넷 네트워크 설정"을 누릅니다.

유틸리티 페이지 I/O	USB 컴퓨터	이더넷 네트워크 설정	소켓 서 버	GPIB 1		
--------------------	------------	-------------------	-----------	-----------	--	--

5

6. 사이드 메뉴에서 DHCP 이더넷 네트워크가 표시되며 동적 주소 지정을 사용하는 경우 DHCP를 "On"으로 설정합니다. 정적 주소 지정을 사용하는 경우에는 DHCP를 "Off"로 설정합니다.

장비 설정 변경

DHCP/
BOOTP
On| OFF

테스트
연결

6

주석노트. DPO3000 시리즈 오실로스코프가 연결되는 네트워크의 유형 및 속도에 따라 DHCP/BOOTP 버튼을 누른 후에 DHCP/BOOTP 필드 업데이트가 즉시 나타나지 않을 수 있습니다. 업데이트하는 데 몇 초가 걸릴 수 있습니다.

7. 원격 컴퓨터에서 브라우저를 시작합니다. 브라우저 주소 표시줄에 IP 주소를 입력하거나 오실로스코프에서 DHCP가 "On"으로 설정된 경우 장비 이름을 입력합니다.

8. 웹 브라우저에 e*Scope 화면이 나타나고 오실로스코프 디스플레이가 표시되어야 합니다.

e*Scope가 작동하지 않으면 절차를 다시 실행하십시오. 그래도 작동하지 않으면 전문 서비스 직원에게 문의하십시오.

오실로스코프에 USB 키보드 연결

오실로스코프의 후면 또는 전면 패널에 있는 USB 호스트 포트에 미국식 USB 키보드를 연결할 수 있습니다. 오실로스코프의 전원이 켜진 상태에서 연결할 경우에도 오실로스코프는 키보드를 감지합니다.

키보드를 사용하여 이름이나 레이블을 신속하게 만들 수 있습니다. 채널 또는 버스 메뉴의 하단 레이블 버튼을 사용하여 레이블 메뉴를 불러올 수 있습니다. 키보드의 화살표 키를 사용하여 삽입 지점을 이동한 다음 이름이나 레이블을 입력합니다. 채널과 버스에 레이블을 지정하면 화면의 정보를 더 쉽게 식별할 수 있습니다.

장비에 익숙해지기

전면 패널 메뉴 및 컨트롤

전면 패널에는 가장 많이 사용하는 기능에 대한 버튼과 컨트롤이 있습니다. 메뉴 버튼을 사용하면 특정 용도에 맞는 기능에 액세스할 수 있습니다.

메뉴 시스템 사용

메뉴 시스템을 사용하려면


1. 전면 패널 메뉴 버튼을 눌러 사용하려는 메뉴를 표시합니다.

주석노트. B1 및 B2 버튼은 최대 2개의 다른 직렬 또는 병렬 버스를 지원합니다.



2410-026

2. 하단 메뉴 버튼을 눌러 항목을 선택합니다. 팝업 메뉴가 나타나면 범용 노브 a를 돌려 원하는 항목을 선택합니다. 팝업 메뉴가 나타나면 버튼을 다시 눌러 원하는 항목을 선택합니다.

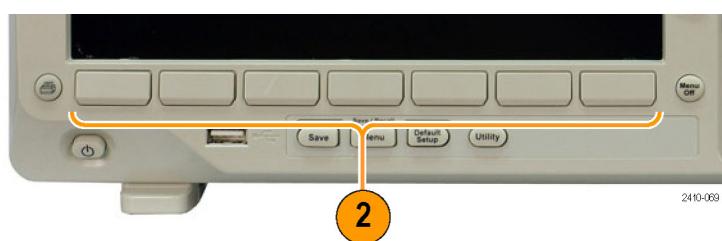

2410-069

3. 사이드 메뉴 버튼을 눌러 항목을 선택합니다.

메뉴 항목에 선택할 수 있는 항목이 두 개 이상일 경우, 사이드 메뉴 버튼을 반복해서 눌러 선택 사항을 전환할 수 있습니다.

팝업 메뉴가 나타나면 범용 노브 **a**를 돌려 원하는 항목을 선택합니다.



2410-070

4. 사이드 메뉴를 제거하려면 하단 메뉴 메뉴를 다시 누르거나 "Menu Off"를 누릅니다.



2410-028

5. 특정 메뉴 항목에서는 숫자 값을 설정해야 합니다. 상단 및 하단의 범용 노브 **a** 및 **b**를 사용하여 값을 조정합니다.
6. 미세한 부분을 조정하는 기능을 켜거나 꺼려면 "미세 조정"을 누릅니다.




2410-029


메뉴 버튼 사용

메뉴 버튼을 사용하여 오실로스코프에서 여러 가지 기능을 수행하십시오.

1. **측정**. 자동화된 파형 측정을 수행하거나 커서를 구성하려면 이 버튼을 누릅니다.
2. **검색**. 사용자 정의된 이벤트/기준에 대한 획득을 검색하려면 이 버튼을 누릅니다.
3. **테스트**. 고급 또는 애플리케이션별 테스트 기능을 활성화하려면 이 버튼을 누릅니다.
4. **획득**. 획득 모드를 설정하고 레코드 길이를 조정하려면 이 버튼을 누릅니다.
5. **자동 설정**. 오실로스코프 설정의 자동 설정을 수행하려면 이 버튼을 누릅니다.
6. **트리거 메뉴**. 트리거 설정을 지정하려면 이 버튼을 누릅니다.
7. **Utility**. 언어 선택 또는 날짜/시간 설정과 같은 시스템 유ти리티 기능을 활성화하려면 이 버튼을 누릅니다.

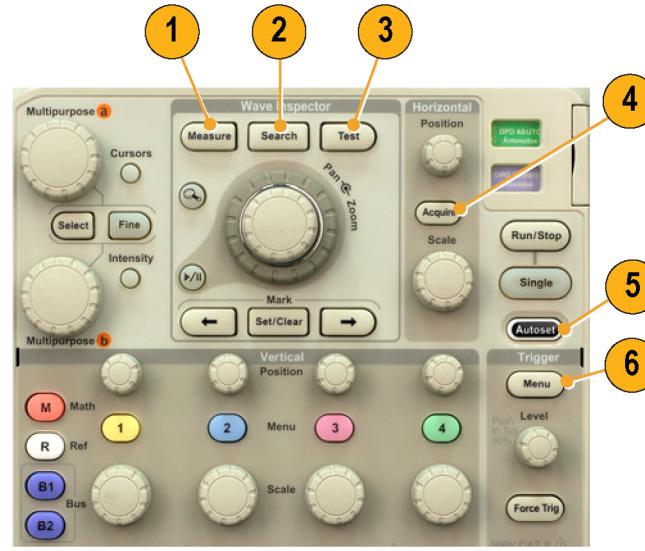

2410-002

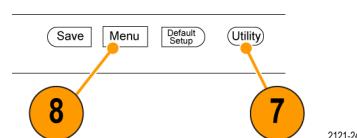

2121-249

8. Save/Recall Menu. 내부 메모리 또는 USB 플래시 드라이브를 사용하여 설정, 파형 및 화면 이미지를 저장하거나 호출하려면 이 버튼을 누릅니다.

9. 채널 1,2,3 또는 4 메뉴. 입력 파형에 대한 수직 매개변수를 설정하고 디스플레이에 해당 파형을 표시하거나 제거하려면 이 버튼을 누릅니다.



10. B1 또는 B2. 올바른 모듈 애플리케이션 키가 있는 경우 버스를 정의하고 표시하려면 이 버튼을 누릅니다.

DPO3AERO 모듈은 MIL-STD-1553 버스를 지원합니다.

DPO3AUTO 모듈은 CAN 및 LIN 버스를 지원합니다.

DPO3EMBD 모듈은 I²C 및 SPI를 지원합니다.

DPO3FLEX 모듈은 FlexRay 버스를 지원합니다.

DPO3COMP 모듈은 RS-232, RS-422, RS-485 및 UART 버스를 지원합니다.

DPO3AUDIO 모듈은 I²S, LJ(왼쪽 정렬), RJ(오른쪽 정렬) 및 TDM 버스를 지원합니다.

또한 "B1" 또는 "B2"를 눌러 해당 버스를 디스플레이에 표시하거나 제거할 수 있습니다.

11. R. 디스플레이에서 각 기준 파형을 표시하거나 제거하는 등 기준 파형을 관리하려면 이 버튼을 누릅니다.

12. M. 디스플레이에서 연산 파형을 표시하거나 제거하는 등 연산 파형을 관리하려면 이 버튼을 누릅니다.



기타 컨트롤 사용

이 버튼 및 노브는 파형, 커서 및 기타 데이터 입력을 제어합니다.

- 상단 범용 노브 **a**가 활성화되면 이 노브를 돌려 커서를 이동하거나 메뉴 항목에 대한 숫자 매개 변수 값을 설정하거나 선택 팝업 목록에서 선택합니다. 보통 조정과 미세 조정 사이를 전환하려면 "미세 조정"을 누르십시오.

a 또는 **b**의 활성 상태는 화면 아래로 나타납니다.

- 커서. 수직 커서 두 개를 활성화하려면 이 버튼을 한 번 누릅니다. 수직 및 수평 커서 각각 두 개를 켜려면 이 버튼을 다시 누릅니다. 커서를 모두 끄려면 이 버튼을 다시 누르십시오.

커서가 켜져 있으면 범용 노브를 돌려 해당 위치를 제어할 수 있습니다.


- 선택. 특수 기능을 활성화하려면 이 버튼을 누릅니다.

예를 들어, 수직 커서 두 개를 사용할 경우(수평 커서는 표시되지 않음) 이 버튼을 눌러 커서를 연결하거나 연결 해제 할 수 있습니다. 수직 및 수평 커서 각각 두 개가 모두 표시되면 이 버튼을 눌러 수직 커서나 수평 커서 중 한쪽을 활성 상태로 만들 수 있습니다.

선택 버튼을 사용하여 파일 시스템 작업을 수행할 수도 있습니다.

- 미세 조정. 수직 및 수평 위치 노브, 트리거 레벨 노브와 범용 노브 **a** 및 **b**의 다양한 조작에서 보통 조정 및 미세 조정 사이를 전환하려면 이 버튼을 누릅니다.

- 파형 밝기. 범용 노브 **a**를 활성화하여 파형 표시 밝기를 제어하고, 노브 **b**를 활성화하여 계수선 밝기를 제어 하려면 이 버튼을 누릅니다.

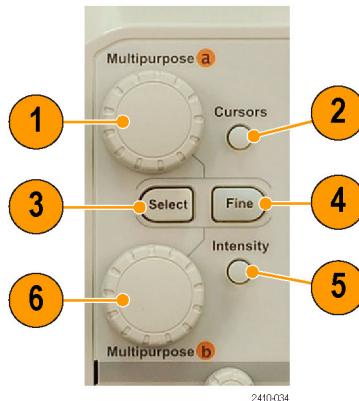


6. 하단 범용 노브 b가 활성화되면 이 노브를 돌려 커서를 이동하거나 메뉴 항목에 대한 숫자 매개변수 값을 설정합니다. 좀 더 느리게 조정 작업을 하려면 "미세 조정"을 누릅니다.

7. **줌 버튼**. 줌 모드를 활성화하면 이 버튼을 누릅니다.

8. **팬(외부 노브)**. 획득한 파형을 통해 줌 창을 스크롤하려면 이 노브를 돌립니다.

9. **줌(내부 노브)**. 줌 계수를 제어하려면 이 노브를 돌립니다. 시계 방향으로 돌리면 확대되고 시계 반대 방향으로 돌리면 축소됩니다.

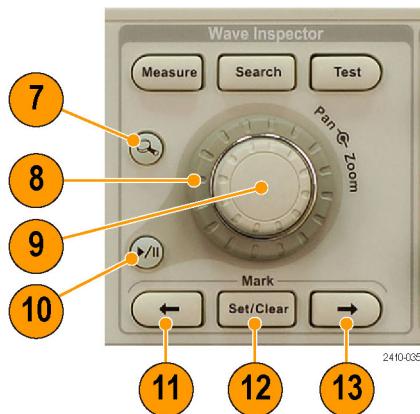

10. **재생-일시 중지 버튼**. 파형의 자동 팬을 시작하거나 중지하려면 이 버튼을 누릅니다. 팬 노브를 사용하여 속도 및 방향을 제어합니다.


11. **← 이전**. 이전 파형 표시로 이동하려면 이 버튼을 누릅니다.

12. **표시 설정/지우기**. 파형 표시를 설정하거나 삭제하려면 이 버튼을 누릅니다.

13. **→ 다음**. 다음 파형 표시로 이동하려면 이 버튼을 누릅니다.

14. **수평 위치**. 획득한 파형에 상대적인 트리거 포인트 위치를 조정하려면 이 노브를 돌립니다. 미세한 부분을 조정하려면 "미세 조정"을 누르십시오.

15. **수평 스케일**. 수평 스케일(time/division)을 조정하려면 이 노브를 돌립니다.

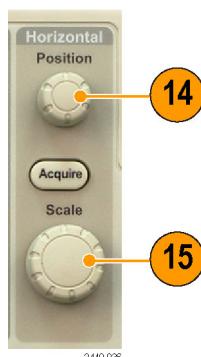


16. 실행/정지. 획득을 시작하거나 정지 하려면 이 버튼을 누릅니다.

17. 싱글. 단일 획득을 만들려면 이 버튼을 누릅니다.

18. 자동 설정. 사용 가능하며 안정적인 표시를 위해 수직, 수평 및 트리거 컨트롤을 자동으로 설정하려면 자동 설정을 누릅니다.

19. 트리거 레벨. 트리거 레벨을 조정하려면 이 노브를 돌립니다.

파형의 중간 지점으로 트리거 레벨을 설정하려면 이 버튼을 누릅니다.

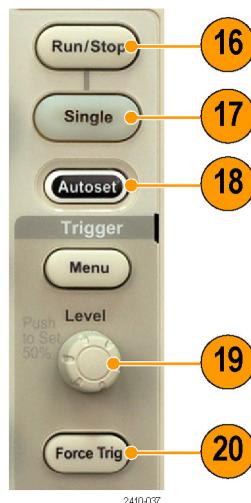


2410-037

20. 강제 트리거. 즉각적인 트리거 이벤트를 강제로 실행하려면 이 버튼을 누릅니다.

21. 수직 위치. 해당 파형의 수직 위치를 조정하려면 이 노브를 돌립니다. 미세한 부분을 조정하려면 "미세 조정"을 누르십시오.

22. 1, 2, 3, 4. 디스플레이에 해당 파형을 표시하거나 제거하고 수직 메뉴에 액세스하려면 이 버튼을 누릅니다.

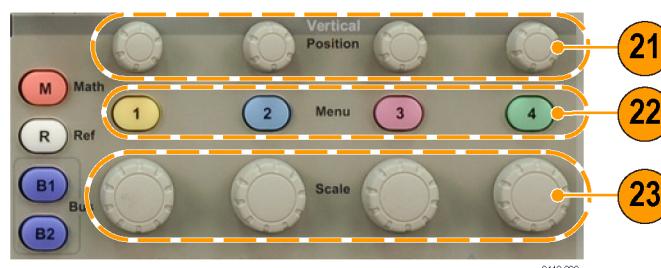


2410-020

23. 수직 스케일. 해당 파형의 수직 스케일 계수(V/division)를 조정하려면 이 노브를 돌립니다.

24. 인쇄. Utility 메뉴에서 선택한 프린터를 사용하여 화면 이미지를 인쇄하려면 이 버튼을 누릅니다.(134페이지의 하드 카피 인쇄 참조)

25. 전원 스위치. 장비의 전원을 켜거나 끄려면 이 버튼을 누릅니다.

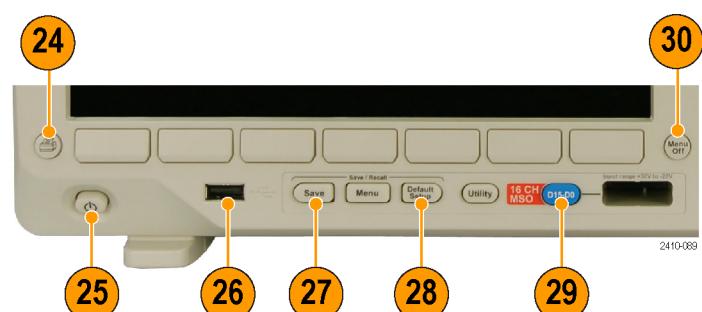


26. **USB 2.0 호스트 포트.** 여기에 USB 케이블을 삽입하여 키보드, 프린터 또는 플래시 드라이브와 같은 주변 장치를 오실로스코프에 연결합니다. 후면 패널에 USB 2.0 호스트 포트가 하나 더 있습니다.
27. **Save.** 즉각적인 저장 작업을 수행하려면 이 버튼을 누릅니다. 저장 작업에는 "Save/Recall" 메뉴에서 정의한 현재 저장 매개 변수가 사용됩니다.
28. **Default Setup.** 오실로스코프를 기본 설정으로 즉시 복원하려면 이 버튼을 누릅니다.
29. **D15~D0.** 디스플레이에서 디지털 채널을 표시하거나 제거하고 디지털 채널 설정 메뉴에 액세스하려면 이 버튼을 누릅니다 (MSO3000 시리즈만 해당).

30. Menu Off. 화면에서 표시된 메뉴를 지우려면 이 버튼을 누릅니다.

디스플레이의 항목 식별


오른쪽에 표시된 항목이 디스플레이에 나타날 수 있습니다. 이 모든 항목이 아무 때나 표시되는 것은 아닙니다. 메뉴를 끄면 일부 판독값이 계수선 외부로 사라집니다.

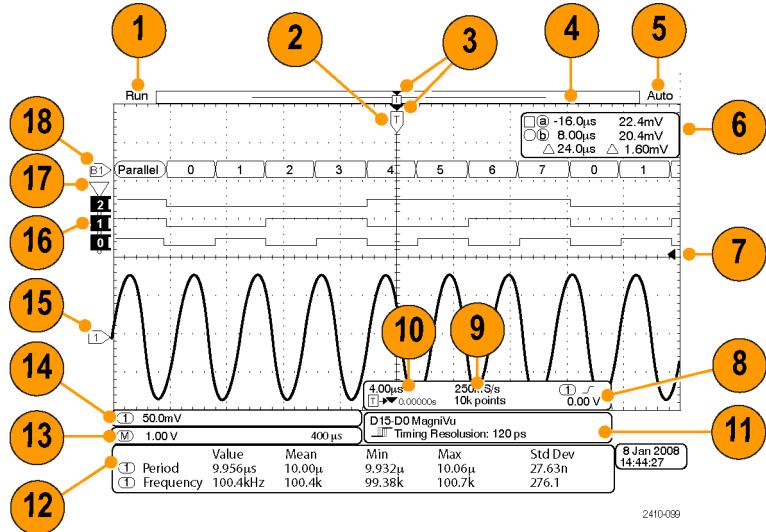

- 획득 판독값은 획득이 실행 중이거나 정지되었거나 획득 미리 보기 상태일 때 표시됩니다. 아이콘은 다음과 같습니다.


- 실행: 획득이 활성화됨
- 정지: 획득이 활성화되지 않음
- 룰: 룰 모드 상태(40ms/div 이하)
- PreVu: 이 상태에서는 오실로스코프가 정지되거나 트리거 종입니다. 다음 획득의 모양이 대략 어떠한지 보기 위해 수평 또는 수직 위치 및 스케일을 변경할 수 있습니다.

2. 트리거 위치 아이콘은 획득의 트리거 위치를 표시합니다.

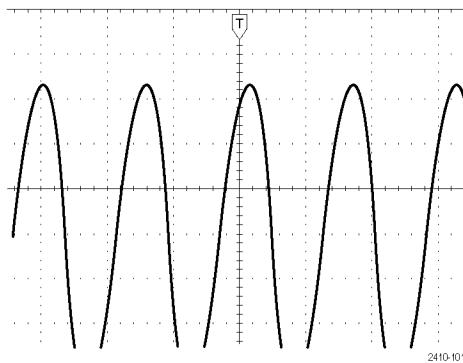

3. 확장 포인트 아이콘(주황색 삼각형)은 수평 스케일이 확대되거나 축소되는 포인트를 표시합니다.

확장 포인트를 트리거 포인트와 동일하게 만들려면 **Acquire(획득)**을 누르고 하단 메뉴 자연 항목을 **Off**로 설정합니다.

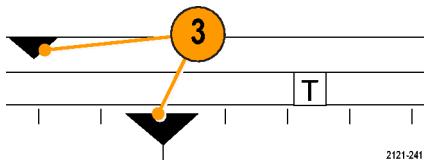

2121-241

4. 파형 레코드 보기는 파형 레코드에 상대적인 트리거 위치를 표시합니다. 선 색상은 선택한 파형 색상에 해당됩니다.

괄호 안에는 현재 화면에 표시된 레코드 부분이 표시됩니다.



5. 트리거 상태 판독값에는 트리거 상태가 표시됩니다. 상태는 다음과 같습니다.

- PrTrig: 사전 트리거 데이터 획득
- Trig?: 트리거 대기
- 트리거: 트리거됨
- 자동: 트리거되지 않은 데이터 획득

6. 커서 판독값에는 각 커서에 대한 시간, 진폭 및 델타(Δ) 값이 표시됩니다.

FFT 측정의 경우 주파수 및 크기가 표시됩니다.


직렬 버스의 경우 판독값은 디코드된 값을 표시합니다.

(110페이지의 커서로 수동 측정 참조)

<input type="checkbox"/>	a	-16.0ms	22.4mV
<input checked="" type="radio"/>	b	8.00ms	20.4mV
		Δ 24.0ms	Δ 2.00mV

1785-134

7. 트리거 레벨 아이콘은 파형의 트리거 레벨을 표시합니다. 아이콘 색상은 소스 채널 색상에 해당됩니다.

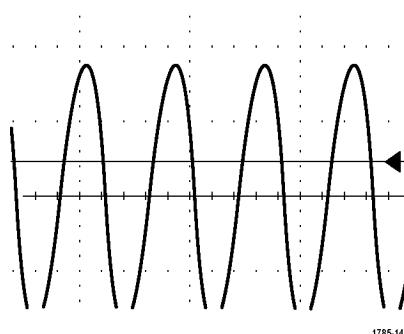

8. 트리거 판독값은 트리거 소스, 기울기 및 레벨을 표시합니다. 다른 트리거 유형에 대한 트리거 판독 값에는 기타 매개 변수가 표시됩니다.

① 0.00 V

1785-135

9. 레코드 길이/샘플링 속도 판독값의 맨 윗줄에는 샘플링 속도가 표시됩니다("수평 스케일" 노브로 조정). 맨 아랫줄에는 레코드 길이가 표시됩니다("획득" 메뉴로 조정).

250MS/s
10k points

1785-137

10. 맨 윗줄의 수평 위치/스케일 판독값에는 수평 스케일("수평 스케일" 노브로 조정)이 표시됩니다.

"지연 모드"가 켜져 있는 상태에서는 T 기호에서 확장 포인트 아이콘("수평 위치" 노브로 조정)까지의 시간이 맨 아랫줄에 표시됩니다.

수평 위치를 사용하여 트리거가 발생했을 때와 실제로 데이터를 캡처했을 때 중간에 추가된 지연을 삽입합니다. 네거티브 시간을 삽입하여 더 많은 사전 트리거 정보를 캡처하십시오.

"지연 모드"가 꺼져 있으면 맨 아랫줄에 획득 내의 트리거 시간 위치가 백분율로 표시됩니다.

4.00μs
 ▶▼ 0.00000s

1785-136

11. 타이밍 정밀도 판독값은 디지털 채널 타이밍의 정밀도를 표시합니다.

타이밍 정밀도는 샘플 간의 시간이며 디지털 샘플 속도의 역수입니다.

MagniVu 컨트롤이 켜져 있는 경우 "MagniVu"가 판독값에 나타납니다.

12. 측정 판독값에는 선택한 측정치가 표시됩니다. 한 번에 최대 4개의 측정을 표시하도록 선택할 수 있습니다.

수직 클리핑 조건이 있는 경우 예상한 숫자 측정값이 아닌 기호가 나타납니다. 파형 일부가 디지타이저 범위를 벗어나 있습니다. 디지타이저 범위는 화면 위 아래 한 구간씩 커집니다. 올바른 숫자 측정값을 얻으려면 수직 스케일 및 위치 노브를 돌려 디지타이저 범위 내에 모든 파형을 불러오도록 합니다.

13. 보조 파형 판독값에는 연산 및 기준 파형의 수직 및 수평 스케일 인자가 표시됩니다.

14. 채널 판독값에는 채널 스케일 계수(division당), 커플링, 반전 및 대역폭 상태가 표시됩니다. "수직 스케일" 노브 및 채널 1, 2, 3 또는 4 메뉴로 조정하십시오.

15. 아날로그 채널의 경우 파형 베이스라인 표시기에는 0V 레벨의 파형이 표시됩니다(오프셋 효과 무시). 아이콘 색상은 파형 색상에 해당됩니다.

D15-D0 MagniVu

Timing Resolution: 121 ps

2121-208

(1)	Period	995 µs
(1)	Freq	1.004 kHz


1785-144

(M)


1785-138

(1) ↓ 20.0mV Ω^B W

2121-243

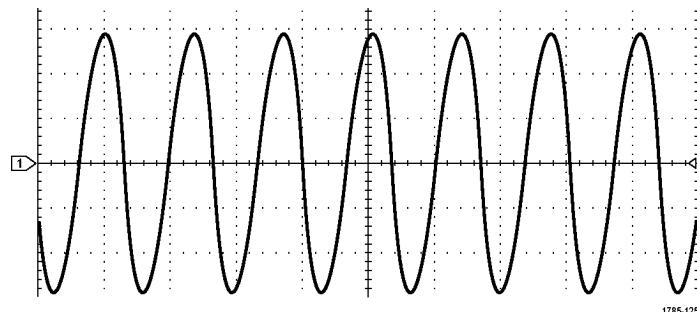


16. 디지털 채널(MSO3000 시리즈만 해당)의 경우 베이스라인 표시기는 높은 레벨과 낮은 레벨을 나타냅니다. 표시기 색상은 물리적 프로브 채널에 사용된 색상 코드와 일치합니다. D0 표시기는 검정색, D1 표시기는 갈색, D2 표시기는 빨간색과 같은 식입니다.

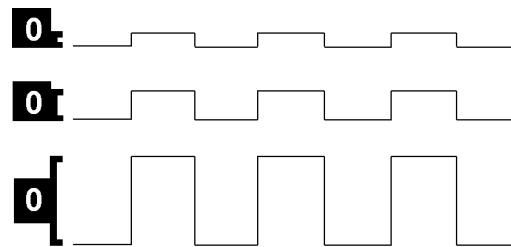

2410-097

17. 그룹 아이콘은 디지털 채널이 그룹화되는 때를 나타냅니다(MSO3000 시리즈만 해당).

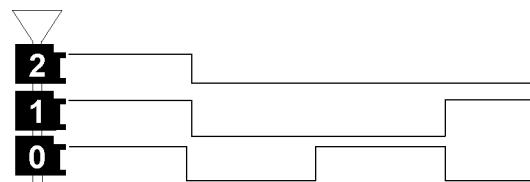


2410-098

18. 버스 표시는 직렬 버스 또는 병렬 버스에 대한 디코드된 패킷 레벨 정보를 보여 줍니다(MSO3000 시리즈만 해당). 버스 표시기는 버스 번호와 버스 유형을 표시합니다.

전면 패널 커넥터

- MSO3000 모델에만 있는 P6316 디지털 프로브를 위한 입력 범위 +30V에서 -20V의 커넥터.
- 채널 1, 2, (3, 4). TekVPI 다기능 프로브 인터페이스가 있는 채널 입력입니다.
- Aux In (보조 입력). 트리거 레벨 범위는 +8V ~ -8V에서 조정할 수 있습니다. 최대 입력 전압은 450V peak, 300V RMS입니다. 입력 저항은 11.5pF ±2pF와 병렬로 1MΩ ± 1%입니다.
- PROBE COMP(프로브 보정). 프로브를 보정하기 위한 구형파 신호 소스입니다. 출력 전압: 0 ~ 2.5V, 진폭 1kΩ ±2% 뒤에서 ±1%. 주파수: 약 1kHz.
- 접지
- 애플리케이션 모듈 슬롯

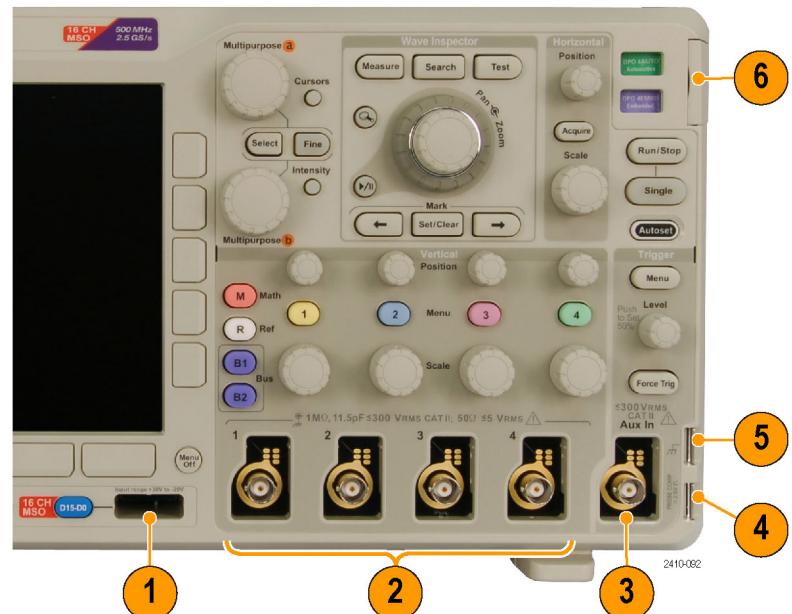

2410-092


측면 패널 커넥터

- 접지띠 커넥터. 접지띠를 꽂는 위치입니다.



후면 패널 커넥터

- Cal.** 자격을 갖춘 서비스 직원만이 사용할 수 있습니다.
- Aux Out.** 이 출력을 사용하여 다른 테스트 장비를 오실로스코프와 동기화합니다. LOW에서 HIGH로 변하면 트리거가 발생했다는 뜻입니다. $V_{out(HI)}$ 의 로직 레벨은 $\geq 3.25V$ 개방형 회로이며 접지에 대한 50Ω 로드에 대해 $\geq 2.2V$ 입니다. $V_{out(LO)}$ 의 로직 레벨은 $\leq 4mA$ 로드에 대해 $\leq 0.4V$ 이며 접지에 대한 50Ω 로드에 대해 $\leq 0.2V$ 입니다.
- Probe Power.** 필요한 경우 이 포트를 사용하여 TekVPI 프로브에 대한 보조 전원을 제공합니다.
- 비디오 출력.** 비디오 출력 포트(DB-15 암 커넥터)를 사용하여 외부 모니터나 프로젝터에 오실로스코프 디스플레이를 표시할 수 있습니다.

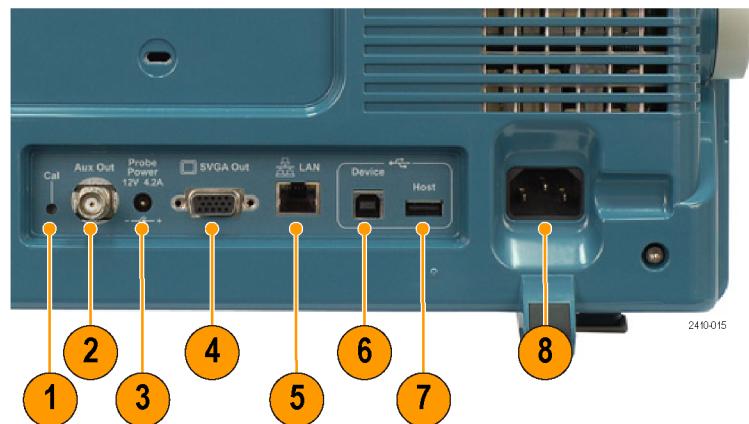

5. **LAN.** LAN(이더넷) 포트(RJ-45 커넥터)를 사용하여 오실로스코프를 10/100 Base-T LAN에 연결합니다.
6. **장치.** TEK-USB-488 어댑터를 사용하여 USBTMC 또는 GPIB를 통해 오실로스코프를 제어하려면 USB 2.0 고속 장치 포트를 사용합니다. USBTMC 프로토콜을 사용하면 IEEE488 형식의 메시지를 사용하여 USB 장치에서 통신할 수 있습니다. 이렇게 하면 USB 하드웨어에서 GPIB 소프트웨어 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 또한 PictBridge 호환 프린터를 오실로스코프에 연결하려면 USB 포트를 사용합니다.
7. **Host.** USB 2.0 최대 속도 호스트 포트(후면 패널에서 한 개, 전면 패널에서 한 개)를 사용하여 USB 플래시 드라이브, 키보드 및 프린터를 활용합니다.
8. **Power input.** 통합된 안전 접지를 사용하여 AC 전원선에 연결합니다. (5페이지의 **작동 고려 사항** 참조)


신호 획득

이 절에서는 사용자가 원하는 대로 신호를 획득하기 위해 오실로스코프를 설정하는 개념과 절차를 설명합니다.

아날로그 채널 설정

전면 패널 버튼과 노브를 사용하여 아날로그 채널을 통해 신호를 획득하도록 장비를 설정합니다.

- P6139B 또는 TekVPI 프로브를 입력 신호 소스에 연결합니다.

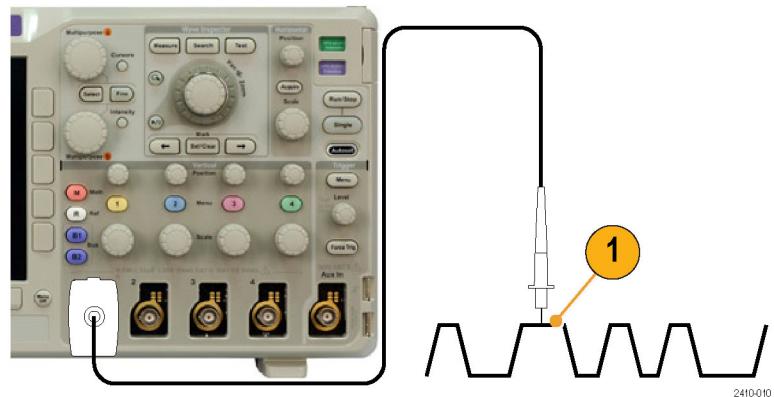

- 전면 패널 버튼을 눌러 입력 채널을 선택합니다.

주석노트. 프로브 인코딩을 제공하지 않는 프로브를 사용하는 경우에는 채널이 프로브와 일치하도록 오실로스코프 수직 메뉴에서 감쇠(프로브 계수)를 설정하십시오.




- "Default Setup"을 누릅니다.



- 자동 설정을 누릅니다.




5. 원하는 채널 버튼을 누릅니다. 그런 다음 수직 위치 및 스케일을 조정합니다.

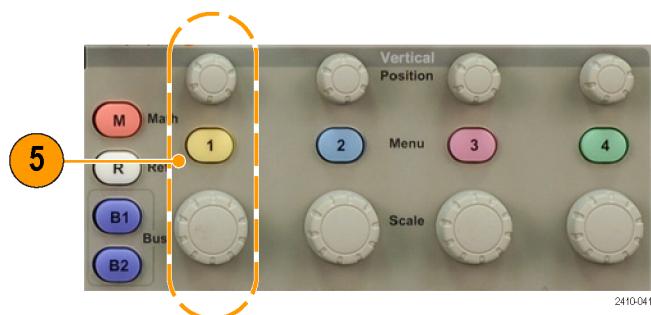

2410-041

6. 수평 위치 및 스케일을 조정합니다.

수평 위치는 사전 트리거 및 사후 트리거 샘플의 개수를 결정합니다. 수평 스케일은 파형에 상대적인 획득 창의 크기를 결정합니다. 파형에 지, 사이클 한 개, 여러 개 또는 수천 개를 포함하도록 창의 크기를 조절할 수 있습니다.

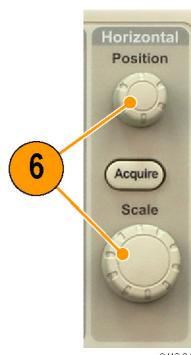

2410-042

빠른 팁


- 디스플레이의 상단에서 여러 개의 신호 사이클을 표시하고 하단에서 한 개의 사이클을 표시 하려면 줌 기능을 사용하십시오. (120페이지의 긴 레코드 길이 파형 관리 참조)

채널 및 버스 레이블 지정

쉽게 식별하기 위해 디스플레이에 표시되는 채널 및 버스에 레이블을 추가할 수 있습니다. 레이블은 화면 왼쪽의 파형 베이스라인 표시기에 배치됩니다. 레이블은 최대 32자까지 가능합니다.

채널 또는 버스에 레이블을 지정하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 입력 채널 또는 버스에 대한 전면 패널 버튼을 누릅니다.

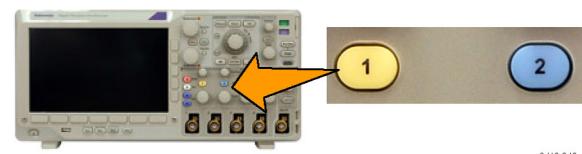


2410-043



2410-044


2. 하단 메뉴에서 "레이블"을 눌러 채널 1 또는 B1 등의 레이블을 만듭니다.



3. "사전 설정 레이블 선택"을 눌러 레이블 목록을 표시합니다.




4. 범용 노브 b를 돌려 목록을 스크롤하여 적합한 레이블을 찾습니다. 필요한 경우 레이블을 삽입한 후 편집할 수 있습니다.

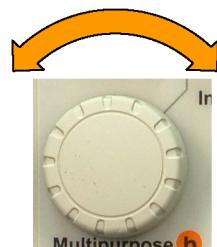


2410-046

5. "사전 설정 레이블 삽입"을 눌러 레이블을 추가합니다.





USB 키보드를 사용하는 경우 화살표 키를 사용하여 삽입 지점을 배치하고 삽입된 레이블을 편집하거나 새 레이블을 입력합니다. (30페이지의 오실로스코프에 USB 키보드 연결 참조)

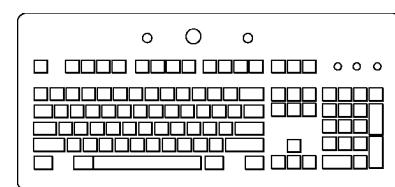

2121-220

6. 연결된 USB 키보드가 없을 경우 사이드 및 하단 메뉴 화살표 키를 눌러 삽입 지점을 배치합니다.



7. 입력하려는 이름의 문자를 찾으려면 범용 노브 **a**를 돌려 글자, 숫자 및 기타 문자 목록을 스크롤합니다.



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789_=+-!@#\$%^&*()[]{}<>/~`₩|:,..?

8. 사용하기에 적합한 문자를 선택했음을 오실로스코프에서 인식하도록 "선택" 또는 "Char 입력"을 누릅니다.



하단 메뉴를 사용하여 필요에 따라 레이블을 편집할 수 있습니다.

Char 입력		←	→	백 스페이스	삭제	취소
---------	--	---	---	--------	----	----

9. 원하는 문자를 모두 입력할 때까지 계속 스크롤하고 "선택"을 누릅니다.

또 다른 레이블에 대해서는 사이드 및 하단 메뉴 화살표 키를 눌러 삽입 지점을 다시 배치합니다.

10. "레이블 표시"를 누르고 "On"을 선택하여 레이블을 표시합니다.



Default Setup 사용

오실로스코프를 기본 설정으로 되돌리려면

1. "Default Setup"을 누릅니다.



2. 생각이 바뀐 경우 "기본 셋업 실행 취소"를 눌러 마지막 기본값 설정을 취소합니다.



자동 설정 사용

자동 설정은 중간 레벨 부근에 트리거가 있는 아날로그 채널에 대한 4~5개의 파형 사이클과 디지털 채널에 대한 10개의 사이클이 표시되도록 장비(획득, 수평, 트리거 및 수직 컨트롤)를 조정합니다.

자동 설정은 아날로그 및 디지털 채널에서 모두 작동합니다.

1. 아날로그 프로브를 연결한 다음 입력 채널을 선택합니다. (46페이지의 아날로그 채널 설정 참조)



2410-043

디지털 프로브를 연결한 다음 입력 채널을 선택합니다. (70페이지의 디지털 채널 설정 참조)



2410-091

2. "자동 설정"을 눌러 자동 설정을 실행합니다.



2410-008

3. 원하는 경우 "실행 취소 자동 설정"을 눌러 마지막 자동 설정을 취소합니다.



자동 설정 기능을 비활성화하여 파형을 수동으로 설정할 수도 있습니다. 자동 설정 기능을 비활성화하거나 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. 자동 설정을 계속 누르고 있습니다.




2410-008

2. Menu Off를 계속 누르고 있습니다.



3. Menu Off를 놓은 다음 자동 설정을 놓습니다.

4. 원하는 사이드 메뉴 설정을 선택합니다.



빠른 팁


- 파형을 올바른 위치에 놓기 위해 자동 설정이 수직 위치를 변경할 수도 있습니다. 자동 설정은 수직 오프셋을 항상 0V로 설정합니다.
- 채널이 표시되지 않은 상태에서 자동 설정을 사용하면 장비의 채널 1(1)이 켜지고 해당 채널의 크기가 조절됩니다.
- 자동 설정을 사용하는 경우 오실로스코프가 비디오 신호를 감지하면 해당 오실로스코프에서 자동으로 트리거 유형을 비디오로 설정하고 기타 조정 작업을 수행하여 안정된 비디오 신호를 표시합니다.

획득 개념

신호는 크기가 조절되고 디지털화되는 입력 채널을 먼저 통과해야만 표시할 수 있습니다. 각 채널에는 전용 입력 증폭기 및 디지타이저가 있습니다. 각 채널은 장비가 파형 레코드를 추출하는 디지털 데이터의 스트림을 생성합니다.

샘플링 프로세스


획득은 아날로그 신호를 샘플링하여 디지털 데이터로 변환하고 파형 레코드로 조합하는 과정을 말합니다. 이러한 데이터는 이후에 획득 메모리에 저장됩니다.

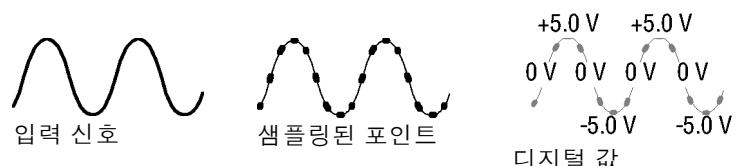

실시간 샘플링

MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프에서는 실시간 샘플링을 사용합니다. 실시간 샘플링에서는 장비가 단일 트리거 이벤트를 사용하여 획득하는 모든 포인트를 디지털화합니다.

레코드 포인트

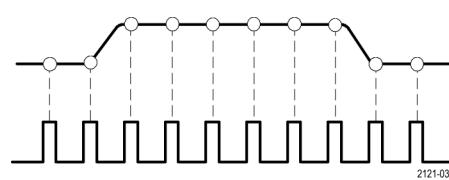


샘플링 속도

파형 레코드


장비는 다음 매개 변수를 사용하여 파형 레코드를 만듭니다.

- 샘플 간격: 샘플 포인트를 기록하는 시간 간격입니다. "수평 스케일" 노브를 돌리거나 메뉴 버튼으로 레코드 길이를 변경하여 조정하십시오.
- 레코드 길이: 파형 레코드를 채우는데 필요한 샘플 수입니다. "Acquire(획득)"을 누르면 나타나는 하단 및 사이드 메뉴를 사용하여 레코드 길이를 설정하십시오.
- 트리거 포인트: 파형 레코드의 0 시간 기준입니다. 화면상에는 주황색 T로 나타납니다.
- 수평 위치: "지연 모드"가 켜져 있으면, 이는 트리거 포인트에서 확장 포인트까지의 시간입니다. "수평 위치" 노브를 돌려 조정하십시오.
- 트리거 포인트 이후의 레코드를 획득하려면 포지티브 시간을 사용하십시오. 트리거 포인트 이전의 레코드를 획득하려면 네거티브 시간을 사용하십시오.
- 확장 포인트: 수평 스케일이 주변에서 확대 및 축소되는 포인트입니다. 주황색 삼각형으로 표시됩니다.

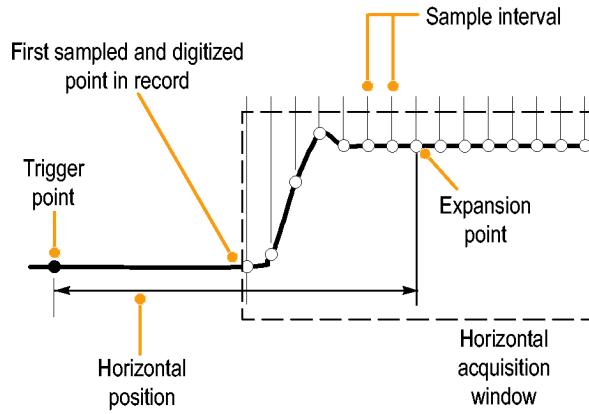


아날로그 획득 모드 작동 원리


"샘플" 모드는 각 획득 간격에서 첫 번째 샘플링된 포인트를 유지합니다. 샘플은 기본 모드입니다.

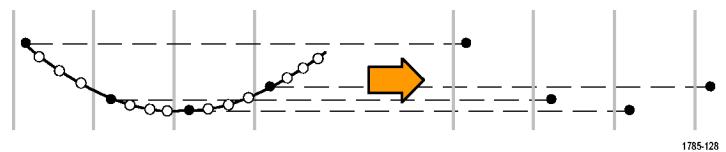


"피크 탐지" 모드는 두 개의 연속적인 획득 간격에 포함된 모든 샘플 중에서 최대 값과 최소 값을 사용합니다. 이 모드는 보간되지 않는 실시간 샘플링에서만 작동하며 높은 주파수 글리치를 찾는데 유용합니다.

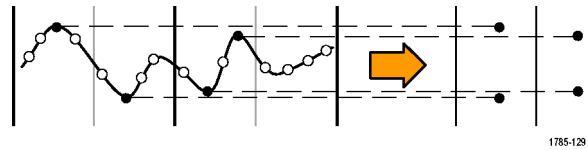


"Hi-Res" 모드는 각 획득 간격에서 모든 샘플의 평균을 계산합니다. 이 모드는 보간되지 않는 실시간 샘플링에서만 작동합니다. Hi-Res는 고해상도, 저대역폭 파형을 제공합니다.

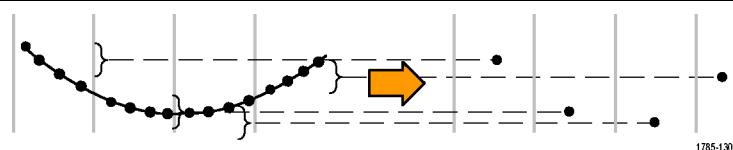

"엔벨로프" 모드는 모든 획득 중에서 가장 높고 가장 낮은 레코드 포인트를 찾습니다. 엔벨로프는 각 개별 획득을 위해 "피크 탐지"를 사용합니다.



"평균" 모드는 사용자 지정된 획득 수에 대한 각 레코드 포인트의 평균값을 계산합니다. 평균은 각 개별 획득에 대해 샘플 모드를 사용합니다. 랜덤 노이즈를 줄이려면 평균 모드를 사용하십시오.



획득 모드, 레코드 길이 및 자연 시간 변경

획득 모드를 변경하려면 이 절차를 사용하십시오.

1. "획득"을 누릅니다.



2. "모드"를 누릅니다.

모드 샘플	레코드 길이 10k	지연 On OFF	수평 위치를 10%로 설정	파형 화 면	XY 화면 OFF	
----------	------------------	----------------	-------------------------	-----------	--------------	--



3. 그런 다음 사이드 메뉴에서 획득 모드를 선택합니다. 샘플, 피크 검출, Hi Res, 엔벨로프 또는 평균 중에서 선택 할 수 있습니다.

주석노트. 피크 검출 및 Hi Res 모드는 오실로스코프가 낮은 스윕 속도에서 무시한 샘플 포인트를 활용합니다. 따라서 이러한 모드는 현재 샘플 속도가 가능한 최대 샘플 속도보다 낮을 경우에만 작동합니다. 오실로스코프가 최대 샘플 속도에서 획득을 시작하자마자 피크 검출, Hi Res 및 샘플 모드는 모두 같은 표시됩니다. 수평 스케일과 레코드 길이를 설정하여 샘플 속도를 제어할 수 있습니다.

획득 모드	
샘플	3
피크 탐지	3
Hi-Res	3
엔벨로프	3
평균 16	3



4. "평균"을 선택 할 경우 범용 노브 a 를 돌려 파형 수를 평균 이상으로 설정 합니다.


5. "레코드 길이"를 누릅니다.

6. 사이드 메뉴에서 레코드 길이 버튼을 누릅니다.



1000, 10k, 100k, 1M 및 5M 포인트 중에서 선택하십시오.

7. 트리거 이벤트와 관련된 획득을 지원하려면 하단 메뉴에서 "지연"을 눌러 "On"을 선택하십시오.

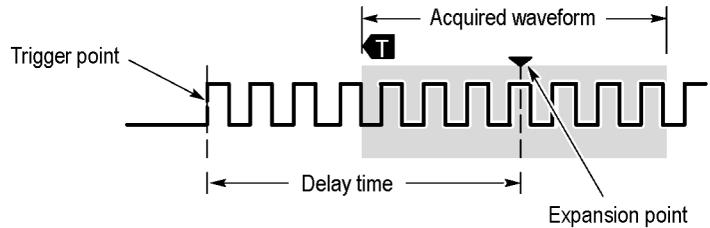

"지연"을 "On"으로 설정한 상태에서 "수평 위치" 노브를 시계 반대 방향으로 돌리면 지연이 증가됩니다. 트리거 포인트는 원쪽으로 이동하다가 결국에는 획득한 파형을 벗어나게 됩니다. 그런 다음 "수평 스케일" 노브를 조정하면 화면의 중앙에 있는 관심 영역 주변을 중심으로 더 많은 세부 사항을 얻을 수 있습니다.

이 지연 기능을 사용할 경우 트리거 포인트는 수평 확장 포인트에서 분리되어, 수평 확장 포인트는 화면의 중앙에 위치합니다. 트리거 포인트는 화면 밖으로 벗어날 수 있으며, 이런 경우 트리거 마커는 트리거 포인트 방향의 포인트로 향합니다.

상당한 시간 간격을 두고 트리거 이벤트에서 분리되어 있는 파형의 세부 사항을 얻으려면 지연 기능을 사용합니다. 예를 들어 매 10ms마다 한 번 발생하는 동기 필스에서 트리거한 다음에, 이 동기 필스의 6ms 후에 발생하는 고속 신호 특성을 관찰할 수 있습니다.

지연 기능이 "Off"로 설정되어 있으면 확장 포인트가 트리거 포인트와 연결되어 스케일 변경이 트리거 포인트 주변으로 집중됩니다.

롤 모드 사용

롤 모드는 저주파수 신호를 위한 스트립 차트 레코더와 비슷한 디스플레이를 제공합니다. 롤 모드에서는 전체 파형 레코드가 획득될 때까지 기다리지 않고도 획득한 데이터 포인트를 볼 수 있습니다.

롤 모드는 트리거 모드가 자동이고 수평 스케일이 40ms/div 이하로 설정되어 있는 경우에 활성화됩니다.

빠른 팁

- 엔벨로프 또는 평균 획득 모드로 전환하거나 연산 파형을 사용하거나 버스를 켜거나 보통 트리거로 전환하면 롤 모드가 비활성화됩니다.
- 롤 모드는 수평 스케일을 20ms/div 이상으로 설정할 경우 비활성화됩니다.
- 롤 모드를 종지하려면 "실행/정지"를 누릅니다.



직렬 또는 병렬 버스 설정

오실로스코프는 발생하는 다음과 같은 신호 이벤트 또는 조건에서 디코드하고 트리거될 수 있습니다.

버스 유형	다음 장치 사용
병렬	MSO3000 오실로스코프
I ² C 및 SPI	DPO3EMBD 애플리케이션 모듈. MSO3000 또는 DPO3000 오실로스코프
RS-232, RS-422, RS-485 및 UART	DPO3COMP 애플리케이션 모듈. MSO3000 또는 DPO3000 오실로스코프
MIL-STD-1553	DPO3AERO 애플리케이션 모듈. MSO3000 또는 DPO3000 오실로스코프
CAN 및 LIN	DPO3AUTO 애플리케이션 모듈. MSO3000 또는 DPO3000 오실로스코프
FlexRay	DPO3FLEX 애플리케이션 모듈. MSO3000 또는 DPO3000 오실로스코프
오디오 버스 (I ² S, LJ(왼쪽 정렬), RJ(오른쪽 정렬) 및 TDM)	DPO3AUDIO 애플리케이션 모듈. MSO3000 또는 DPO3000 오실로스코프

(13페이지의 애플리케이션 모듈 무료 평가판 참조)

2단계 버스 사용

직렬 버스 트리거링을 신속하게 사용하려면

1. "B1" 또는 "B2"를 눌러 트리거 할 버스의 매개변수를 입력합니다.

"B1" 및 "B2"를 따로 사용하여 서로 다른 두 개의 버스를 볼 수 있습니다.



2. 트리거 "메뉴"를 누르고 트리거 매개변수를 입력합니다. (77페이지의 [트리거 유형 선택](#) 참조)

버스 신호를 트리거 하지 않고도 버스 정보를 표시할 수 있습니다.



버스 매개변수 설정

주석노트. 모든 직렬 버스 소스에 대해 채널 1에서 채널 4까지 그리고 D15에서 D0까지 조합하여 사용합니다.

직렬 또는 병렬 버스 조건에서 트리거 하려면 버스 트리거를 참조하십시오. (81페이지의 [버스 트리거](#) 참조)

버스 매개변수를 설정하려면

1. "B1" 또는 "B2"를 눌러 하단 메뉴 버스 선택 항목을 불러옵니다.



2. "버스"를 누릅니다. 범용 노브 **a**를 돌려 버스 유형 목록을 스크롤하여 병렬(MSO3000 시리즈만 해당), I²C, SPI, RS-232, MIL-STD-1553, CAN, LIN, FlexRay 또는 오디오 종에서 원하는 버스를 선택합니다.

B1 병렬	입력 정의	한계값		B1 레이블 I ² C	버스 표시	이벤트

표시되는 실제 메뉴 항목은 설치된 애플리케이션 모듈과 모델 오실로스코프에 따라 다릅니다.



3. "입력 정의"를 누릅니다. 선택한 버스에 따라 선택 사항이 달라집니다.

사이드 메뉴를 사용하여 아날로그 또는 디지털 채널에 대한 특정 신호와 같은 입력에 대한 매개변수를 정의합니다.

"병렬"을 선택하는 경우 사이드 메뉴 버튼을 눌러 "클럭 데이터"를 활성화하거나 비활성화합니다.

사이드 베젤 버튼을 눌러 데이터를 클럭 할 클럭 에지(상승 에지, 하강 에지 또는 이 두 에지 모두)를 선택합니다.

범용 노브 **a**를 돌려 병렬 버스의 데이터 비트 수를 선택합니다.

범용 노브 **a**를 돌려 정의할 비트를 선택합니다.

범용 노브 **b**를 돌려 원하는 아날로그 또는 디지털 채널을 비트 소스로 선택합니다.

입력 정의
클럭 데이터 예 아니오
클럭 에지 ↑ ↓ ↗ ↘
데이터 비트 수 (a) 16
비트 정의 (a) 비트 15 (b) D15

4. 한계값을 누릅니다.

버스 I2C	입력 정의	한계값		B1 레이블 I2C	버스 표시	이벤트 표

4

사전 설정 값 목록에서 직렬 버스의 모든 채널에 대한 한계값을 설정할 수 있습니다. 사전 설정 값은 버스 유형에 따라 달라집니다.

또는 직렬 버스를 구성하는 신호의 한계값으로 특정한 값을 설정할 수 있습니다. 설정하려면 사이드 메뉴에서 "선택"을 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 비트 또는 채널 번호(신호 이름)를 선택하면 됩니다.



2319-046

그런 다음 범용 노브 **b**를 돌려 오실로스코프에서 신호를 높은 로직으로 처리하는 전압 레벨 및 낮은 로직으로 처리하는 전압 레벨을 정의합니다.



2319-046

5. 필요에 따라 B1 레이블을 눌러 버스에 대한 레이블을 편집합니다. (47페이지의 챕터 및 버스 레이블 지정 참조)

버스 I2C	입력 정의	한계값	R/W 포함 주소 아니요	B1 레이블 I2C	버스 표시	이벤트 표
--------	-------	-----	---------------	------------	-------	-------



6. "버스 표시"를 누르고 사이드 메뉴를 사용하여 병렬 또는 직렬 버스를 표시하는 방법을 정의합니다.

버스에 따라 적합한 사이드 메뉴나 노브를 사용하여 숫자 형식을 설정합니다.

16진수
2진수
ASCII

7. "이벤트 표"를 누르고 "On"을 선택하면 시간소인과 함께 버스 패킷의 목록이 표시됩니다.

이벤트 표
On
OFF

이벤트 표 저장



클럭 병렬 버스의 경우 각 클럭 에지의 버스 값이 표에 나열됩니다. 클럭되지 않은 병렬 버스의 경우 해당 비트가 변경될 때마다 버스 값이 표에 나열됩니다.

이벤트 표에는 버스 유형에 따라 서로 다른 데이터 유형이 나열됩니다.

8. "이벤트 표 저장"을 눌러 이벤트 테이블 데이터를 현재 선택한 저장 장치에 .csv(스프레드시트) 형식으로 저장합니다.

이 예제의 이벤트 표는 RS-232 버스에 대한 것입니다.

RS-232 이벤트 표에서는 패킷이 Off로 설정된 경우 각 7 또는 8비트 바이트에 대해 한 줄씩 표시됩니다. RS-232 이벤트 표에서는 패킷이 On으로 설정된 경우 각 패킷에 대해 한 줄씩 표시됩니다.

어떤 버스는 버스 유형에 따라 행당 하나의 단어, 프레임 또는 패킷을 표시합니다.

Tektronix version v1.2f		
Time	Tx	Rx
-4.77E-02	E	
-4.44E-02	n	
-4.10E-02	g	
-3.75E-02	i	
-3.41E-02	n	
-3.08E-02	e	
-2.73E-02	e	
-2.39E-02	r	
-2.06E-02	i	
-1.71E-02	n	
-1.37E-02	g	
-1.03E-02	.	
-6.92E-03	SP	
-3.49E-03	P	
-5.38E-05	o	
3.28E-03	r	
6.71E-03	t	
1.69E-02	l	
2.02E-02	a	
2.43E-02	n	
2.82E-02	d	
2.16E-02		

2319-085

9. "B1" 또는 "B2"를 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 버스 표시를 화면 위아래로 이동합니다.

I²C 버스

I²C 버스에서 데이터를 획득하려면 다음 항목도 설정해야 합니다.

1. "I²C"를 선택하는 경우 "입력 정의" 및 해당 사이드 메뉴 항목을 누릅니다.

B1 I ² C	입력 정의	한계값	R/W 포함 주소 아니요	B1 레이블 I ² C	버스 표시	이벤트
------------------------	-------	-----	---------------	-------------------------	-------	-----

사전 정의된 "SCLK 입력" 또는 "SDA 입력"을 신호에 연결된 채널에 할당할 수 있습니다.



2. "R/W 포함 주소"를 누른 다음 원하는 사이드 버튼을 누릅니다.

이 컨트롤은 오실로스코프가 버스 디코드 추적, 커서 판독값, 이벤트 표목록 및 트리거 설정에서 I²C 어드레스를 표시하는 방법을 결정합니다.

"예"를 선택하는 경우 오실로스코프에 7비트 어드레스가 8개 비트로 표시되며 여기서 8번째 비트(LSB)는 R/W 비트입니다. 그리고 3번째 비트가 R/W 비트인 경우 10비트 어드레스가 11개 비트로 표시됩니다.

"아니요"를 선택하는 경우 오실로스코프에 7비트 어드레스가 7개 비트로 표시되고 10비트 어드레스가 10개 비트로 표시됩니다.

I²C 프로토콜의 물리층에는 10비트 I²C 어드레스 앞에 5개 비트 코드인 11110이 있습니다. 오실로스코프는 이러한 5개 비트를 어드레스 판독값에 포함하지 않습니다.

SPI 버스

SPI 버스에서 데이터를 획득하려면 다음 항목도 설정해야 합니다.

1. "SPI"를 선택한 경우 "입력 정의" 및 해당 사이드 베젤 메뉴 항목을 누릅니다.

버스 SPI	입력 정의	한계값	구성	B1 레이블 SPI	버스 표시	이벤트
--------	-------	-----	----	------------	-------	-----

"프레이밍"을 SS(Slave Select) 또는 유휴 시간으로 설정할 수 있습니다. 사전 정의된 "SCLK", "SS", "MOSI" 또는 "MISO" 신호를 모든 채널에 할당할 수 있습니다.



2. "구성" 및 원하는 사이드 메뉴 항목을 누릅니다.

3. "SCLK"를 눌러 획득하는 SPI 버스에 맞게 신호 에지를 설정합니다.


4. SPI 버스에 맞게 SS, MOSI 및 MISO 신호 레벨을 설정합니다.

활성(높음)에서는 한계값보다 큰 신호가 활성 상태로 간주됩니다.

활성(낮음)에서는 한계값보다 낮은 신호가 활성 상태로 간주됩니다.



5. 범용 노브 **a**를 사용하여 SPI 단어 크기의 비트 수를 설정합니다.

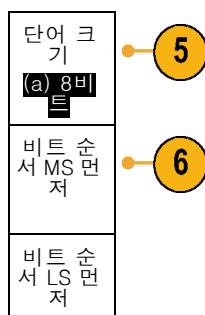

6. 어느 쪽이든 사이드 메뉴 버튼을 눌러 SPI 버스의 비트 순서를 설정합니다.

RS-232 버스

RS-232 버스에서 데이터를 획득하려면 다음 항목도 설정해야 합니다.

1. RS-232를 선택한 경우 구성 및 원하는 사이드 베젤 메뉴 항목을 누릅니다.

버스 RS-232	입력 정의	한계값	구성 9600-8-N	B1 레이블 RS-232	버스 표시	이벨트 표
--------------	-------	-----	----------------	------------------	-------	-------

사이드 메뉴를 사용하여 버스를 구성합니다. RS-232 신호에는 Normal polarity(보통 극성)을 사용하고 RS-422, RS-485 및 UART 버스에는 Inverted polarity(반전 극성)을 사용합니다.



2. 비트 속도를 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 해당 비트 속도를 선택합니다.



3. 데이터 비트를 누르고 버스에 맞는 번호를 선택합니다.




4. 패리티를 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 버스에 사용된 극성을 없음, 홀수 또는 짝수로 맞춥니다.



5. 패킷을 누르고 On 또는 Off를 선택합니다.




6. 범용 노브 **a**를 돌려 패킷 끝 문자를 선택합니다.




RS-232 디코딩은 바이트 스트림을 표시합니다. 패킷 끝 문자를 사용하여 스트림을 패킷으로 구성할 수 있습니다.

패킷 끝 문자를 RS-232 디코딩에 사용하도록 정의한 경우 바이트 스트림은 패킷으로 표시됩니다.



2121-233

RS-232 버스를 ASCII 모드에서 디코딩할 경우 큰 점이 나타나면 값은 인쇄 할 수 있는 ASCII 범위를 벗어나는 문자라는 것을 의미합니다.



2121-232

MIL-STD-1553 버스

MIL-STD-1553 버스에서 데이터를 획득하려면 다음 항목도 설정해야 합니다.

- "MIL-STD-1553"을 선택하는 경우 "입력 정의" 및 해당 사이드 메뉴 항목을 누릅니다.

버스 MIL- STD- 1553	입력 정의	한계값 786mV 22.00V	RT 13.3μs 4.00μs	B1 레이 블 1553	버스 표 시	이벤트 표
----------------------------	-------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------	----------



- 범용 노브 **a**를 돌려 MIL-STD-1553 버스 소스에 연결된 채널을 선택합니다.

MIL- STD- 1553 입 력 (a) 1



- 획득하는 버스에 따라 사이드 메뉴에서 "극성 보통" 또는 "극성 반전"을 누릅니다.

한계값 752mV 22.0mV



- "한계값"을 눌러 "채널 한계값"을 설정하거나 "Preset(사전 설정)" 값 중에서 하나를 선택합니다. 범용 노브 **a**를 돌려 높은 한계값 레벨을 설정합니다. 범용 노브 **b**를 돌려 낮은 한계값 레벨을 설정합니다.

RT 12.0μs 4.00μs



- "RT"를 눌러 "응답 시간"을 설정합니다. 범용 노브 **a**를 돌려 최대 레벨을 설정합니다. 범용 노브 **b**를 돌려 최소 레벨을 설정합니다.

CAN 버스

CAN 버스에서 데이터를 획득하려면 다음 항목도 설정해야 합니다.

- "CAN"을 선택한 경우 "입력 정의" 및 해당 사이드 베젤 메뉴 항목을 누릅니다.

버스 CAN	입력 정 의	한계값	비트 속 도 500K- bps	B1 레이 블 CAN	버스 표 시	이벤트 표
-----------	-----------	-----	---------------------------	----------------	-----------	----------



- 범용 노브 **a**를 돌려 CAN 버스 소스에 연결된 채널을 선택합니다.
- 범용 노브 **a**를 돌려 CAN 신호 유형(CAN_H, CAN_L, Rx, Tx 또는 차동)을 선택합니다.
- 범용 노브 **a**를 돌려 비트 주기 또는 단위 간격 내에서 "샘플 포인트" 위치를 5%에서 95%로 설정합니다.

CAN 입 력 (a) 1	2
신호 유 형 CAN_H	3
샘플 포 인트 50%	4



- "비트 속도"를 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 사전 정의된 비트 속도 목록에서 선택합니다.

버스 CAN	입력 정 의	한계값	비트 속 도 500K- bps	B1 레이 블 CAN	버스 표 시	이벤트 표
-----------	-----------	-----	---------------------------	----------------	-----------	----------



또는 비트 속도를 특정 값으로 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 "사용자 지정"을 선택한 다음 범용 노브 **b**를 돌려 비트 속도를 10,000에서 1,000,000으로 설정하면 됩니다.

LIN 버스

LIN 버스에서 데이터를 획득하려면 다음 항목도 설정해야 합니다.

- "LIN"을 선택한 경우 "입력 정의" 및 해당 사이드 베젤 메뉴 항목을 누릅니다.

버스 LIN	입력 정 의	한계값	구성	B1 레이 블 LIN	버스 표 시	이벤트 표
-----------	-----------	-----	----	----------------	-----------	----------



2. 범용 노브 a를 돌려 LIN 버스 소스에 연결된 채널을 선택합니다.
3. 범용 노브 a를 돌려 비트 주기 또는 단위 간격 내에서 "샘플 포인트" 위치를 5%에서 95%로 설정합니다.
4. 획득하는 LIN 버스에 맞게 "극성"을 선택합니다.



5. "구성" 및 해당 사이드 베젤 메뉴 항목을 누릅니다.

버스 LIN	입력 정 의	한계값	구성	B1 레이 블 LIN	버스 표 시	이벤트 표
-----------	-----------	-----	----	----------------	-----------	----------




6. "비트 속도"를 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 사전 정의된 비트 속도 목록에서 선택합니다.

또는 비트 속도를 특정 값으로 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 "사용자 지정"을 선택한 다음 범용 노브 **b**를 돌려 비트 속도를 800bps에서 100,000bps로 설정하면 됩니다.

7. "LIN 표준"을 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 적절한 표준을 선택합니다.

8. "패리티 비트 및 ID 포함"을 눌러 패리티 비트 포함 여부를 선택합니다.

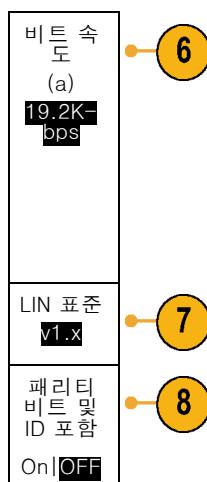

FlexRay 버스

FlexRay 버스에서 데이터를 획득하려면 다음 항목도 설정해야 합니다.

1. "FlexRay"를 선택한 경우 "입력 정의" 및 해당 사이드 메뉴 항목을 누릅니다.

버스 FlexRay	입력 정 의	한계값 786mV 22.0mV	비트 속 도 100000 00	B1 레이 틀 FlexRay	버스 표 시	이벤트 표
---------------	-----------	------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------	----------

1

2. 범용 노브 **a**를 돌려 FlexRay 버스 소스에 연결된 채널을 선택합니다.

FlexRay 입력 (a) 1

2

3. "FlexRay 채널 유형" 및 "극성"에 해당하는 사이드 메뉴 버튼을 누릅니다.

FlexRay 채널 유 형 A B

3

4. "한계값"을 눌러 "채널 한계값"을 설정합니다. 범용 노브 **a**를 돌려 높은 한계값 레벨을 설정합니다. 범용 노브 **b**를 돌려 낮은 한계값 레벨을 설정합니다.

한계값 786mV 22.0mV

4

5. "비트 속도"를 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 사전 정의된 비트 속도 목록에서 선택합니다.

버스 FlexRay	입력 정 의	한계 값 786mV 22.00V	비트 속 도 100000 0	B1 레 이블 FlexRay	버스 표 시	이벤트 표
---------------	-----------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------	----------

또는 비트 속도를 특정 값으로 설정할 수 있습니다. 설정하려면 "사용자 지정"을 선택한 다음 범용 노브 **b**를 돌려 비트 속도를 1,000,000과 10,000,000b/s 사이로 지정합니다.

오디오 버스

오디오 버스에서 데이터를 획득하려면 다음 항목도 설정해야 합니다.

1. "오디오"를 선택한 경우 "입력 정의" 및 원하는 사이드 베젤 메뉴 항목을 누릅니다.

버스 오디오	입력 정 의	한계 값	구성	B1 레 이블 RS-232	버스 표 시	이벤트 표
-----------	-----------	------	----	----------------------	-----------	----------

2. "유형"을 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 트리거할 오디오 버스 데이터 구성 유형을 선택합니다.
3. 표준 Inter-IC 사운드 또는 통합 인터칩 사운드, 전기 직렬 버스 인터페이스 표준 스테레오 형식에서 트리거하려면 "**I2S**"를 선택합니다.
4. 비트 클럭 지연이 없고 데이터가 단어 선택 클럭 에지의 오른쪽에서 시작되는 I2S 스트림에서 트리거하려면 "**왼쪽 정렬**"을 선택합니다.
5. 데이터가 단어 선택 클럭 오른쪽에 맞춰 정렬되는 I2S 스트림에서 트리거하려면 "**오른쪽 정렬**"을 선택합니다.
6. 시간-구간 다중화에서 트리거하려면 "**TDM**"을 선택합니다.

오디오 버스 유 형
I2S
LJ(왼쪽 정렬)
RJ(오른 쪽 정렬)
TDM

7. I2S 트리거링을 추가로 설정하려면 "**구성**" 및 해당 사이드 메뉴 버튼을 누릅니다.

물리층 버스 작동

오실로스코프 파형은 아날로그 채널 1에서 4까지, 디지털 채널 D15에서 D0까지 추적하고 사용자가 버스를 표시하도록 선택할 경우 표시되는 추적은 항상 물리층 버스 작동을 표시합니다. 물리층 표시에서 이전에 전송된 비트는 왼쪽에 있고 이후에 전송된 비트는 오른쪽에 있습니다.

- I2C 및 CAN 버스는 MSB(Most Significant Bit)를 먼저 전송합니다.
- SPI 버스는 비트 순서를 지정하지 않습니다.
- RS-232 및 LIN 버스는 LSB(Least Significant Bit)를 먼저 전송합니다.

주석노트. 오실로스코프는 왼쪽에 MSB가 있고 오른쪽에 LSB가 있는 모든 버스에 대한 디코드 추적 및 이벤트 표를 표시합니다.


예를 들어, RS-232 신호(시작 비트 다음)는 높음, 높음, 높음, 낮음, 높음, 낮음, 낮음 및 높음일 수 있습니다. RS-232 프로토콜이 0에 높음을 사용하고 1에 낮음을 사용하므로 이 값은 0001 0110입니다.

디코드에서 MSB를 먼저 표시하므로 오실로스코프는 비트 순서를 반전시키고 0110 1000을 표시합니다. 버스 표시가 16진수로 설정된 경우 값은 68로 표시됩니다. 버스 표시가 ASCII로 설정된 경우에는 값이 h로 표시됩니다.

디지털 채널 설정

전면 패널 버튼과 노브를 사용하여 디지털 채널을 통해 신호를 획득하도록 장비를 설정합니다.

- P6316 16채널 디지털 프로브를 입력 신호 소스에 연결합니다.

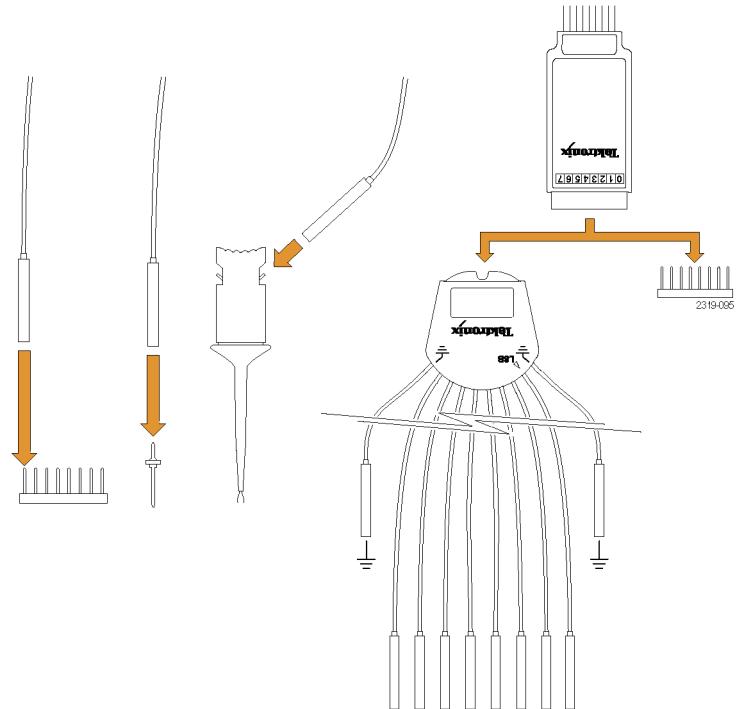

- 접지 리드선을 회로 접지에 연결합니다.

8개 채널의 각 그룹에 대한 동상 접지 리드선 중 하나 또는 두 개를 연결 할 수 있습니다.

- 필요한 경우 각 프로브에 대한 해당 그래버를 프로브 티ップ에 연결합니다.
- 각 채널을 원하는 회로 시험 포인트에 연결합니다.
- 전면 패널에서 "D15 – D0"을 눌러 메뉴를 표시합니다.



- 하단 메뉴에서 "D15 – D0"을 눌러 D15 – D0 On 또는 Off 메뉴에 액세스합니다.

D15~ D0 On/Off	한계값	레이블 편집			MagniVu On OFF	높이 S I M L
----------------------	-----	-----------	--	--	---------------------	---------------



7. 범용 노브 **a**를 돌려 디지털 채널 목록을 스크롤합니다. 범용 노브 **b**를 돌려 선택한 채널을 배치합니다.

디스플레이에서 채널을 서로 가깝게 배치하면 오실로스코프는 채널을 그룹화하고 그룹을 팝업 목록에 추가합니다. 목록에서 그룹을 선택하여 개별 채널 대신에 그룹의 모든 채널을 이동할 수 있습니다.

8. 하단 메뉴에서 "**한계값**"을 누릅니다. 각 포드에 서로 다른 한계값을 할당할 수 있습니다.

9. 하단 메뉴에서 "**레이블 편집**"을 누르고 레이블을 만듭니다. 전면 패널이나 옵션 USB 키보드를 사용하여 레이블을 만들 수 있습니다. (47페이지의 **채널 및 버스 레이블 지정 참조**)

10. 하단 메뉴에서 "**MagniVu**"를 눌러 타이밍 해상도를 높여줍니다.

11. 하단 메뉴에서 "높이"를 반복해서 눌러 신호 높이를 설정합니다. 이 작업을 한 번만 수행하면 모든 디지털 채널의 높이가 설정됩니다.

빠른 팁

- 디스플레이의 상단에서 여러 개의 신호 사이클을 표시하고 하단에서 한 개의 사이클을 표시하려면 줌 기능을 사용하십시오. (120페이지의 긴 레코드 길이/파형 관리 참조)
- 디지털 프로브를 설정할 경우 디지털 프로브에 있는 처음 8개 리드선 집합(핀 7에서 0까지)은 리드선 상자에서 그룹 1로 표시됩니다. 두 번째 집합(핀 15~8)은 그룹 2로 표시됩니다.
- 디지털 채널은 각 샘플에 대한 높음 또는 낮음 상태를 저장합니다. 높음과 낮음을 구분하는 한계값을 그룹 1 또는 그룹 2의 모든 채널에 대해 설정할 수 있습니다. 개별 채널에 대해서는 한계값을 설정할 수 없습니다.

MagniVu를 켜야 하는 시점과 이유

MSO3000 시리즈의 경우에만 MagniVu를 사용하여 에지 위치를 정확하게 확인하기 위해 더 높은 해상도를 가질 수 있습니다. 이렇게 하면 디지털 에지에 대한 정확한 타이밍 측정을 수행하는데 도움이 됩니다. 일반 디지털 채널 샘플링보다 최대 16배 더 자세하게 볼 수 있습니다.

MagniVu 레코드는 주 디지털 획득과 병행하여 획득되며 실행 중이거나 중지되었거나 상관없이 언제든지 사용할 수 있습니다. MagniVu는 트리거를 중심으로 10,000 포인트에 대한 121.2ps의 최대 해상도에서 샘플링되는 데이터의 초고해상도 보기 제공합니다.

주석노트. MagniVu는 트리거 포인트를 중심으로 합니다. 큰 레코드 길이를 사용하면서 MagniVu를 켜거나 트리거 포인트가 아닌 다른 위치를 보고 있는 경우에는 디지털 신호가 화면에 표시되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에는 대부분 상단 개요 및 패닝에서 디지털 신호를 적절하게 찾아서 디지털 레코드를 볼 수 있습니다.

주석노트. 에지 위치의 불확실성을 나타내기 위해 연한 회색 음영이 표시될 경우 MagniVu를 켜야 합니다. 음영이 표시되지 않을 경우 MagniVu를 사용할 필요가 없습니다. (100페이지의 디지털 채널 보기 참조)

MagniVu 사용

1. D15~D0을 누릅니다.



2. "MagniVu"를 누르고 On을 선택합니다.

D15~D0 On/Off	한계값	레이블			MagniVu On OFF	높이 S M L
------------------	-----	-----	--	--	---------------------	-----------------

빠른 팁

- 추가 타이밍 해상도가 필요하다고 생각될 경우 MagniVu를 켜서 해상도를 늘립니다.
- MagniVu는 항상 획득됩니다. 오실로스코프가 중지된 상태인 경우 MagniVu를 켜고 다른 획득을 가져올 필요 없이 해상도를 가져올 수 있습니다.
- 직렬 버스 기능은 MagniVu 모드에서 획득한 데이터를 사용하지 않습니다.


트리거 설정

이 절에는 신호에서 트리거할 오실로스코프를 설정하는 개념과 절차가 설명되어 있습니다.


트리거링 개념

트리거 이벤트

트리거 이벤트는 파형 레코드의 시간 기준 포인트를 설정합니다. 모든 파형 레코드 데이터는 해당 포인트와 관련된 시간 내에 위치합니다. 장비는 계속해서 파형 레코드의 사전 트리거 부분을 채우기 위해 충분한 샘플 포인트를 획득 및 유지합니다. 이 트리거 부분은 화면상의 트리거링 이벤트 앞 또는 원쪽에 표시되었던 파형의 일부입니다. 트리거 이벤트가 발생하면 장비가 파형 레코드의 사전 트리거 부분을 만들기 위해 샘플을 획득합니다. 이 트리거 부분은 트리거 이벤트 뒤 또는 오른쪽에 표시됩니다. 트리거가 인식되면 획득이 완료되고 헐드오프 시간이 만료될 때까지 장비에서 다른 트리거를 받아들이지 않습니다.

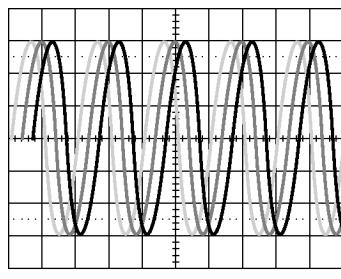

트리거되지 않은 표시

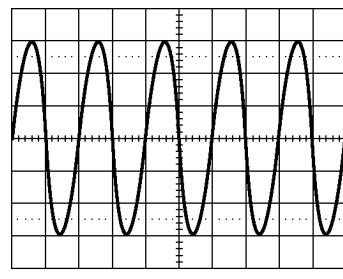

트리거된 표시

트리거 모드

트리거 모드는 트리거 이벤트 부재 시 장비가 동작하는 방법을 결정합니다.

- 보통 트리거 모드에서는 트리거된 경우에만 장비가 파형을 획득할 수 있습니다. 트리거가 발생하지 않으면 마지막으로 획득한 파형 레코드가 디스플레이에 유지됩니다. 마지막 파형이 없으면 파형이 표시되지 않습니다.
- 자동 트리거 모드에서는 트리거가 발생하지 않아도 장비가 파형을 획득할 수 있습니다. 자동 모드는 획득이 시작되는 동시에 시작되는 타이머를 사용하며 이때 사전 트리거 정보를 얻게 됩니다. 타이머 시간이 초과되기 전에 검출된 트리거 이벤트가 없으면 장비가 강제로 트리거됩니다. 트리거 이벤트를 대기하는 시간은 시간 기반 설정에 따라 다릅니다.


자동 모드는 유효한 트리거링 이벤트 부재 시 강제 트리거할 경우 디스플레이의 파형과 동기화되지 않습니다. 파형은 화면을 가로질러 표시됩니다. 유효한 트리거가 발생하면 안정적으로 표시됩니다.

또한 전면 패널에서 "강제 트리거"를 눌러 장비를 강제로 트리거할 수도 있습니다.

트리거 홀드오프

장비가 원치 않는 트리거 이벤트에서 트리거될 경우 홀드오프를 조정하여 안정적인 트리거링을 얻을 수 있습니다.

오실로스코프가 홀드오프 시간 동안에 새 트리거를 인식하지 못하므로 트리거 홀드오프는 트리거링을 안정화시키는데 도움이 될 수 있습니다. 장비에서 트리거 이벤트를 인식하면 획득이 완료될 때까지 트리거가 비활성화됩니다. 또한 트리거 시스템은 각 획득 뒤에 이어지는 홀드오프 기간 동안 비활성화된 상태로 남아 있습니다.

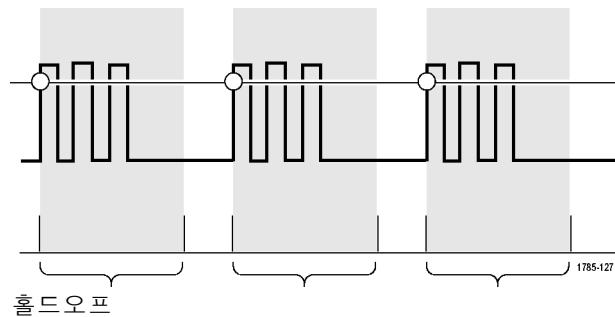


트리거 커플링

트리거 커플링은 신호의 어떤 부분을 트리거 회로로 전달할지 결정합니다. 에지 트리거링에서는 제공되는 모든 커플링 유형을 사용할 수 있습니다. 여기에는 DC, AC, 저주파수 제거, 고주파수 제거 및 노이즈 제거 등이 있습니다. 시퀀스(B) 트리거에서는 AC 커플링을 제공하지 않습니다. 다른 트리거 유형은 DC 커플링만 사용합니다.


수평 위치

"지연 모드"가 켜져 있는 경우, 트리거 위치로부터 상당한 시간을 두고 분리되어 있는 지역에 있는 파형의 세부 사항을 획득하려면 수평 위치를 사용합니다.

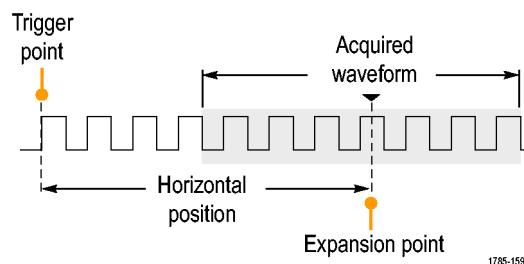

1. "수평 위치" 노브를 회전해 위치(지연) 시간을 조정합니다.

2. 수평 "스케일"을 돌려 위치(지연) 확장 포인트에 대해 필요한 세부 사항을 획득합니다.

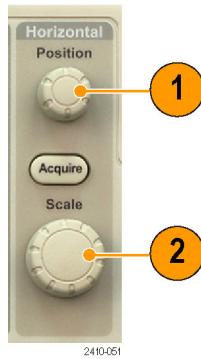


트리거 이전에 발생하는 레코드의 일부를 사전 트리거 부분이라고 합니다. 이 부분은 트리거가 사후 트리거 부분이되기 전에 발생합니다. 사전 트리거 데이터는 문제 해결에 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 테스트 회로에서 원치 않는 글리치의 원인을 찾으려는 경우 글리치에서 트리거하고 글리치 전에 데이터를 포착할 수 있을 만큼 사전 트리거 주기를 크게 할 수 있습니다. 글리치 전에 어떤 상황이 발생하는지 분석하면 글리치의 원인을 찾아내는데 도움이 되는 정보를 얻을 수 있습니다. 또는 트리거 이벤트로 인해 시스템에서 일어나는 상황을 확인하기 위해 사후 트리거 기간을 트리거 이후의 데이터를 캡처할 수 있을 만큼 길게 설정하십시오.


기울기 및 레벨

기울기 컨트롤은 장비가 신호의 상승 또는 하강 에지 중 어디에서 트리거 포인트를 찾는지 결정합니다.

레벨 컨트롤은 해당 에지에서 트리거 포인트가 발생하는 위치를 결정합니다.

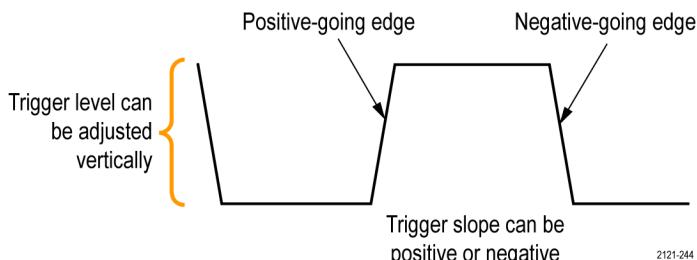


오실로스코프는 계수선을 가로지르는 긴 수평 막대를 제공하여 일시적으로 트리거 레벨을 표시합니다.

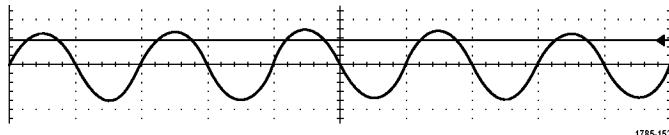

1. 메뉴로 이동하지 않고 트리거 레벨을 조정하려면 전면 패널 트리거 "레벨" 노브를 돌립니다.

파형의 중간 지점으로 트리거 레벨을 빠르게 설정하려면 노브를 누릅니다.

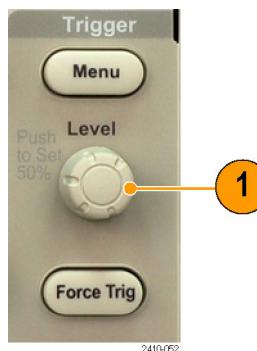

트리거 유형 선택

트리거를 선택 하려면

1. 트리거 "메뉴"를 누릅니다.



2. "유형"을 눌러 "트리거 유형" 사이드 베젤 메뉴를 불러옵니다.

주석노트. MSO3000 시리즈의 버스 트리거는 애플리케이션 모듈 없이도 병렬 버스에서 작동합니다. 다른 버스에서 버스 트리거를 사용 하려면 DPO3AU-DIO, DPO3AUTO, DPO3EMBD 또는 DPO3COMP 애플리케이션 모듈을 사용해야 합니다.

트리거 유형
시퀀스(B 트리거)
펄스 폭
타임아웃
런트
로직
셋업/홀드
상승/하강 시간
비디오
버스





3. 범용 노브 **a**를 돌려 원하는 트리거 유형을 선택합니다.

4. 트리거 유형에 대해 표시된 하단 메뉴 컨트롤을 사용하여 트리거 설정을 완료합니다. 트리거 설정을 위한 컨트롤은 트리거 유형에 따라 다릅니다.

유형 에지	소스 1	커플링 DC	기울기 	레벨 100mV		모드 자동 & 헬드오 프
----------	----------------	-----------	---------	-------------	--	------------------------




트리거 선택

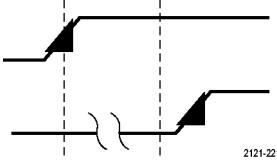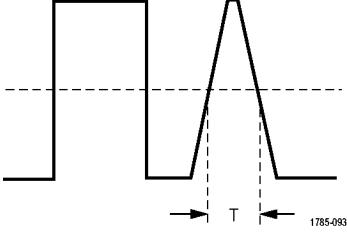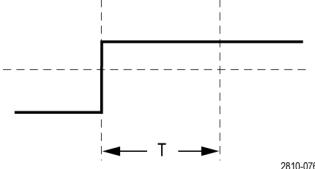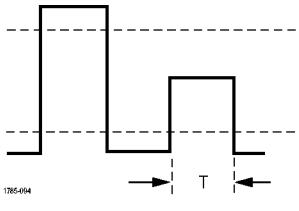트리거 유형	트리거 상태
에지	<p>기울기 콘트롤로 정의된 상승 에지 또는 하강 에지에서 트리거됩니다. 커플링 선택 사항으로는 DC, AC, LF 제거, HF 제거 및 노이즈 제거가 있습니다.</p> <p>에지 트리거는 가장 간단하고 자주 사용되는 트리거 유형으로 아날로그 및 디지털 신호를 모두 포함하고 있습니다. 에지 트리거 이벤트는 트리거 소스가 지정된 방향으로 지정된 전압 레벨을 통과할 때 발생합니다.</p>
시퀀스(B 트리거)	 <p>보다 복잡한 신호를 캡처하려면 에지 A 이벤트(주) 트리거를 B 이벤트(지연) 트리거와 결합하십시오. (85페이지의 시퀀스 트리거 사용(A(주) 및 B(지연)) 참조)</p>
	<p>시간. A 이벤트가 발생하면 파형을 트리거 및 표시하기 전에 트리거 시스템이 지정된 시간을 기다린 다음 B 이벤트를 검색합니다.</p>
	<p>이벤트. A 이벤트가 발생하면 파형을 트리거 및 표시하기 전에 트리거 시스템이 지정된 수의 B 이벤트를 검색합니다.</p>
펄스 폭	 <p>지정된 시간보다 작거나 크거나 같거나 같지 않은 펄스에서 트리거됩니다. 펄스 폭이 지정된 시간 범위에 들어오거나 벗어날 때 트리거 할 수 있습니다. 포지티브나 네거티브 펄스에서도 트리거할 수 있습니다. 펄스 폭 트리거는 기본적으로 디지털 신호에 사용됩니다.</p>
타임 아웃	 <p>지정된 시간 내에 펄스가 검출되지 않으면 트리거됩니다.</p>
런트	 <p>하나의 한계값은 교차하지만 첫 번째 한계값을 다시 교차하기 전에 두 번째 한계값을 교차하지 못하는 펄스 진폭에서 트리거됩니다. 포지티브 또는 네거티브 런트를 검출하거나 지정된 폭보다 넓거나 작거나 크거나 같거나 같지 않은 런트만 검출할 수 있습니다. 런트 트리거는 기본적으로 디지털 신호에 사용됩니다.</p>

트리거 유형

로직

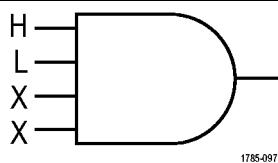

1785-097

트리거 상태


모든 채널이 지정된 상태로 변이되면 트리거 됩니다. 범용 노브 **a**를 사용하여 채널을 선택 합니다. 해당 사이드 메뉴 버튼을 눌러 채널의 상태를 "고(H)", "저(L)" 또는 "무정의(X)"로 설 정합니다.

사이드 메뉴에서 "클럭"을 사용하여 클럭된 상 태 트리거링을 설정합니다. 사용자는 단일 클 럭 채널까지만 가질 수 있습니다. 클럭 에지의 극성을 변경 하려면 하단 메뉴에서 "클럭 에지"를 누릅니다. 클럭 채널을 선택하여 설정을 높음, 낮음 또는 무정의로 설정하면 클럭된 트리거를 끄고 클럭되지 않은 패턴 트리거로 되 돌아갑니다.

클럭되지 않은 트리거링의 경우 기본적으로 선택한 조건이 참이면 트리거링이 발생합니 다. 또한 조건이 거짓이거나 시간 검정 트리거 링인 경우 트리거링을 선택할 수 있습니다.

MSO3000 시리즈 오실로스코프에서 로직 트리거에 대해 최대 20개의 채널(4개 아날로그 및 16개 디지털)을 사용할 수 있습니다.

주석노트. 아날로그 채널만 사용하거나 디지 털 채널만 사용하면 최적의 로직 트리거 성능 을 얻을 수 있습니다.

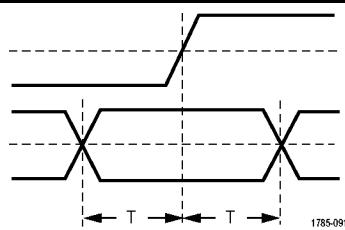셋업 앤 홀드

1785-091

로직 데이터 입력이 셋업 내부 또는 클럭 에지에 상대적인 홀드 타임에서 상태를 변경 할 경 우 트리거됩니다.

셋업은 데이터가 클럭 에지가 발생하기 전까 지 변경되지 않고 안정 상태에 있어야 하는 시 간을 나타냅니다. 홀드는 클럭 에지가 발생한 후에 변경되지 않고 안정 상태에 있어야 하는 시간을 나타냅니다.


MSO3000 시리즈 오실로스코프는 여러 채널 셋업/홀드 트리거링이 가능하며 전체 버스 상 태에서 셋업/홀드 위반을 모니터링 할 수 있습 니다. MSO3000 시리즈 오실로스코프에서 셋 업/홀드 트리거에 대해 최대 20개의 채널(4개 아날로그 및 16개 디지털)을 사용할 수 있습 니다.

사이드 메뉴에서 "클럭"을 사용하여 클럭 채널 을 선택합니다. "선택" 컨트롤, "데이터" 및 "사용안됨"을 사용하여 셋업 앤 홀드 위반을 모 니터링 할 하나 이상의 채널을 선택 합니다.


주석노트. 아날로그 채널만 사용하거나 디지 털 채널만 사용하면 최적의 셋업 앤 홀드 트리 거 성능을 얻을 수 있습니다.

트리거 유형

상승/하강 시간
간

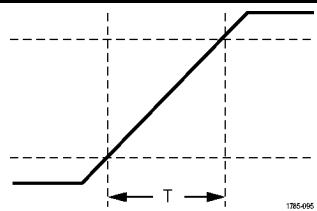**트리거 상태**


상승 및 하강 시간에 트리거됩니다. 지정된 시간보다 빠르거나 느린 속도로 두 임계 사이를 횡단하는 펄스 에지에서 트리거됩니다. 펄스 에지를 포지티브 또는 네거티브 중 하나로 지정하십시오.

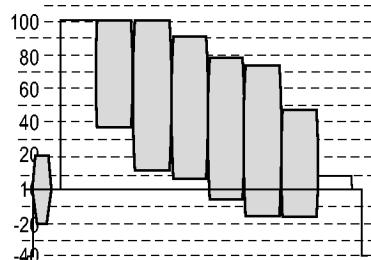비디오

복합 비디오 신호의 지정된 필드 또는 라인에서 트리거됩니다. 복합 신호 형식만 지원됩니다.

NTSC, PAL 또는 SECAM에서 트리거됩니다. Macrovision 신호로 작동합니다.

DPO3VID 모듈을 사용하면 다양한 HDTV 비디오 표준 신호에서 트리거될 뿐만 아니라 3 ~ 4,000 라인을 사용하는 사용자 정의(비표준) 2레벨 및 3레벨 비디오 신호에서도 트리거됩니다.

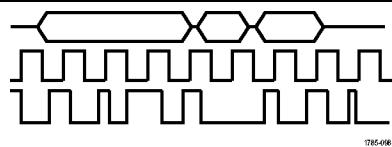버스

다양한 버스 조건에서 트리거됩니다.

병렬에는 MSO3000 시리즈 오실로스코프가 필요합니다.

I2C 및 SPI에는 DPO3EMBD 모듈이 필요합니다.

RS-232, RS-422, RS-485 및 UART에는 DPO3COMP 모듈이 필요합니다.

MIL-STD-1553에는 DPO3AERO 모듈이 필요합니다.

CAN 및 LIN에는 DPO3AUTO 모듈이 필요합니다.

FlexRay에는 DPO3FLEX 모듈이 필요합니다.
I2S, LJ(왼쪽 정렬), RJ(오른쪽 정렬) 및 TDM에는 DPO3AUDIO 모듈이 필요합니다.

(13페이지의 애플리케이션 모듈 무료 평가판 참조)

버스 트리거

적합한 DPO3AERO, DPO3AUDIO, DPO3AUTO, DPO3COMP, DPO3EMBD 또는 DPO3FLEX 애플리케이션 모듈이 설치되어 있는 경우 I²C, SPI, RS-232, RS-422, RS-485, UART, MIL-STD-1553, CAN, LIN, FlexRay, I²S, LJ(왼쪽 정렬), RJ(오른쪽 정렬) 및 TDM 버스에서 오실로스코프를 사용하여 트리거 할 수 있습니다. MSO3000 시리즈는 애플리케이션 모듈 없이 병렬 버스에서 트리거 할 수 있습니다. 오실로스코프는 물리 계층을 아날로그 파형으로 표시하고 프로토콜 레벨 정보를 상징적 파형으로 표시 할 수 있습니다.

버스 트리거를 설정 하려면

1. 아직 전면 패널에서 "B1" 및 "B2"를 사용하여 버스를 정의하지 않은 경우 지금 정의해야 합니다. (56페이지의 **직렬 또는 병렬 버스 설정 참조**)



2. 트리거 "메뉴"를 누릅니다.



3. "유형"을 누릅니다.

유형 버스	소스 버 스 B1(I2C)	트리거 On 주소	주소 07F		방향 쓰기	모드 자동 및 홀드
----------	----------------------	-----------------	-----------	--	----------	---------------------

4. 범용 노브 **a**를 돌려 "버스"를 선택할 때까지 트리거 유형 사이드 메뉴를 스크롤합니다.



5. "소스 버스"를 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 트리거 할 버스를 선택할 때까지 소스 버스 사이드 메뉴를 스크롤합니다.

B1(I2C)
B2(C-AN)

6. "트리거 On"을 누르고 사이드 메뉴에서 원하는 트리거 On 기능을 선택합니다.

병렬 버스 트리거

2진수 또는 16진수 데이터 값에서 트리거 할 수 있습니다. 하단 메뉴에서 "데이터"를 누르고 범용 노브 **a** 및 **b**를 사용하여 원하는 매개 변수를 입력합니다.

I²C 버스 트리거

I²C 버스 트리거를 사용하는 경우 시작, 반복된 시작, 정지, 누락된 승인, 어드레스, 데이터 또는 Addr/데이터에서 트리거 할 수 있습니다.

I²C 트리거를 설정하는 경우 "어드레스" 또는 "Addr/데이터"에서 "트리거 On"을 선택했으면 하단 메뉴에서 "어드레스"를 눌러 I²C 주소 사이드 메뉴에 액세스합니다.

사이드 메뉴에서 "어드레싱 모드"를 누르고 "7비트" 또는 "10비트"를 선택합니다. 사이드 메뉴에서 "어드레스"를 누릅니다. 범용 노브 a 및 b를 사용하여 원하는 주소 매개변수를 입력합니다.

그런 다음 하단 메뉴에서 "방향"을 누르고 원하는 방향을 선택합니다. "읽기", "쓰기" 또는 "읽기 또는 쓰기"가 있습니다.

"데이터" 또는 "Addr/데이터"에서 "트리거 On"을 선택했으면 하단 메뉴에서 "데이터"를 눌러 I²C 데이터 사이드 메뉴에 액세스합니다.

"바이트 수"를 누르고 범용 노브 a를 사용하여 바이트 수를 입력합니다.

사이드 메뉴에서 "어드레싱 모드"를 누르고 "7비트" 또는 "10비트"를 선택합니다. 사이드 메뉴에서 "데이터"를 누릅니다. 범용 노브 a 및 b를 사용하여 원하는 데이터 매개변수를 입력합니다.

I²C 어드레스 형식에 대한 자세한 내용은 버스 매개변수 설정 아래의 항목 2을 참조하십시오.

SPI 버스 트리거

SPI 버스 트리거를 사용하는 경우 SS 활성, MOSI, MISO 또는 MOSI/MISO에서 트리거 할 수 있습니다.

SPI 트리거를 설정하는 경우 "MOSI" 또는 "MISO"에서 "트리거 On"을 선택했으면 하단 메뉴에서 "데이터"를 누르고 사이드 메뉴에서 MOSI(또는 MISO)를 누른 다음 범용 노브 a 및 b를 사용하여 원하는 데이터 매개변수를 입력합니다.

그런 다음 "바이트 수"를 누르고 범용 노브 a를 사용하여 바이트 수를 입력합니다.

"MOSI 및 MISO"를 선택하는 경우 하단 메뉴에서 "데이터"를 누르고 사이드 메뉴에서 원하는 매개변수를 입력합니다.

RS-232 버스 트리거

RS-232 버스 트리거를 사용하는 경우 Tx 시작 비트, Rx 시작 비트, Tx EoP, Rx EoP, Tx 데이터 또는 Rx 데이터에서 트리거 할 수 있습니다.

RS-232 트리거를 설정하는 경우 "Tx 데이터" 또는 "Rx 데이터"에서 "트리거 On"을 선택했으면 하단 메뉴에서 "데이터"를 누릅니다.

"바이트 수"를 누르고 범용 노브 a를 사용하여 바이트 수를 입력합니다.

사이드 메뉴에서 "데이터"를 누르고 범용 노브 a 및 b를 사용하여 원하는 매개변수를 입력합니다.

MIL-STD-1553 버스 트리거

동기화, 명령, 상태, 데이터, Time(RT/IMG)(시간(RT/IMG)) 또는 오류에서 트리거 할 수 있습니다.

MIL-STD-1553 트리거를 설정하는 경우 "명령"에서 "트리거 On"을 선택했으면 하단 메뉴에서 "RT Address(RT 주소)"를 눌러 트리거 대상 "RT Address(RT 주소)"의 값을 지정합니다. 하단 메뉴에서 "Command Word Details(명령 단어 세부 사항)"를 눌러 "T/R bit(T/R 비트)" 값, "Subaddress/Mode(하위 주소/모드)" 값, "Word Count/Mode Code(단어 카운트/모드 코드)" 값 및 "패리티" 값을 입력합니다.

MIL-STD-1553 트리거를 설정하는 경우 "상태"에서 "트리거 On"을 선택했으면 하단 메뉴에서 "RT Address(RT 주소)"를 눌러 트리거 대상 "RT Address(RT 주소)"의 값을 지정합니다. 하단 메뉴에서 "Status Word Bits(상태 단어 비트)"를 누르고 "Message Error (bit 9)(메시지 오류(9비트))", "Instr. (bit 10)(장비(10비트))", "Service Req. (bit 11)(서비스 요청(11비트))", "BCR (bit 15)(BCR(15비트))", "Busy (bit 16)(사용 중(16비트))", "Subsystem Flag (bit 17)(하위 시스템 플래그(17비트))", "DBCA (bit 18)(DBCA(18비트))", "Terminal Flag (bit 19)(터미널 플래그(19비트))" 및 "패리티"의 값을 입력합니다.

MIL-STD-1553 트리거를 설정하는 경우 "데이터"에서 "트리거 On"을 선택했으면 하단 메뉴에서 "데이터"를 눌러 특정 "데이터" 값 및 "패리티" 값을 입력합니다.

MIL-STD-1553 트리거를 설정하는 경우 "Time(RT/IMG)(시간(RT/IMG))"에서 "트리거 On"을 선택했으면 하단 메뉴에서 "트리거 시기"를 눌러 트리거 조건을 설정합니다. 하단 메뉴에서 "시간"을 눌러 "최대" 및 "최소" 시간을 설정합니다.

MIL-STD-1553 트리거를 설정하는 경우 "오류"에서 "트리거 On"을 선택했으면 하단 메뉴에서 "오류 유형"을 눌러 트리거 대상 오류 유형을 선택합니다.

CAN 버스 트리거

CAN 버스 트리거를 사용하는 경우 프레임 시작, 프레임 유형, 식별자, 데이터, ID/데이터, 프레임 끝 및 누락된 승인에서 트리거 할 수 있습니다.

CAN 트리거를 설정하는 경우 "프레임 유형"에서 "트리거 On"을 선택했으면 하단 메뉴에서 "프레임 유형"을 누르고 데이터 프레임, 원격 프레임, 오류 프레임 또는 오버로드 프레임을 선택합니다.

"식별자"에서 "트리거 On"을 선택했으면 하단 메뉴에서 "식별자"를 누르고 "형식"을 선택합니다. 그런 다음 사이드 메뉴에서 "식별자"를 누르고 범용 노브 a 및 b를 사용하여 2진수 또는 16진수 값을 입력합니다.

하단 메뉴에서 "방향"을 누르고 원하는 방향을 선택합니다. "읽기", "쓰기" 또는 "읽기 또는 쓰기"가 있습니다.

"데이터"에서 "트리거 On"을 선택했으면 하단 메뉴에서 "데이터"를 누르고 범용 노브 a 및 b를 사용하여 원하는 매개 변수를 입력합니다.

LIN 버스 트리거

LIN 버스 트리거를 사용하는 경우 동기화, 식별자, 데이터, ID 및 데이터, 해제 프레임, 대기 프레임 또는 오류에서 트리거 할 수 있습니다.

LIN 트리거를 설정한 상태에서 "식별자", "데이터" 또는 "Identifier & Data(식별자 및 데이터)"에 대해 "트리거 On"을 선택한 경우 하단 메뉴에서 "식별자" 또는 "데이터"를 누르고 이때 나타나는 사이드 메뉴에서 원하는 매개 변수를 입력합니다.

"오류"에 대해 "트리거 On"을 선택한 경우 하단 메뉴에서 "오류 유형"을 누르고 이때 나타나는 사이드 메뉴에서 원하는 매개 변수를 입력합니다.

FlexRay 버스 트리거

"프레임 시작", "프레임 유형", "식별자", "주기 카운트", "헤더 필드", "데이터", "ID/데이터", "프레임 끝" 또는 "오류"에서 트리거 할 수 있습니다.

오디오 버스 트리거

I²S, LJ 및 RJ 버스를 사용하는 경우 단어 선택 또는 데이터에서 트리거 할 수 있습니다.

TDM 버스를 사용하는 경우에는 프레임 동기 또는 데이터에서 트리거 할 수 있습니다.

I²C, SPI, CAN, LIN 및 FlexRay 버스 트리거 데이터 일치

I²C, SPI 및 FlexRay에 대한 룰 창 바이트 일치: 룰 창을 사용하여 데이터를 트리거 하려면 일치시킬 바이트 수를 정의합니다. 그러면 오실로스코프가 룰 창을 사용하여 패킷 내에서 일치하는 항목을 찾습니다. 이때 창은 한 번에 한 바이트씩 룰됩니다.

예를 들어, 바이트 수가 1이면 오실로스코프가 패킷 내에서 첫 번째, 두 번째, 세 번째 바이트 등의 순으로 검색합니다.

바이트 수가 2이면 오실로스코프가 연속되는 두 바이트를 검색 하려 시도합니다(예: 1과 2, 2와 3, 3과 4 등). 오실로스코프에서 일치하는 항목을 찾으면 트리거를 실시합니다.

FlexRay를 통해 데이터 메뉴에서 "바이트 오프셋"을 "무정의"로 설정하여 룰 창을 일치시킵니다.

I²C, SPI, CAN, LIN 및 FlexRay에 대한 특정 바이트 일치(패킷의 특정 위치에 대한 비를 창 일치): I²C, SPI, CAN, LIN 및 FlexRay에 대한 특정 바이트에서 여러 방법으로 트리거 할 수 있습니다.

- I²C 및 SPI의 경우 신호의 바이트 수와 일치하는 바이트 수를 입력합니다. 그런 다음 무정의(X)를 사용하여 원하는 바이트를 마스크합니다.
- I²C의 경우 하단 메뉴에서 "트리거 On"을 눌러 "Addr/데이터"를 트리거 합니다. "어드레스"를 누릅니다. 사이드 메뉴에서 "어드레스"를 누르고 필요한 만큼 범용 노브 a 및 b를 회전합니다. 주소를 마스크 하려면 주소를 무정의(X)로 설정하십시오. 데이터가 룰 창을 사용하지 않고 첫 번째 바이트부터 일치하게 됩니다.
- CAN 및 LIN의 경우 트리거링은 사용자가 선택한 데이터 입력이 첫 번째 바이트에서 시작하는 신호의 데이터 및 검정기와 일치할 때 발생합니다. 바이트 수를 원하는 바이트 수와 일치하게 설정하십시오. 데이터 검정기를 사용하여 =, !=, <, >, >= 및 <= 연산을 수행하십시오. 식별자와 데이터의 트리거링은 항상 사용자가 선택한 식별자와 데이터와 일치합니다. 이때 데이터는 첫 번째 바이트에서 시작합니다. 룰링 창은 사용되지 않습니다.
- FlexRay의 경우 트리거링은 사용자가 선택한 데이터 입력이 바이트 오프셋에서 시작하는 신호의 데이터 및 검정기와 일치할 때 발생합니다. 바이트 수를 원하는 바이트 수와 일치하게 설정하십시오. 데이터 검정기를 사용하여 =, !=, <, >, >= 및 <= 연산을 수행하십시오. 식별자와 데이터의 트리거링은 항상 사용자가 선택한 식별자와 데이터와 일치합니다. 이때 데이터는 첫 번째 바이트에서 시작합니다. 룰 창은 사용되지 않습니다.

데이터 값 일치

RS-232 바이트에 대한 특정 데이터 값을 트리거 할 수 있습니다. 패킷 끝 문자를 RS-232 버스 디코딩에 사용하도록 정의한 경우 동일한 패킷 끝 문자를 트리거 데이터 일치를 위한 데이터 값으로 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Tx EoP 또는 Rx EoP 문자를 트리거 On 선택 항목으로 선택합니다.

다른 버스에 대해 특정 데이터 값을 트리거 할 수도 있습니다.


병렬 버스 트리거 데이터 일치

아날로그 채널만 사용하거나 디지털 채널만 사용하면 최적의 병렬 버스 트리거 성능을 얻을 수 있습니다(MSO3000 시리즈만 해당).

트리거 설정 확인

일부 주요 트리거 매개 변수를 신속하게 결정 하려면 디섐오플레이 하단의 트리거 판독값을 확인하십시오. 판독값은 에지 및 고급 트리거에서 각각 다릅니다.

1. 트리거 소스 = 채널 1.
2. 트리거 기울기 = 상승.
3. 트리거 레벨 = 0.00V.

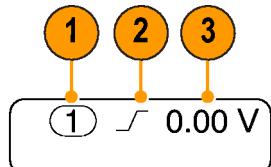

시퀀스 트리거 사용(A(주) 및 B(지연))

보다 복잡한 신호를 캡처하려면 에지 A 이벤트(주) 트리거를 B 이벤트(지연) 트리거와 결합하십시오. A 이벤트가 발생하면 파형을 트리거 및 표시하기 전에 트리거 시스템이 B 이벤트를 검색합니다.

A 및 B 트리거는 일반적으로 별도의 소스를 갖고 있습니다.

에지 트리거 메뉴를 사용하여 A 트리거를 먼저 설정합니다. 그런 다음 B 트리거를 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 트리거 "메뉴"를 누릅니다.



2. "유형"을 누릅니다.

3. 범용 노브 a를 돌려 "시퀀스(B 트리거)" 트리거 유형을 선택합니다.
이렇게 하면 시퀀스(B 트리거) 메뉴가 나타납니다.

4. "A 다음에 B 트리거"를 누릅니다.

유형 시퀀스(B 트리거)	소스 1	커플링 DC	기울기 	레벨 0.00V	A 다음에 B 트리거 시간	모드 자동 & 훌드오
						4


사이드 베젤 버튼을 눌러 A 다음에 B 트리거 시퀀스를 시간 또는 이벤트로 선택합니다.

시간 (a) 8ns
B 이벤트 1
최소값으로 설정

- 관련 사이드 및 하단 메뉴에서 다른 시퀀스 트리거 매개 변수를 설정합니다.


지연 시간 이후의 B 트리거

A 트리거는 장비를 준비합니다. 사후 트리거 획득은 트리거 지연 시간이 지난 후 첫 번째 B 에지에서 시작됩니다.

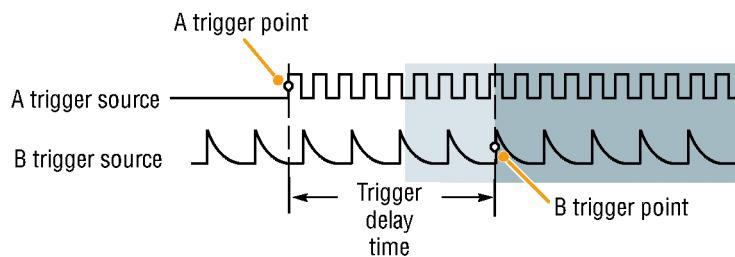

B 이벤트 트리거

A 트리거는 장비를 준비합니다. n번 째 B 이벤트에서 획득을 시작합니다.

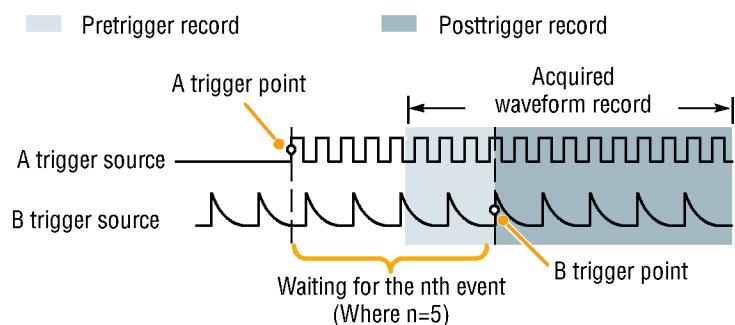

빠른 팁

- B 트리거 지연 시간과 수평 위치는 독립적인 기능입니다. A 트리거만 사용하거나 A 트리거와 B 트리거를 함께 사용하여 트리거 조건을 수립했을 때 수평 위치 컨트롤을 사용해 추가적으로 획득을 지연시킬 수 있습니다.
- B 트리거를 사용하면 A 및 B 트리거 유형만 에지가 될 수 있습니다.

획득 시작 및 정지

획득 및 트리거 매개변수를 정의한 후에 "실행/정지" 또는 "싱글"을 사용하여 획득을 시작하십시오.

- 획득을 시작하려면 "실행/정지"를 누릅니다. 이 버튼을 다시 눌러 획득을 정지할 때까지 오실로스코프는 획득을 반복해서 수행합니다.
- 단일 획득을 얻으려면 "싱글"을 누릅니다.
싱글은 단일 획득에 대해 트리거 모드를 "보통"으로 설정합니다.




파형 데이터 표시

이 절에는 획득한 파형을 표시하는 개념과 절차에 대해 설명되어 있습니다.

파형 추가 및 제거

1. 디스플레이에 파형을 추가하거나 제거하려면 해당 전면 패널 채널 버튼 또는 D15~D0 버튼을 누릅니다.

채널이 표시되는지 여부에 관계 없이 트리거 소스로 사용할 수 있습니다.

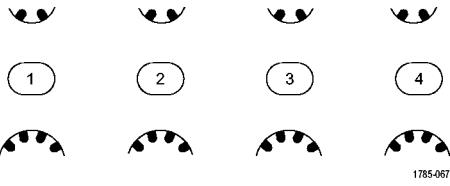

1785-067



화면 형태 및 지속 기능 설정

1. 화면 형태를 설정하려면 "획득"을 누릅니다.




2. "파형 화면"을 누릅니다.

모드 샘플	레코드 길이 10k	지연 On OFF	수평 위치를 10%로 설정	파형 화면	XY 화면 On	
----------	------------------	----------------	-------------------------	----------	-------------	--



3. 사이드 메뉴에서 "도트 모드"를 누릅니다. 도트 On인 경우 파형 레코드 포인트가 화면상의 도트로 표시됩니다. 도트 Off는 도트를 벡터와 연결합니다.

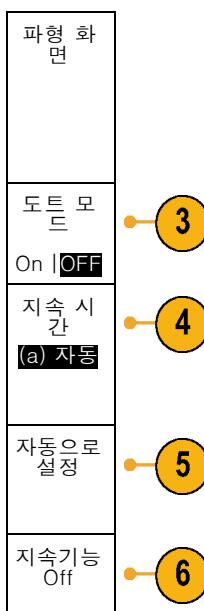

4. "지속 시간"을 누르고 범용 노브 a를 돌려 사용자가 지정한 시간 동안 화면에 파형 데이터가 나타나도록 합니다.
5. 오실로스코프에서 사용자를 대신해 지속 기능을 자동으로 결정하도록 하려면 "자동으로 설정"을 누릅니다.
6. 지속 정보를 재설정 하려면 "지속기능 Off"를 누릅니다.

7. 다른 진폭에 대한 파형 하나의 진폭을 표시 하려면 "XY 화면"을 누릅니다. 그런 다음 사이드 메뉴에서 "트리거된 XY"를 누릅니다.

첫 번째 파형의 데이터 포인트가 수평 위치를 지정하는 동안 두 번째 파형의 대응하는 데이터 포인트가 표시된 각각의 포인트에 대한 수직 위치를 지정합니다.

빠른 팁

- 변수 지속 기능은 지정된 시간 간격 동안 레코드 포인트를 누적합니다. 각 레코드 포인트는 시간 간격에 따라 독립적으로 소멸됩니다. 변수 지속 기능을 사용하여 글리치와 같이 자주 나타나지 않는 비정상적인 신호를 표시하십시오.
- 무한대 지속 기능은 사용자가 획득 표시 설정 중 하나를 변경할 때까지 계속해서 레코드 포인트를 누적합니다. 무한대 지속 기능을 사용하여 글리치와 같이 고유한 비정상적인 신호를 표시하십시오.
- XY 화면 모드는 고정된 한 쌍의 파형에서 한 파형에 대한 다른 파형의 데이터를 그래프로 표시합니다. CH1 대 CH2 및 REF1 대 REF2를 사용할 수 있습니다. 4채널 모델에서는 CH3 대 CH4 및 REF3 대 REF4도 사용할 수 있습니다.
- XY 화면이 켜져 있는 경우 데이터와 시간을 표시하는 창이 상단에 나타납니다.

계수선 유형 설정


1. 계수선 유형을 설정 하려면 "Utility"를 누릅니다.



2. "유ти리티 페이지"를 누릅니다.



3. 범용 노브 a를 돌려 디스플레이를 선택합니다.



4. 하단 메뉴에서 "계수선"을 누릅니다.



5. 이때 나타나는 사이드 메뉴에서 원하는 형태를 선택합니다.

프레임 계수선은 자동 측정 결과값 및 기타 화면 문자를 가장 쉽게 읽을 수 있는 깔끔한 화면을 제공합니다.

전체 계수선을 사용하면 하드 카피에 커서 측정값을 표시할 수 있습니다.

점선, **실선** 및 **십자선** 계수선을 사용하면 **프레임**과 **전체** 간에 조정할 수 있습니다.



빠른 팁

- IRE 및 mV 계수선을 표시할 수 있습니다. 이렇게 하려면 트리거 유형을 비디오로 설정하고 수직 스케일을 143mV/division으로 설정합니다. 143mV/division 선택은 트리거 유형을 비디오로 설정한 경우에 채널에 대한 보통 조정 수직 스케일 설정에서 사용할 수 있습니다. 오실로스코프가 NTSC 신호에 대한 IRE 계수선 및 다른 비디오 신호(PAL, SECAM, HDTV 및 사용자 신호)에 대한 mV 계수선을 자동으로 표시합니다.

LCD 백라이트 설정

- Utility를 누릅니다.



- 하단 메뉴에서 "유틸리티 페이지"를 누릅니다.

유틸리티
페이지

2

- 범용 노브 a를 돌려 디스플레이를 선택합니다.

디스플레이

- "백라이트 강도"를 누릅니다.



- 이때 나타나는 사이드 메뉴에서 밝기 레벨을 선택합니다. 선택할 수 있는 항목으로는 "고", "중" 및 "저"가 있습니다.



파형 밝기 설정

- 전면 패널에서 "밝기"를 누릅니다.



이렇게 하면 디스플레이에 밝기 판독값이 나타납니다.

- a Waveform Intensity: 35%
- b Graticule Intensity: 75%

2410-054

- 범용 노브 **a**를 회전해 원하는 파형 밝기를 선택합니다.




- 범용 노브**b**를 회전해 계수선에 대해 원하는 밝기를 선택합니다.

- "밝기"를 다시 눌러 디스플레이에서 밝기 판독값을 지웁니다.




파형 스케일 및 위치 조절

수평 컨트롤을 사용하여 시간 기반을 조정하고 트리거 포인트를 조정하고 파형 세부 사항을 보다 자세히 살펴 보십시오. 또한 Wave Inspector 팬 및 줌 컨트롤을 사용하여 파형의 디스플레이를 조정할 수 있습니다. (120페이지의 [긴 레코드 길이/파형 관리](#) 참조)

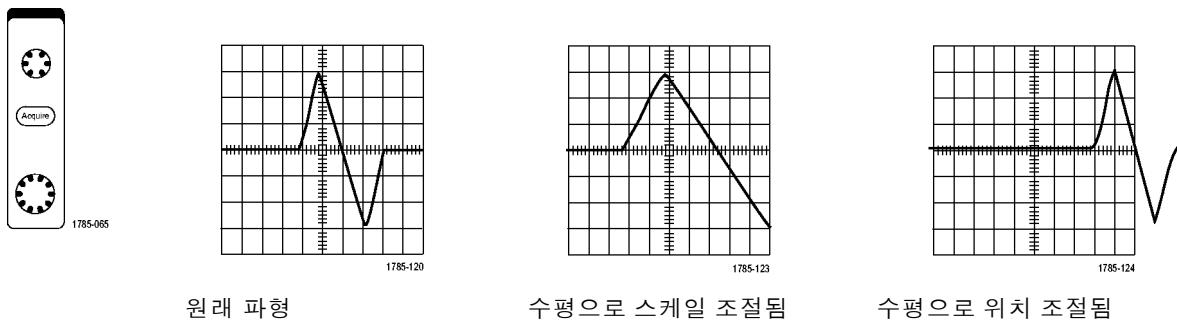

수직 컨트롤을 사용하여 파형을 선택하고 파형 수직 위치 및 스케일을 조정하고 입력 매개변수를 설정하십시오. 채널 메뉴 버튼(1, 2, 3 또는 4) 및 관련 메뉴 항목을 필요한 만큼 여러 번 눌러 파형을 선택, 추가 또는 제거하십시오.

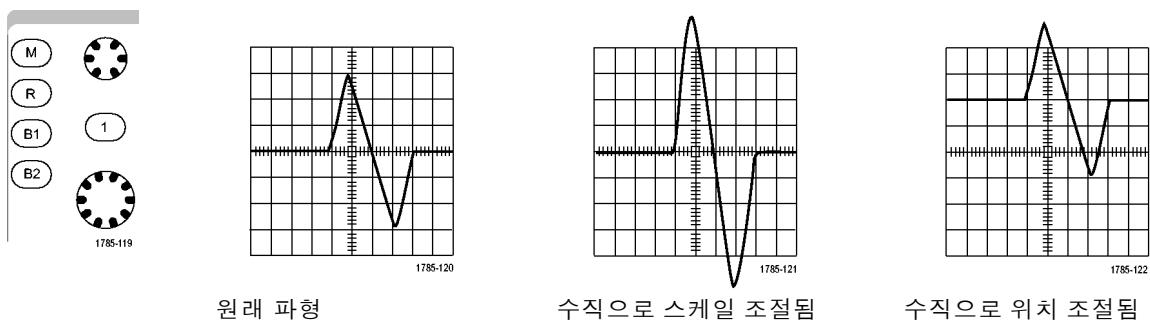

빠른 팁

- 미리 보기.** 획득이 정지되거나 다음 트리거를 기다리고 있을 때 위치 또는 스케일 컨트롤을 변경하면 오실로스코프가 새 컨트롤 설정에 대응하여 관련 파형의 스케일과 위치를 다시 조절합니다. 여기서는 "실행"을 누를 경우 표시되는 내용을 시뮬레이트합니다. 오실로스코프는 다음 획득 시 새 설정을 사용합니다.


원래 획득이 화면을 벗어난 경우 잘려진 파형이 표시됩니다.

미리 보기 기능을 사용할 경우 연산 파형, 커서 및 자동 측정 기능이 활성 및 유효한 상태로 유지됩니다.

입력 매개 변수 설정

수직 컨트롤을 사용하여 파형을 선택하고 파형 수직 위치 및 스케일을 조정하고 입력 매개 변수를 설정하십시오.

- 채널 메뉴 버튼 1, 2, 3 또는 4를 눌러 지정된 파형에 대한 수직 메뉴를 불러옵니다. 수직 메뉴는 선택한 파형에만 영향을 줍니다.

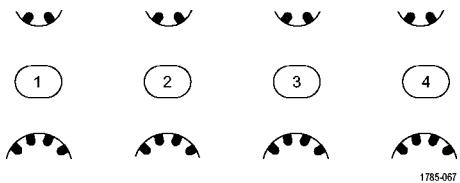

채널 버튼을 눌러도 해당 파형이 선택되거나 취소됩니다.

- "커플링"을 반복해서 눌러 사용할 커플링을 선택합니다.
AC 및 DC 구성 요소를 모두 통과시킬려면 DC 커플링을 사용합니다.

DC 구성 요소는 차단하고 AC 신호만 표시하려면 AC 커플링을 사용합니다.

기준 전위를 표시하려면 접지를 사용합니다.

- "임피던스"를 반복해서 눌러 사용할 입력 임피던스를 선택합니다.

DC 또는 Gnd 커플링을 사용하는 경우 입력 임피던스(중단)를 50Ω, 75Ω 또는 1MΩ으로 설정합니다. 입력 임피던스는 AC 커플링을 사용할 경우 자동으로 1MΩ으로 설정됩니다.

입력 임피던스에 대한 자세한 내용은 **빠른 팁**을 참조하십시오. (97페이지의 **빠른 팁** 참조)

커플링 DC AC 	임피던스 1MΩ 75Ω 50Ω	반전 On OFF	대역폭 일반 모드	(1) 레이블		자세히	
--------------------	-------------------------	----------------	--------------	---------	--	-----	--



4. 신호를 반전 하려면 "반전"을 누릅니다.

정상적으로 작동 시에는 "OFF"를 선택하고 사전 진폭기에서 신호의 극성을 반전 하려면 "ON"을 선택합니다.

5. "대역폭"을 누르면 나타나는 사이드 메뉴에서 원하는 대역폭을 선택합니다.

선택 할 수 있는 항목으로 최대 및 20MHz가 있습니다. 사용하는 프로브에 따라 추가 선택 항목이 나타날 수도 있습니다.

대역폭을 전체 오실로스코프 대역폭으로 설정 하려면 **일반 모드**를 선택합니다.

대역폭을 20MHz로 설정 하려면 "20MHz"를 선택합니다.

6. "레이이블"을 눌러 채널에 대한 레이블을 만듭니다. (47페이지의 **채널 및 버스 레이이블** 지정 참조)

7. "자세히"를 눌러 추가 사이드 메뉴에 액세스합니다.

8. 범용 노브 **a**를 사용하여 미세 수직 스케일을 조정 하려면 "미세 스케일"을 선택합니다.



9. 범용 노브 **a**를 사용하여 수직 오프셋을 조정 하려면 "오프셋"을 선택합니다.

수직 오프셋을 0V로 설정 하려면 사이드 메뉴에서 "0V로 설정"을 누릅니다.

오프셋에 대한 자세한 내용은 **빠른 팁**을 참조하십시오. (97페이지의 **빠른 팁** 참조)

10. "프로브 설정"을 선택하여 프로브
매개변수를 정의합니다.

이때 나타나는 사이드 메뉴에서 다
음을 수행하십시오.

- TekProbe 레벨 1, TekProbe II(TPA-BNC 어댑터 필요) 또는 TekVPI 인터페이스가 없는 프로
브에 프로브 유형을 설정하려면
"전압" 또는 "전류"를 선택합니
다.
- Tek 인터페이스가 없는 프로브에
대해 "프로브 유형"이 전압으로
설정된 경우 범용 노브 **a**를 사용
하여 프로브와 일치하도록 "감쇠"
를 설정합니다.
- Tek 인터페이스가 없는 프로브에
대해 "프로브 유형"이 "전류"로 설
정된 경우 범용 노브 **a**를 사용하
여 프로브와 일치하도록 암페어/
볼트 비율("감쇠")을 설정합니다.
- 레지스터의 전압 하강을 프로브
하여 전류를 측정하는 경우 "전
류 측정"을 "예"로 설정합니다.
사이드 메뉴에서 "A/V"를 누르고
범용 노브 **a**를 돌려 암페어/볼트
또는 볼트/암페어 비율을 설정합
니다. 예를 들어 2Ω 레지스터의
전압 하강을 측정하는 경우 V/A
비율을 2로 설정합니다.

11. 다양한 전파 지연을 갖는 프로브의
표시 및 측정을 조정하려면 **지연시
간**을 선택합니다. 이 작업은 전류 프
로브를 전압 프로브와 함께 사용하
는 경우에 특히 중요합니다.

Tektronix 067-1686-xx와 같은 지
연시간 고정기를 사용하면 최상의
결과를 얻을 수 있습니다.

지연시간 보정 고정기가 없는 경우, 지연시간 보정 메뉴에서 컨트롤을 사용하여 각 프로브의 정규 전파 지연에 따라 오실로스코프의 지연시간 보정 매개변수를 권장 값으로 설정할 수 있습니다. 오실로스코프에서는 TekVPI 및 TekProbe II(TPA-BNC 어댑터를 사용해야 함) 프로브의 공칭 전파 지연 값이 자동으로 로드됩니다. 다른 일반 프로브의 경우 먼저 사이드 메뉴에서 "선택"을 누르고 프로브가 연결된 채널을 선택합니다. 그런 다음 사이드 메뉴에서 "프로브 모델"을 누르고 프로브 모델을 선택합니다. 사용 중인 프로브가 목록에 없는 경우 프로브 모델을 "기타"로 설정하고 사이드 메뉴에서 "전파 지연"을 누른 후 범용 노브 a를 사용하여 전파 지연 값을 조정합니다.

오실로스코프에서 계산된 권장 지연 시간 값을 표시 하려면 사이드 메뉴에서 "권장 지연시간 표시"를 "예"로 설정합니다.

각 채널의 지연시간 보정 값을 권장 값으로 설정 하려면 하단 메뉴에서 "모든 역기울기를 권장 값으로 설정"을 누릅니다.

빠른 팁

- **TekProbe II 및 TekVPI 인터페이스와 함께 프로브 사용.** TekProbe II 및 TekVPI 인터페이스에 프로브를 부착하면 오실로스코프가 프로브 요구 사항에 맞게 채널 감도, 커플링 및 종단 저항을 자동으로 설정합니다. Tek Probe II 프로브에서는 TPA-BNC 어댑터를 사용해야 합니다.
 - **수직 위치 및 오프셋 간의 차이.** 파형을 표시 하려는 위치에 놓으려면 수직 위치를 조정합니다. 파형 베이스라인 표시기에는 각 파형에 대한 0볼트(또는 암페어) 레벨이 나타납니다. 채널의 수직 스케일을 조정하면 파형이 파형 베이스라인 표시기 주변에서 확장되거나 축소됩니다.
- 채널<X>> "자세히" > "오프셋" > "수직 오프셋" 컨트롤을 사용하여 파형을 이동하면 베이스라인 표시기에 더 이상 0이 나타나지 않습니다. 대신 오프셋 레벨이 나타납니다. 채널의 수직 스케일을 조정하면 파형이 파형 베이스라인 표시기 주변에서 확장되거나 축소됩니다.
- **50 및 75Ω 보호.** 50Ω 또는 75Ω 종단을 선택한 경우 최대 수직 스케일 계수가 1V/div로 제한됩니다(10X 프로브에서 스케일 계수가 10V인 경우 제외). 초과 입력 전압을 적용하면 내부 50Ω 또는 75Ω 종단을 보호하기 위해 오실로스코프가 10Ω 종단으로 자동 전환됩니다. 자세한 내용은 DPO3000 시리즈 오실로스코프 기술 참조의 사양을 참조하십시오.

버스 신호 위치 조정 및 레이블 지정

버스 신호 위치 조정: 해당 전면 패널 버튼을 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 선택한 버스의 수직 위치를 조정합니다. (56페이지의 **직렬 또는 병렬 버스 설정 참조**)

- 해당 전면 패널 버튼을 눌러 해당 버스를 선택합니다.



- 범용 노브 **a**를 돌려 선택한 버스의 수직 위치를 조정합니다.



버스 신호 레이블 지정: 버스에 레이블을 지정하려면 다음 단계를 수행합니다.

- 해당 전면 패널 버스 버튼을 누릅니다.



- "레이블"을 누릅니다.
(47페이지의 **채널 및 버스 레이블 지정 참조**)

버스 (B1) I2C	입력 정의	한계값	R/W 포 함 주소 아니요	(B1) 레 이블 I2C	버스 표 시	이벤트 표
-------------------	-------	-----	----------------------	---------------------	-----------	----------

2

디지털 채널 위치 조정, 스케일 및 그룹화

- 전면 패널에서 "D15-D0"을 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 "D15-D0"을 누릅니다.

D15~D0 On/Off	한계값	레이블 편집			MagniVu On OFF	높이 S M L
------------------	-----	-----------	--	--	---------------------	-----------------




3. 사이드 메뉴에서 "선택"을 누릅니다.

선택 (a) D0 (b) 1.08div
표시 On OFF
커기 D7~D0
커기 D15~D8




4. 범용 노브 **a**를 돌려 이동할 채널을 선택합니다.

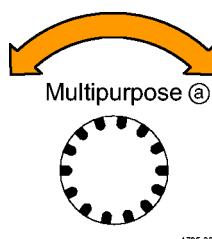

1785-039

5. 범용 노브 **b**를 돌려 선택한 채널을 이동합니다.

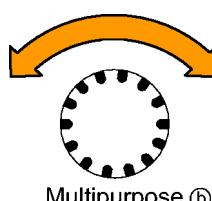

1785-160

6. 디지털 채널의 스케일(높이)을 변경 하려면 하단 메뉴에서 "높이"를 누릅니다.

주석노트. S(Small) 선택 항목은 0.2 구간 길이에서 각 파형을 표시합니다. M(Medium) 선택 항목은 0.5 구간 길이에서 각 파형을 표시합니다. L(Large) 선택 항목은 1 구간 길이에서 각 파형을 표시합니다. L은 파형을 표시할 충분한 공간이 디스플레이에 있는 경우에만 작동합니다. 한 번에 최대 8개의 L 파형을 표시 할 수 있습니다.

7. 더 쉽게 식별하기 위해 개별 디지털 채널에 레이블을 지정할 수 있습니다. (47페이지의 채널 및 버스 레이블 지정 참조)

8. 일부 또는 모든 디지털 채널을 그룹화하려면 채널을 서로 옆으로 이동합니다. 서로 옆에 있는 모든 채널은 자동으로 그룹을 형성합니다.

사이드 메뉴에서 "선택"을 누르고 범용 노브 **a**를 돌리면 그룹을 볼 수 있습니다.

그룹이 선택되면 범용 노브 **b**를 돌려 전체 그룹을 이동합니다.

✓	▶ D7 D3	1.40 V
✓	▶ D2 D0	1.40 V


디지털 채널 보기

디지털 채널에서 데이터를 표시하는 다양한 방법은 신호를 분석하는 데 도움이 됩니다. 디지털 채널은 각 샘플에 대한 높음 또는 낮음 상태를 저장합니다.

높은 로직 레벨은 녹색으로 표시됩니다. 낮은 로직 레벨은 파란색으로 표시됩니다. 하나의 픽셀 열이 나타내는 시간 동안 단일 변이가 발생할 경우 해당 변이(에지)는 회색으로 표시됩니다.

하나의 픽셀 열이 나타내는 시간 동안 여러 변이가 발생할 경우 해당 변이(에지)는 흰색으로 표시됩니다.


여러 변이를 나타내는 흰색 에지가 디스플레이에 표시될 경우 확대하여 개별 에지를 볼 수 있습니다.

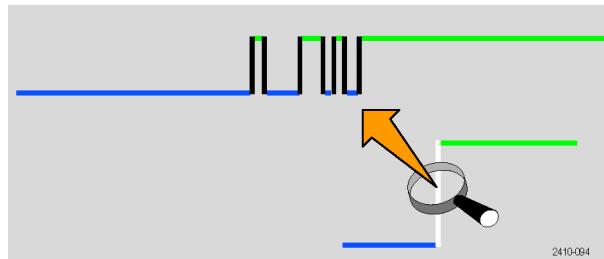

2410-094

샘플당 둘 이상의 픽셀 열이 있도록 오실로스코프를 크게 확대한 경우 에지 위치의 불확실성이 연한 회색 음영으로 표시됩니다.

주석노트. 연한 회색 음영이 표시될 경우 MagniVu를 사용하십시오. MagniVu가 사용 중일 때 MagniVu 판독값이 나타납니다.

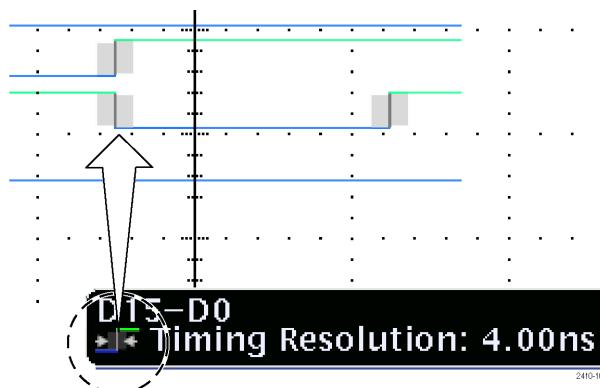

2410-100

화면에 주석 달기

다음을 수행하여 화면에 자체 텍스트를 추가할 수 있습니다.


- "Utility"를 누릅니다.



- "유저리티 페이지"를 누릅니다.



- 범용 노브 a를 돌려 "디스플레이"를 선택합니다.



- 이때 나타나는 하단 메뉴에서 "화면 주석"을 누릅니다.



- "주석 표시"를 누르고 사이드 메뉴에서 "On"을 선택합니다.

이제 주석 창이 나타납니다. 범용 노브 a 및 b를 돌려 위치를 맞춥니다.

- 사이드 베젤 메뉴에서 "주석 편집"을 누릅니다.

- 범용 노브 a를 돌려 원하는 각 문자를 선택하기 위해 문자, 숫자 및 기타 문자 목록을 스크롤합니다.

또는 미국식 USB 키보드를 사용하여 문자를 입력합니다. (30페이지의 오실로스코프에 USB 키보드 연결 참조)

텍스트의 위치를 변경하려면 사이드 메뉴에서 "위치"를 누르고 범용 노브 a 및 b를 원하는 만큼 돌립니다.

트리거 주파수 보기

트리거 주파수의 판독값을 표시할 수 있습니다. 이 값은 트리거 여부에 관계없이 트리거 가능한 모든 이벤트를 계산하여 초당 발생 횟수를 표시한 것입니다. 이 판독값을 표시하려면 다음을 수행합니다.


1. "Utility"를 누릅니다.




2. "유ти리티 페이지"를 누릅니다.



3. 범용 노브 a를 돌려 "디스플레이"를 선택합니다.




4. 이때 나타나는 하단 베젤 메뉴에서 "트리거 주파수 판독값"을 누릅니다.

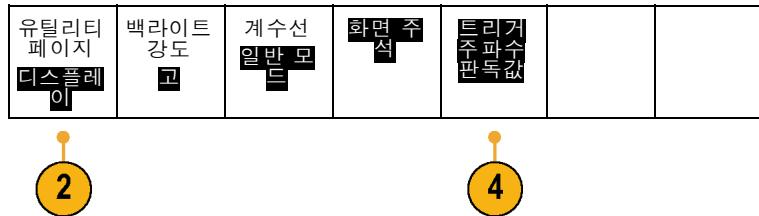

5. 사이드 베젤 메뉴에서 "On"을 누릅니다

이제 트리거 주파수가 화면 하단 오른쪽의 트리거 판독기에 나타납니다.



파형 데이터 분석

원하는 파형의 획득, 트리거링 및 표시를 제대로 설정한 후에는 결과를 분석할 수 있습니다. 커서, 자동 측정, 통계, 연산 및 FFT 같은 기능 중에서 선택하십시오.

자동 측정

자동 측정을 수행 하려면

- "측정"을 누릅니다.



- "측정 추가"를 누릅니다.

측정 추가	측정치 제거	표시기			커서를 화면으로 이동	커서 구성
-------	--------	-----	--	--	-------------	-------



- 범용 노브 **a**를 돌려 특정 측정을 선택합니다. 그런 다음 필요에 따라 범용 노브 **b**를 돌려 측정할 채널을 선택합니다.



- 측정치를 제거 하려면 "측정치 제거"를 누르고, 범용 노브 **a**를 돌려 특정 측정치를 선택한 다음, 사이드 메뉴에서 "측정치 제거 확인"을 누릅니다.

빠른 팁


- 모든 측정치를 제거 하려면 모든 측정치 제거를 선택하십시오.
- 수직 클리핑 현상이 있을 경우 예정된 측정 수치 대신 기호가 나타납니다. 파형의 일부는 화면 위 또는 아래에 있습니다. 적절한 측정 수치를 얻으려면 수직 스케일과 위치 노브를 돌려 파형 전체가 화면에 표시되도록 하십시오.

자동 측정 기능 선택

다음 표에는 범주(시간 또는 진폭)별로 각 자동 측정이 나와 있습니다. (103페이지의 자동 측정 참조)

시간 측정 기능

측정 기능	설명
주기	파형이나 게이트된 영역의 첫 번째 사이클을 완료하는 데 걸리는 시간입니다. 주기는 주파수의 역수로, 초 단위로 측정됩니다.
주파수	파형 또는 게이트된 영역의 첫 번째 사이클입니다. 주파수는 주기의 역수로, 헤르츠(Hz) 단위로 측정되며 1Hz는 초당 한 개의 사이클을 나타냅니다.
지연	서로 다른 두 파형의 중간 기준(기본값 50%) 진폭 포인트 사이의 시간입니다. 위상을 참조하십시오.
상승 시간	파형 또는 게이트된 영역의 파형에서 첫 번째 펄스의 상승 에지가 최종 값의 낮은 기준값(기본값=10%)에서 높은 기준값(기본값=90%)으로 상승하는 데 걸리는 시간입니다.
하강 시간	파형 또는 게이트된 영역의 파형에서 첫 번째 펄스의 하강 에지가 최종 값의 높은 기준값(기본값=90%)에서 낮은 기준값(기본값=10%)으로 하강하는 데 걸리는 시간입니다.
포지티브 듀 티 사이클	퍼센트로 표현된 신호 주기에 대한 포지티브 펄스 폭의 비율입니다. 듀 티 사이클은 파형 또는 게이트된 영역의 첫 번째 사이클에서 측정됩니다.
네거티브 듀 티 사이클	퍼센트로 표현된 신호 주기에 대한 네거티브 펄스 폭의 비율입니다. 듀 티 사이클은 파형 또는 게이트된 영역의 첫 번째 사이클에서 측정됩니다.
포지티브 펄스 폭	포지티브 펄스의 중간 기준(기본값 50%) 진폭 포인트 사이의 거리(시간)입니다. 파형 또는 게이트된 영역의 첫 번째 펄스에서 측정됩니다.
네거티브 펄스 폭	네거티브 펄스의 중간 기준(기본값 50%) 진폭 포인트 사이의 거리(시간)입니다. 파형 또는 게이트된 영역의 첫 번째 펄스에서 측정됩니다.
버스트 폭	버스트(일련의 일시적 이벤트)의 기간으로, 전체 파형 또는 게이트된 영역에 대해 측정됩니다.
위상	하나의 파형이 다른 파형보다 빠르거나 느린 시간으로, 도 단위로 표시됩니다. 360° 가 하나의 파형 사이클을 구성합니다. 지연을 참조하십시오.

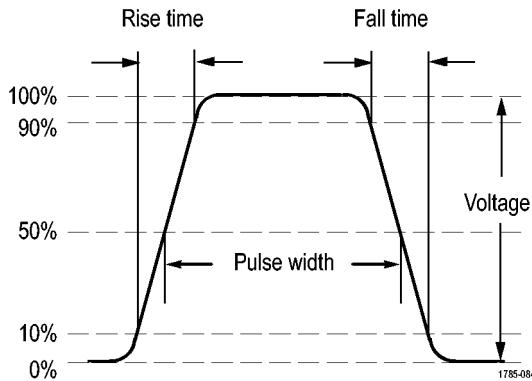


진폭 측정 기능

측정 기능	설명
포지티브 오버슈트	전체 파형이나 게이트된 영역에 대해 측정되며 다음과 같이 표현됩니다. 포지티브 오버슈트 = $(\text{최대값} - \text{높은 값}) / \text{진폭} \times 100\%$.
네거티브 오버슈트	전체 파형이나 게이트된 영역에 대해 측정되며 다음과 같이 표현됩니다. 네거티브 오버슈트 = $(\text{낮은 값} - \text{최소값}) / \text{진폭} \times 100\%$.
피크-피크	전체 파형 또는 게이트된 영역에서 최대 진폭 및 최소 진폭 사이의 절대 차이입니다.
진폭	전체 파형 또는 게이트된 영역에 대해 측정된 높은 값과 낮은 값의 차이입니다.
높음	이 값은 하강 시간이나 상승 시간 측정에서와 같이 높은 기준값, 중간 기준값 또는 낮은 기준값이 필요할 때마다 100%로 사용됩니다. 최소/최대 또는 막대 그래프를 사용하여 계산하십시오. 최소/최대 방법에서는 발견된 최대 값을 사용합니다. 막대 그래프는 중간 지점 위에서 발견된 가장 일반적인 값을 사용합니다. 이 값은 전체 파형 또는 게이트된 영역에 대해 측정됩니다.
낮음	이 값은 하강 시간이나 상승 시간 측정에서와 같이 높은 기준값, 중간 기준값 또는 낮은 기준값이 필요할 때마다 0%로 사용됩니다. 최소/최대 또는 막대 그래프를 사용하여 계산하십시오. 최소/최대 방법에서는 발견된 최소 값을 사용합니다. 막대 그래프는 중간 지점 아래에서 발견된 가장 일반적인 값을 사용합니다. 이 값은 전체 파형 또는 게이트된 영역에 대해 측정됩니다.
최대	가장 포지티브한 피크 전압입니다. 최대는 전체 파형 또는 게이트된 영역에 대해 측정됩니다.
최소	가장 네거티브한 피크 전압입니다. 최소는 전체 파형 또는 게이트된 영역에 대해 측정됩니다.
평균	전체 파형 또는 게이트된 영역에 대한 산술 평균입니다.

진폭 측정 기능 (계속)

측정 기능	설명
사이클 평균	파형의 첫 번째 사이클 또는 게이트된 영역의 첫 번째 사이클에 대한 산술 평균입니다.
RMS	전체 파형 또는 게이트된 영역에 대한 참 자승 평균 평방근 전압입니다.
사이클 RMS	파형의 첫 번째 사이클 또는 게이트된 영역의 첫 번째 사이클에 대한 참 자승 평균 평방근 전압입니다.

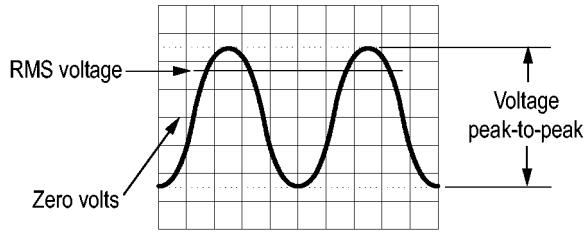

기타 측정 기능

측정 기능	설명
상승 에지 카운트	파형 또는 게이트된 영역에서 낮은 기준값에서 높은 기준값으로의 포지티브 트랜지션 수입니다.
하강 에지 카운트	파형 또는 게이트된 영역에서 높은 기준값에서 낮은 기준값으로의 네거티브 트랜지션 수입니다.
포지티브 펄스 카운트	파형이나 게이트된 영역에서 교차하는 중간 기준 이상으로 상승하는 포지티브 펄스의 수입니다.
네거티브 펄스 카운트	파형이나 게이트된 영역에서 교차하는 중간 기준 이하로 하강하는 네거티브 펄스의 수입니다.
구역	구역 측정은 시간 측정에 대한 전압으로, 전체 파형 또는 게이트된 파형에 대한 구역을 볼트-초 단위로 반환합니다. 접지 위에서 측정된 구역은 포지티브이고 접지 아래에서 측정된 구역은 네거티브입니다.
사이클 구역	시간에 따른 전압 측정입니다. 파형의 첫 번째 사이클에 대한 구역 또는 게이트된 영역의 첫 번째 사이클에 대한 구역을 볼트-초 단위로 측정합니다. 일반 기준 포인트 위에 있는 구역은 포지티브이고 일반 기준 포인트 아래에 있는 영역은 네거티브입니다.

자동 측정 기능 사용자 정의

게이팅, 측정 통계 설정, 측정 기준 레벨 조정 또는 스냅숏 찍기 등을 통해 자동 측정 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.

게이팅

게이팅은 파형의 특정 부분으로 측정을 한정합니다. 사용하려면

- "측정"을 누릅니다.



- "자세히"를 필요한 만큼 여러 번 눌러 그 결과 나타나는 팝업 메뉴에서 "게이팅"을 선택합니다.

측정 추가	측정 치제거	표시기		자세히			커서를 화면으로 이동
-------	--------	-----	--	-----	--	--	-------------



- 사이드 메뉴 옵션을 사용하여 게이트의 위치를 정합니다.

게이팅
OFF (전체 레코드)
화면
커서 사이

통계

통계는 특정 기능의 안정성을 특성화합니다. 통계를 조정하려면

- "측정"을 누릅니다.



2. "자세히"를 필요한 만큼 여러 번 눌러 그 결과 나타나는 팝업 메뉴에서 "통계"를 선택합니다.

측정 추가	측정 치제거	표시기				커서를 화면으로 이동
-------	--------	-----	--	--	--	-------------

3. 사이드 베젤 메뉴 옵션을 누릅니다. 여기에는 통계를 켜거나 끌지 여부가 나와 있으며 평균 및 표준 편차 계산을 위해 사용할 샘플 수가 포함되어 있습니다.



스냅숏

단일 소스 측정 기능을 모두 한 번에 보려면


1. "측정"을 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 "측정 추가"를 누릅니다.

측정 추가	측정 치제거	표시기				커서를 화면으로 이동
-------	--------	-----	--	--	--	-------------

3. 범용 노브 a를 돌려 원하는 신호원 채널을 선택합니다.

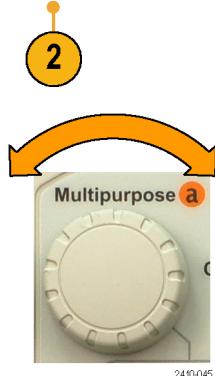

4. 범용 노브 b를 돌려 스냅샷의 측정 유형을 선택합니다.



5. "OK 모든 측정 스냅샷"을 누릅니다.



6. 결과를 봅니다.

1의 스냅숏

주기	: 312.2μs	주파수	: 3.203kHz
+폭	: 103.7μs	-폭	: 208.5μs
버스트 폭	: 936.5μs		
상승	: 1.452μs	하강	: 1.144μs
+Duty	: 33.23%	-Duty	: 66.77 %
+오버슈트	: 7.143%	-오버슈트	: 7.143 %
높음	: 9.200V	낮음	: -7.600V
최대	: 10.40V	최소	: -8.800V
진폭	: 16.80V	피크-피크	: 19.20V
평균	: -5.396V	사이클 평균	: -5.396V
RMS	: 7.769V	사이클 RMS	: 8.206V
구역	: -21.58 mVs	사이클 구역	: -654.6μ-
+에지	5	-에지	Vs
+펄스	4	-펄스	4

기준 레벨

기준 레벨은 시간 관련 측정을 수행하는 방법을 결정합니다. 예를 들어, 상승 및 하강 시간을 계산하는 데 사용됩니다.

1. "측정"을 누릅니다.



2. "자세히"를 필요한 만큼 여러 번 눌러 그 결과 나타나는 팝업 메뉴에서 "기준 레벨"을 선택합니다.

측정 추가	측정 치제거	표시기		커서를 화면으로 이동	커서 구성
-------	--------	-----	--	-------------	-------

3. 사이드 메뉴를 사용하여 레벨을 설정합니다.

상승 및 하강 시간을 계산하려면 높은 기준 및 낮은 기준을 사용합니다.

펄스 폭 같은 예지 사이의 측정을 위해서는 중간 기준을 사용합니다.

기준 레벨
레벨 설정은 % 단위
고 기준 (a) 90.0%
중간 기준 50.0% 50.0%
저 기준 10.0%
기본값으로 설정

커서로 수동 측정


커서는 획득한 데이터에서 수동 측정을 수행하기 위해 파형 표시에 배치하는 화면 상의 마커로, 수평선 및/또는 수직선으로 표시됩니다. 커서를 사용하려면 다음을 수행합니다.

1. 커서를 켜려면 "커서"를 누르십시오. 다시 누르면 커서가 깨집니다. "커서"를 계속 누르고 있으면 커서 메뉴가 표시됩니다.

주석노트. 커서는 그대로 유지하면서 디스플레이에서 커서 판독값을 제거하려면 커서 판독값이 사라질 때까지 "Menu Off"를 누릅니다. 판독값이 사라져도 계속 범용 노브를 사용하여 커서를 이동할 수 있습니다. 커서 판독값 디스플레이를 복원하려면 "Menu Off"를 다시 누릅니다.



이 예에서는 선택한 화면 파형에 2개의 수직 커서가 나타납니다. 범용 노브 **a**를 돌리면 커서가 오른쪽에서 왼쪽으로 이동합니다. 범용 노브 **b**를 돌리면 커서가 오른쪽에서 왼쪽으로 이동합니다.

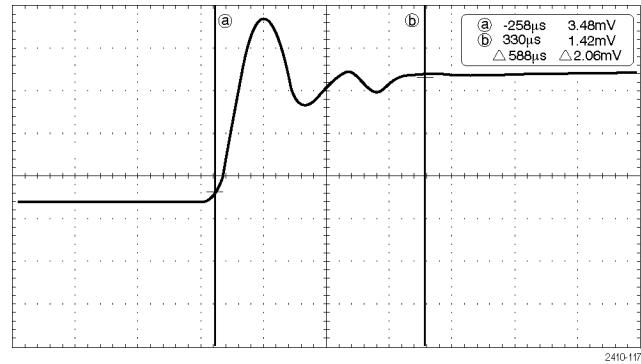

2. 커서가 켜지면, 선택을 누릅니다.

이렇게 하면 커서 연결이 켜지고 꺼집니다. 연결이 켜져 있는 경우 범용 노브 **a**를 돌리면 커서 2개가 함께 이동합니다. 범용 노브 **b**를 돌리면 커서 사이의 시간이 조정됩니다.



2410-117

3. 범용 노브 **a** 및 **b**에 대한 보통 조정 및 미세 조정 사이를 변환하려면 미세 조정을 누릅니다.

미세 조정을 누르면 다른 노브의 감도도 변경됩니다.



2410-047

4. 커서를 계속 누르고 있으면 커서 메뉴가 표시됩니다.



2410-056

5. 하단 메뉴에서 "커서"를 누르고 커서를 "화면"으로 설정합니다.

화면 모드에서 두 수평 막대와 두 수직 막대가 계수선으로 확장됩니다.

커서 파형 화면	신호원 자동	막대 수평 수직	연결된 커서 On Off	화면에서 커서가 져오기	커서 단 위	
----------------	-----------	----------------	---------------------	--------------------	-----------	--

6. 범용 노브 **a** 및 **b**를 돌려 수평 커서 쌍을 이동합니다.



2410-058

7. 선택을 누릅니다.


이렇게 하면 수평 커서가 활성 상태가 되고 수직 커서는 비활성 상태가 됩니다. 이제 범용 노브를 돌리면 수평 커서가 이동합니다.

선택을 다시 한 번 눌러 수직 커서를 다시 활성 상태로 만드십시오.



8. 커서 및 커서 판독값을 봅니다.

주석노트. 디지털 채널에서 커서를 사용하여 타이밍 측정을 수행할 수 있지만 진폭 측정은 수행할 수 없습니다.

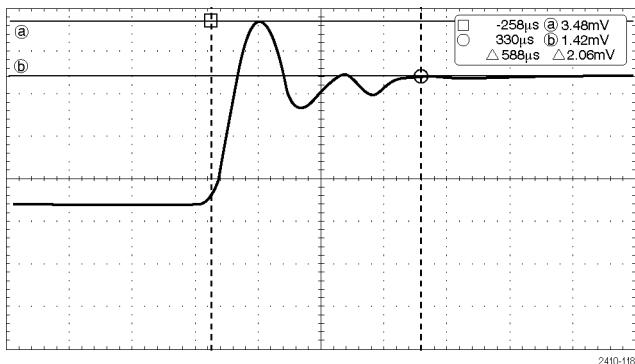

9. 채널 1 ~ 4 버튼 중에서 하나 이상을 누르거나, MSO3000B를 사용 중인 경우에는 D15 – D0을 눌러 화면에 여러 파형을 표시합니다.

10. 커서를 계속 누르고 있으면 커서 메뉴가 다시 표시됩니다.



11. 하단 메뉴에서 "소스"를 누릅니다.

팝업 메뉴가 나타납니다. 기본적으로 선택되는 메뉴인 **자동**은 커서가 선택한(마지막으로 사용한) 파형을 측정하도록 합니다.

12. 범용 노브 a를 돌려 **자동** 이외로 표시된 메뉴를 측정하도록 채널을 선택합니다.

13. Menu Off를 눌러 팝업 메뉴를 제거합니다.



14. 범용 노브 **a**를 돌려 대체 파형에 대한 커서 측정을 수행합니다.

커서 판독값 사용

커서 판독값은 현재 커서 위치에 대한 텍스트 및 숫자 정보를 제공합니다.

판독값은 계수선의 오른쪽 맨 위에 나타납니다. 줌이 켜져 있으면 판독값이 줌 창의 오른쪽 상단 모서리에 나타납니다.

버스가 선택된 경우 판독값은 사용자가 선택한 형식인 16진수, 2진수, 10진수 또는 ASCII(선택된 표준에 따라 다름)로 디코드된 버스 데이터를 표시합니다. 해당 포인트의 데이터 값이 커서 판독값에 표시됩니다.

△ 판독값:

△ 판독값은 커서 위치 간의 차이를 나타냅니다.

a 판독값:

값이 범용 노브 **a**에 의해 제어됨을 나타냅니다.


b 판독값:

값이 범용 노브 **b**에 의해 제어됨을 나타냅니다.

디스플레이의 수직 커서선은 수직 매개 변수(일반적으로 전압)를 측정합니다.

<input type="checkbox"/>	a	-16.0ms	22.4mV
<input checked="" type="checkbox"/>	b	8.00ms	20.4mV
	△	24.0ms	△ 2.00mV

1786-134



디스플레이의 수직 커서선은 수평 매개 변수(일반적으로 시간)를 측정합니다.

수직 및 수평 커서가 모두 있을 경우 판독값의 사각형 및 원 모양은 범용 노브에 매핑됩니다.

XY 커서 사용

XY 표시 모드가 켜져 있는 경우 커서 판독값이 계수선의 오른쪽에 나타납니다. 커서 판독값에는 직사각형, 극좌표 시스템, 곱하기 및 비율 판독값이 포함됩니다.

연산 파형 사용

채널 및 기준 파형의 분석을 지원하려면 연산 파형을 만드십시오. 소스 파형 및 기타 데이터를 결합하고 연산 파형으로 전송하면 애플리케이션에서 요구하는 데이터 보기를 파생시킬 수 있습니다.

주석노트. 연산 파형을 직렬 버스와 함께 사용할 수 없습니다.

다음 절차를 사용하여 두 개의 파형에서 단순(+, -, ×, ÷) 연산 작업을 실행하십시오.


1. "연산"을 누릅니다.



2. "이중 파형 연산"을 누릅니다.



3. 사이드 베젤 메뉴에서 소스를 채널 1, 2, 3, 4 또는 기준 파형 R1, R2, R3 또는 R4로 설정합니다. +, -, × 또는 ÷ 연산자를 선택합니다.
4. 예를 들어, 전압 파형과 전류 파형을 곱해 전력을 계산할 수 있습니다.

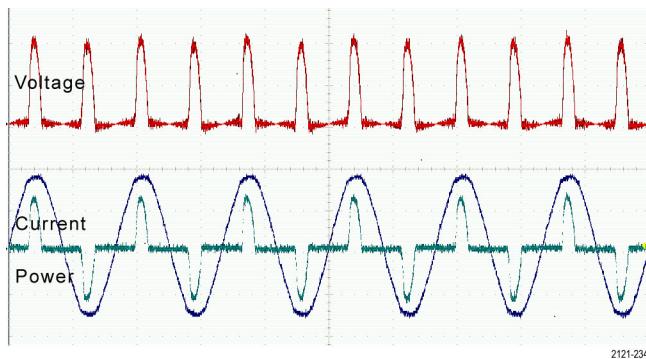

빠른 팁

- 연산 파형은 채널 또는 기준 파형 중 하나 또는 둘의 결합을 통해 만들 수 있습니다.
- 연산 파형에 대한 측정은 채널 파형과 똑같은 방법으로 수행할 수 있습니다.
- 연산 파형은 연산 수식의 소스에서 해당 수평 스케일을 파생시킵니다. 소스 파형에 대한 이 컨트롤을 조정하면 연산 파형도 조정됩니다.
- 팬-줌 컨트롤의 내부 노브를 사용하여 연산 파형을 줌 확대할 수 있습니다. 외부 노브를 사용하면 줌된 구역이 배치됩니다. (120페이지의 긴 레코드 길이/파형 관리 참조)

FFT 사용

FFT는 신호를 구성 요소 주파수로 분리합니다. 오실로스코프는 이 주파수를 사용하여 오실로스코프의 표준 시간 도메인 그래프가 아닌 신호의 주파수 도메인 그래프를 표시합니다. 이 주파수를 시스템 클럭, 발진기 또는 전원 공급품 같이 잘 알려진 시스템 주파수와 일치시킬 수 있습니다.

- "연산"을 누릅니다.



- "FFT"를 누릅니다.



- 필요한 경우 사이드 메뉴에서 "FFT 소스"를 누르고, 범용 노브 **a**를 돌려 사용할 소스를 선택합니다. 선택 할 수 있는 항목으로는 채널 1, 2, 3, 4 와 기준 파형 R1, R2, R3, R4가 있습니다.


- 사이드 메뉴에서 "수직 유닛"을 반복 해서 눌러 선형 RMS 또는 dBV RMS 를 선택 합니다.

- 사이드 메뉴에서 "창"을 반복해서 눌러 원하는 창을 선택 합니다.
선택 할 수 있는 창에는 직사각형, 해
밍, 해닝 및 블랙맨-해리스가 있습
니다.

- FFT 디스플레이를 팬 및 줌 하려면 사이드 메뉴에서 "수평"을 눌러 범용 노브 **a** 및 **b**를 활성화합니다.



7. FFT가 디스플레이에 나타납니다.

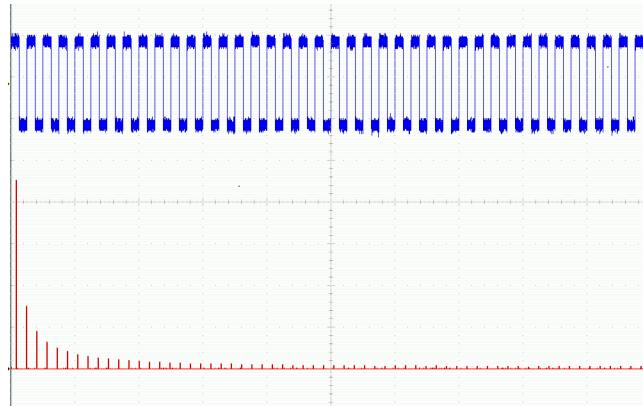**빠른 팁**

- 장비 응답 시간을 단축하려면 짧은 레코드 길이를 사용합니다.
- 신호에 상대적인 노이즈를 줄이고 주파수 해상도를 높이려면 긴 레코드 길이를 사용합니다.
- 원하는 경우 수평 위치 및 스케일 컨트롤과 함께 줌 기능을 사용하여 FFT 파형을 확대하고 배치합니다.
- 진폭이 다른 여러 주파수를 자세히 보려면 기본 dBV RMS 스케일을 사용합니다. 모든 주파수가 서로 비교하여 어떠한지 전체적으로 보려면 선형 RMS 스케일을 사용합니다.
- FFT 기능은 4개 창을 제공합니다. 각 창은 주파수 해상도와 진폭 정확도 사이에서 장단점을 가지고 있습니다. 측정할 내용과 소스 신호 특성은 어떤 창을 사용할지 결정하는데 도움을 줍니다. 다음 지침에 따라 가장 적합한 창을 선택하십시오.

설명**창****직사각형**

동일한 값과 매우 가까운 주파수를 확인하는 경우 가장 적합한 종류의 창이지만 이러한 주파수의 진폭을 정확히 측정하려는 경우에는 가장 부적합합니다. 반복되지 않는 신호의 주파수 스펙트럼 및 DC 근처의 주파수 구성 요소를 측정하는 경우 가장 적합합니다.

직사각형 창을 사용하여 이벤트 전후 신호 레벨이 거의 같은 위치의 일시적 이벤트 또는 버스트를 측정하십시오. 또한 매우 가까운 주파수를 가진 진폭이 동일한 사인파 및 스펙트럼이 비교적 느린 광대역 랜덤 노이즈에서도 이 창을 사용하십시오.

해밍


동일한 값과 매우 가까운 주파수를 확인하는 경우에 매우 적합한 창입니다. 직사각형 창보다 진폭 정확도가 높습니다. 해밍에 비해 주파수 해상도가 약간 높습니다.

해밍을 사용하여 사인, 주기적 및 좁은 대역의 랜덤 노이즈를 측정하십시오. 이 창은 이벤트 전후 신호 레벨이 현저히 상이한 위치에 있는 일시적 이벤트 또는 버스트에서 사용합니다.

설명**해닝**


진폭 정확도를 측정하는 데는 매우 적합하지만 주파수를 확인하는 데는 적합하지 않습니다.

해닝을 사용하여 사인, 주기적 및 좁은 대역의 랜덤 노이즈를 측정하십시오. 이 창은 이벤트 전후 신호 레벨이 현저히 상이한 위치에 있는 일시적 이벤트 또는 버스트에서 사용합니다.

창**블랙 맨-해리스:**

주파수의 진폭을 측정하는 경우 가장 적합한 창이지만 주파수를 확인하는 경우에는 가장 부적합합니다.

더 높은 고조파를 찾기 위해 단일 주파수 파형을 주로 측정하는 경우에 블랙 맨-해리스 창을 사용하십시오.



고급 연산 사용

고급 연산 기능을 사용하면 활성 및 기준 파형, 측정 및 수치 상수를 통합할 수 있는 사용자 정의 연산 파형 수식을 만들 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면

1. "연산"을 누릅니다.




2. "고급 수학"을 누릅니다.



3. 사이드 메뉴를 사용하여 사용자 정의 수식을 만듭니다.
 4. "수식 편집"을 누르고 범용 노브와 나타난 하단 메뉴 버튼을 사용하여 수식을 만듭니다. 완료되면 사이드 메뉴에서 "확인 승인"을 누릅니다.

예를 들어, "수식 편집"을 사용하여 구형파의 정수를 가져오려면

1. 하단 메뉴에서 "취소"를 누릅니다.
2. 범용 노브 a를 돌려 "적분("를 선택합니다.
3. "선택 입력"을 누릅니다.
4. 범용 노브 a를 돌려 채널 1을 선택합니다.
5. "선택 입력"을 누릅니다.
6. 범용 노브 a를 돌려 ")"를 선택합니다.
7. "승인 확인"을 누릅니다.

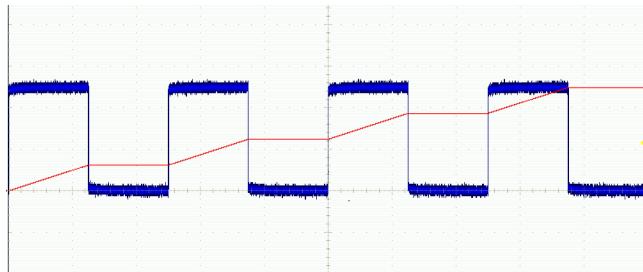

기준 파형 사용

기준 파형을 만들어 파형을 저장하십시오. 예를 들어, 이와 같이 하여 다른 파형의 비교 대상으로 사용될 표준을 설정할 수 있습니다. 기준 파형을 만들려면

주석노트. 5M 기준 파형은 휘발성으로, 오실로스코프 전원을 끌 경우 저장되지 않습니다. 이 파형을 보관하려면 외부 저장 장치에 저장하십시오.

1. "Ref R(기준 R)"을 누릅니다. 이렇게 하면 하단 기준 메뉴가 나타납니다.



2. 이때 나타나는 하단 메뉴 선택 사항을 사용해 기준 파형을 표시하거나 선택합니다.

(R1) (On)	(R2) (Off)	(R3) (Off)	(R4) (Off)			
2007년 5월 3일						



3. 사이드 메뉴 및 범용 노브를 사용하여 기준 파형의 수직 및 수평 설정을 조정합니다.



빠른 팁


- **기준 파형 선택 및 표시.** 모든 기준 파형을 동시에 표시할 수 있습니다. 특정 기준 파형을 선택하려면 해당 화면 버튼을 누르십시오.
 - **디스플레이에서 기준 파형 제거.** 디스플레이에서 기준 파형을 제거하려면 전면 패널에서 "R"을 눌러 하단 메뉴에 액세스하십시오. 그런 다음 하단 메뉴에서 관련 버튼을 눌러 끄십시오.
 - **기준 파형 스케일 및 위치 조절.** 기준 파형의 위치 및 스케일을 표시된 다른 모든 파형과 독립적으로 조절할 수 있습니다. 기준 파형을 선택한 다음 범용 노브로 조정하십시오. 획득의 실행 여부와 상관없이 이와 같이 할 수 있습니다.
- 기준 파형이 선택되어 있는 경우 기준 파형의 스케일 및 위치 조절은 줌이 켜져 있는지 여부에 관계없이 똑같이 진행됩니다.
- **5M 기준 파형 저장.** 5M 기준 파형은 휘발성으로, 오실로스코프 전원을 끌 경우 저장되지 않습니다. 이 파형을 보관하려면 외부 저장 장치에 저장하십시오.

긴 레코드 길이 파형 관리

줌/팬, 재생/일시 중지, 표시, 검색 기능이 있는 Wave Inspector 컨트롤을 통해 긴 레코드 길이 파형 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 파형을 수평으로 확대 하려면 줌 노브를 돌리고 확대된 파형을 스크롤 하려면 팬 노브를 돌리십시오.

팬-줌 컨트롤은 다음으로 구성되어 있습니다.

1. 외부 팬 노브
2. 내부 줌 노브

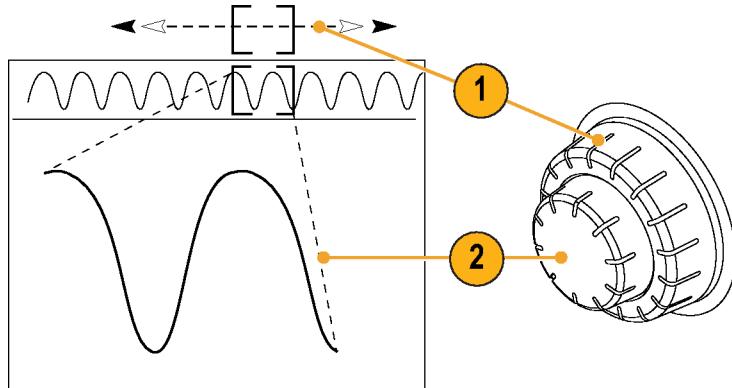


1785-053

파형 줌


줌을 사용 하려면

1. 파형의 선택한 부분을 줌 확대하려면 팬-줌 컨트롤의 내부 노브를 시계 방향으로 돌리고, 다시 줌 축소하려면 노브를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

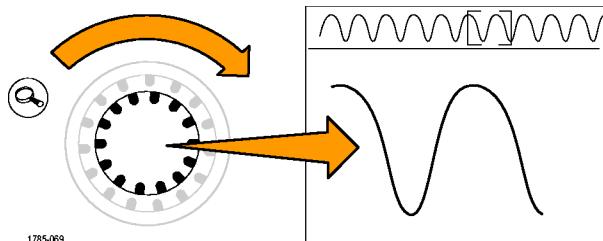


1785-059

2. 또는 줌 버튼을 눌러 줌 모드를 활성화하거나 비활성화합니다.

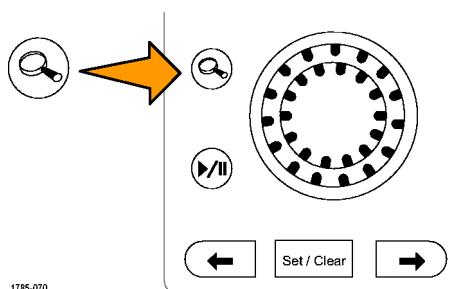

1785-070


3. 파형의 줌된 보기가 디스플레이의 확대된 하단 부분에 나타나는지 살펴 봅니다. 디스플레이의 상단 부분에는 전체 레코드 컨텍스트 내에 파형의 줌된 부분의 위치 및 크기가 표시됩니다.

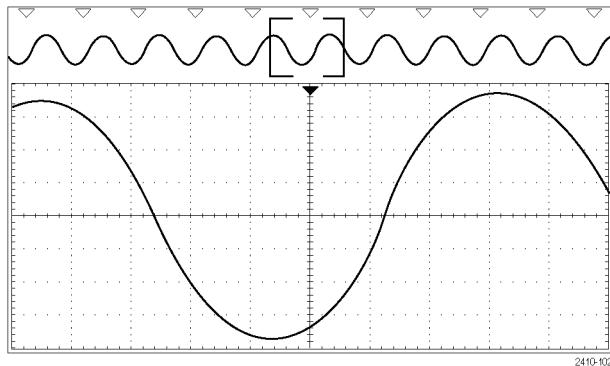

파형 팬

줌 기능이 켜져 있는 동안 팬 기능을 사용하여 신속하게 파형을 스크롤할 수 있습니다. 팬을 사용하려면


- 팬-줌 컨트롤의 팬(외부) 노브를 돌려 파형을 팬합니다.
앞으로 팬하려면 노브를 시계 방향으로 돌립니다. 반대로 팬하려면 시계 반대 방향으로 돌립니다. 노브를 많이 돌리면 돌릴수록 줌 창이 더 빠르게 팬됩니다.

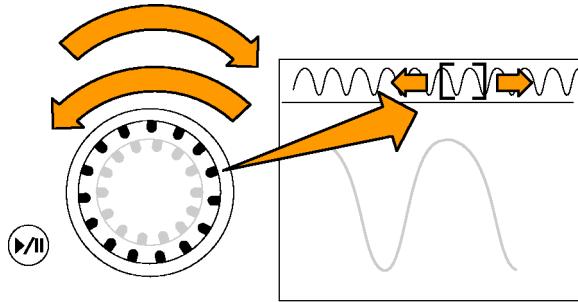


파형 재생 및 일시 중지

재생-일시 중지 기능을 사용하여 파형 레코드를 자동으로 팬하십시오. 이 기능을 사용하려면

- 재생-일시 중지 버튼을 눌러 재생-일시 중지 모드를 활성화합니다.
- 팬(외부) 노브를 더 많이 돌려 재생 속도를 조정합니다. 더 많이 돌릴수록 속도가 빨라집니다.

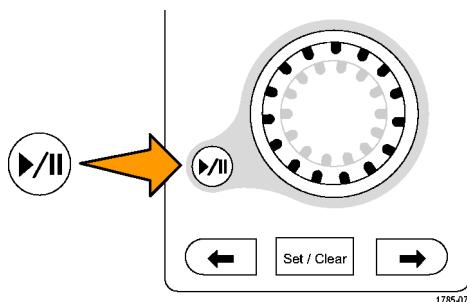

3. 팬 노브를 돌리는 방향을 반대로 하여 재생 방향을 변경합니다.
4. 재생 중에 한 지점까지 링을 여러 번 돌릴수록 파형이 빠르게 가속화됩니다. 링을 최대한 빨리 돌리면 재생 속도는 달라지지 않지만 줌 상자가 해당 방향으로 빠르게 이동합니다. 방금 본 파형의 부분을 다시 보려는 경우 이 최대 회전 기능을 사용하여 파형을 재생하십시오.
5. 재생-일시 중지 버튼을 다시 한번 눌러 재생-일시 중지 기능을 일시 중지합니다.

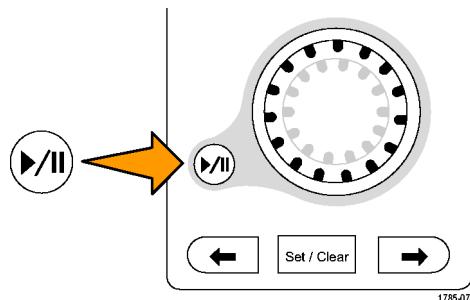


파형 검색 및 표시

획득한 파형에 원하는 위치를 표시할 수 있습니다. 이 표시는 분석을 파형의 특정 영역으로 제한하는 데 도움이 됩니다. 파형의 영역이 일부 특수 기준을 만족하는 경우 이 영역을 자동으로 표시하거나 원하는 각 항목을 수동으로 표시할 수 있습니다. 화살표 키를 사용하여 표시 사이(원하는 구역 사이)를 이동할 수 있습니다. 트리거할 수 있는 같은 매개 변수 여러 개를 자동으로 검색하고 표시할 수 있습니다.

검색 표시는 기준에 대한 파형 영역을 표시하는 방법을 제공합니다. 검색 기준으로 표시를 자동으로 설정할 수 있습니다. 특정 에지, 펄스 폭, 런트, 로직 상태, 상승/하강 시간, 셋업 앤 홀드 및 버스 검색 유형을 사용하여 영역을 검색하고 표시할 수 있습니다.

표시를 수동으로 설정하고 지우려면(삭제)

1. 팬(외부) 노브를 돌려 검색 표시를 설정하거나 지우려는 파형의 구역으로 줌 상자를 이동합니다. 다음(→) 또는 이전(←) 화살표 버튼을 눌러 기준 표시로 이동합니다.

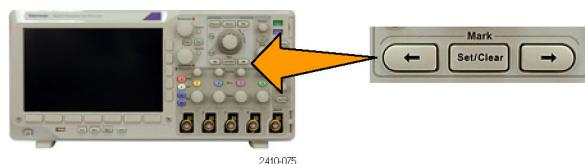

2. "설정/지우기"를 누릅니다.

화면 중앙에 검색 표시가 없으면 오실로스코프가 하나를 추가합니다.

3. 검색 표시 사이를 이동하면서 파형을 조사합니다. 다음(→) 또는 이전(←) 화살표 버튼을 사용하여 다른 컨트롤은 조정하지 않으면서 표시된 위치 사이를 이동합니다.

4. 표시를 삭제합니다. 다음(→) 또는 이전(←) 화살표 버튼을 눌러 지울 표시로 이동합니다. 중앙에 있는 현재 표시를 제거하려면 "설정/지우기"를 누릅니다. 이 사항은 자동 및 수동으로 만들어진 표시에 모두 적용됩니다.

검색 표시를 자동으로 설정하고 지우려면(삭제)

1. "검색"을 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 원하는 검색 유형을 선택합니다.


검색 OFF	검색 유 형 어지	소스 I	기울기 			한계값 0.00V
-----------	-----------------	---------	---------	--	--	--------------

검색 메뉴는 트리거 메뉴와 비슷합니다.



3. 사이드 메뉴에서 검색을 켭니다.

4. 화면에서 빈 삼각형은 자동 표시의 위치를 보여 주고 채워진 삼각형은 사용자 정의 위치를 보여 줍니다. 이 삼각형은 보통 및 줌된 파형 보기에도 모두 나타납니다.

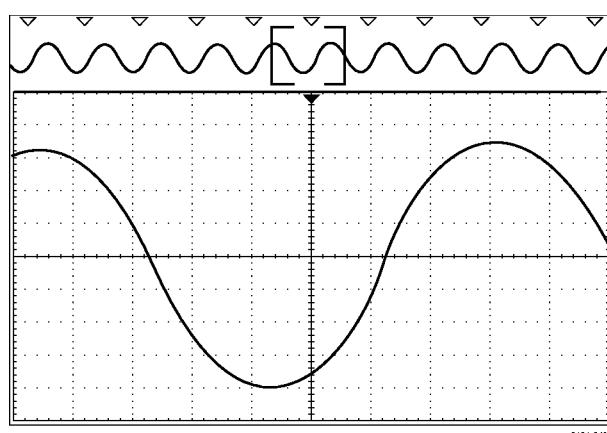

5. 다음(→) 및 이전(←) 화살표 버튼을 사용하여 검색 표시 사이를 이동하면서 파형을 신속하게 조사할 수 있습니다. 다른 조정은 필요하지 않습니다.

빠른 팁:

- 트리거 설정을 복사하여 트리거 조건을 만족하는 획득한 파형의 다른 위치를 검색할 수 있습니다.
- 검색 설정을 트리거로 복사할 수도 있습니다.

- 사용자 정의 표시는 파형을 저장하고 설정을 저장할 때 파형과 함께 저장됩니다.
- 자동 검색 표시는 파형을 저장할 때 파형과 함께 저장되지 않습니다. 그러나 검색 기능을 다시 사용하여 쉽게 다시 캡처할 수 있습니다.
- 검색 기준은 저장된 설정에 저장됩니다.

Wave Inspector에는 다음과 같은 검색 기능이 있습니다.

검색	설명
에지	사용자가 지정한 임계 레벨을 사용하여 상승 또는 하강 에지를 검색합니다.
펄스 폭	사용자 지정 폄스 폭보다 크거나 작거나 같거나 같지 않은 포지티브 또는 네거티브 폄스 폭이나 범위 내부 또는 외부에 있는 포지티브 또는 네거티브 폄스 폭을 검색합니다.
타임아웃	지정된 시간 내에 폄스가 검출되지 않으면 상황이 검색됩니다.
런트	하나의 진폭 임계를 통과하지만 첫 번째 임계를 다시 통과하기 전에 두 번째 임계를 통과하지 못하는 포지티브 또는 네거티브 폄스를 검색합니다. 모든 런트 폄스 또는 지속 기간이 사용자가 지정한 시간과 >, <, =, ≠ 등의 관계가 성립되는 폄스만 검색 합니다.
로직	각 입력이 높음, 낮음 또는 무정의로 설정된 여러 파형 전체의 로직 패턴 (AND, OR, NAND, NOR)을 검색합니다. 이벤트가 지정한 시간에 대한 >, <, =, ≠ 등의 관계가 참이 되거나, 거짓이 되거나, 유효한 상태로 유지되는 경우를 검색합니다. 또한 입력 중 하나를 동기(상태) 검색에 대한 시계로 정의할 수 있습니다.
셋업/홀드	사용자가 지정한 셋업/홀드 시간에 대한 위반을 검색합니다.
상승/하강 시간	사용자가 지정한 시간과 >, <, =, ≠ 관계가 성립되는 상승 및/또는 하강 에지를 검색 합니다.
버스	병렬: 2진수 또는 16진수 값을 검색합니다(MSO2000 시리즈만 해당). I2C: 시작, 반복된 시작, 정지, 누락된 승인, 주소, 데이터 또는 주소/데이터를 검색 합니다. SPI: SS Active, MOSI, MISO 또는 MOSI & MISO를 검색 합니다. RS-232, RS-422, RS-485, UART: Tx 시작 비트, Rx 시작 비트, Tx EoP, Rx EoP, Tx 데이터, Rx 데이터, Tx 패리티 오류 또는 Rx 패리티 오류를 검색 합니다. CAN: 프레임 시작, 프레임 유형(데이터, 원격, 오류, 오버로드), 식별자(표준 또는 확장), 데이터, 식별자 및 데이터, 프레임 끝 또는 누락된 승인, 비트 스터핑 오류를 검색 합니다. LIN: 동기화, 식별자, 데이터, ID 및 데이터, 해제 프레임, 대기 프레임 및 오류를 검색 합니다. FlexRay: 프레임 시작, 프레임 유형, 식별자, 주기 카운트, 헤더 필드, 데이터, ID/데이터, 프레임 끝, 오류를 검색 합니다. I2S, LF, RJ: 단어 선택 또는 데이터를 검색 합니다. TDM 프레임 동기 또는 데이터를 선택 합니다. MIL-STD-1553: 동기화, 명령, 상태, 데이터, Time(RT/IMG)(시간(RT/IMG)), 오류 검색


전원 분석

DPO3PWR 전원 분석 모듈에서 전원 신호를 획득하고 측정 및 분석할 수 있습니다. 이 애플리케이션을 사용하려면

1. "테스트"를 누릅니다.



2. "분석"을 누릅니다.

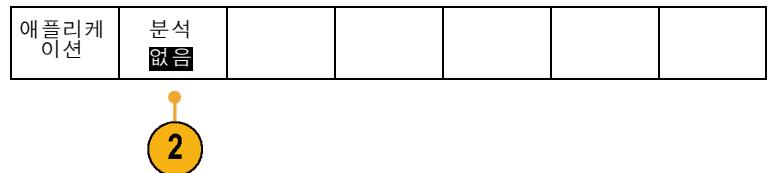

3. 사이드 메뉴를 사용하여 원하는 분석 기능을 선택합니다.

전원 품질, 스위칭 손실, 고조파, 리플, 변조, 안전 동작 영역 및 지연시간 중에서 선택합니다.

정보 저장 및 호출

오실로스코프는 설정, 파형 및 화면 이미지를 위한 영구적인 저장 장치를 제공합니다. 오실로스코프의 내부 저장 장치를 사용하여 설정 파일 및 기준 파형 데이터를 저장하십시오.

외부 USB 플래시 드라이브를 사용하여 설정, 파형 및 화면 이미지를 저장합니다. 추가 분석 및 보관을 위해 원격 컴퓨터로 데이터를 전달하려면 외부 저장 장치를 사용하십시오.

외부 파일 구조: 외부 저장 장치에 정보를 저장하는 경우 해당 메뉴(예: 설정 및 파형을 저장하기 위한 "파일" 사이드 메뉴)를 선택하고 범용 노브 **a**를 돌려 외부 파일 구조를 스크롤합니다.

- E:는 오실로스코프 전면에 있는 USB 포트에 꽂혀 있는 USB 플래시 드라이브입니다.
- F:는 오실로스코프 후면에 있는 USB 포트에 꽂혀 있는 USB 플래시 드라이브입니다.

범용 노브 **a**를 사용하여 파일 목록을 스크롤합니다. 전면 패널에서 "선택"을 사용하여 폴더를 열고 닫습니다.

파일 이름 지정: 오실로스코프는 작성되는 모든 파일에 다음 형식의 기본 이름을 제공합니다.

- 설정 파일의 경우 tekXXXXXX.set(여기서 XXXXX는 00000에서 99999 사이의 정수)
- 이미지 파일의 경우 tekXXXXXX.png, tekXXXXXX.bmp 또는 tekXXXXXX.tif
- 스프레드시트 파일의 경우 tekXXXXXYYY.csv 또는 내부 형식 파일의 경우 tekXXXXXYYY.isf

파형의 경우 XXXX는 0000에서 9999 사이의 정수입니다. YYY는 파형의 채널이며 다음 중 하나가 될 수 있습니다.

- 아날로그 채널의 경우 CH1, CH2, CH3 또는 CH4
- 디지털 채널의 경우 D00, D01, D02, D03 등과 같은 방식으로 D15까지
- 연산 파형의 경우 MTH
- 기준 메모리 파형의 경우 RF1, RF2, RF3 또는 RF4
- 모든 파형 저장 선택 시에 여러 채널을 포함하는 단일 스프레드시트 파일의 경우 ALL

주석노트. 아날로그 채널 및 아날로그 채널에서 파생된 파형(예: 연산 및 기준)만 ISF 파일에 저장할 수 있습니다. 모든 채널을 ISF 형식으로 저장할 경우 파일 그룹이 저장됩니다. 각각에 대한 XXXX의 값은 동일하지만 YYY 값은 모든 파형 저장을 수행할 때 커져 있었던 서로 다른 채널로 설정됩니다.

예를 들어, 파일을 처음 저장할 때 파일 이름은 tek00000이 됩니다. 다음에 동일한 형식의 파일을 저장할 경우 파일 이름은 tek00001이 됩니다.

파일, 디렉토리, 기준 파형 또는 장비 설정 이름 편집: 나중에 알아 볼 수 있는 설명이 포함된 파일 이름을 제공하십시오. 파일 이름, 디렉토리 이름, 기준 파형 및 장비 설정 레이블을 편집하려면

1. "Save/Recall Menu"를 누릅니다.



2. "화면 이미지 저장", "파형 저장" 또는 "설정 저장"을 누릅니다.



3. 파일 및 설정 파일의 경우 사이드 메뉴 "파일" 항목을 눌러 파일 관리자를 입력합니다.



4. 범용 노브 a를 돌려 파일 구조를 스크롤합니다. (126페이지의 외부 파일 구조 참조)



2410-045

5. 파일 폴더를 열거나 닫으려면 선택을 누릅니다.



2410-047

6. "파일 이름 편집"을 누릅니다.

채널의 레이블을 편집하는 방법과 동일하게 파일 이름을 편집합니다.
(47페이지의 채널 및 버스 레이블 설정 참조)

7. "Menu Off"를 눌러 저장 작업을 취소하거나 사이드 메뉴 항목인 "저장 확인"을 눌러 작업을 완료합니다.



2410-028




화면 이미지 저장

화면 이미지는 오실로스코프 화면의 그래픽 이미지로 구성됩니다. 이 이미지는 파형의 각 포인트에 대한 숫자 값으로 구성된 파형 데이터와 다릅니다. 화면 이미지를 저장하려면

- "Save/Recall Menu"를 누릅니다.

아직 "Save" 버튼은 누르지 마십시오.

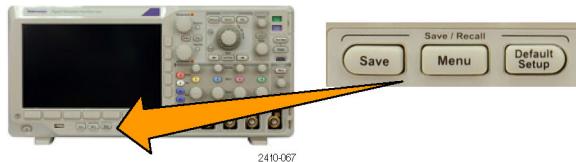

2410-067

- 하단 메뉴에서 "화면 이미지 저장"을 누릅니다.

화면 이미지 저장	파형 저장	설정 저장	파형 호출	저장된 설정 호출	할당 대상	파일 유
					저장 할당 설정	틸리티

2

- 사이드 메뉴에서 "파일 형식"을 반복해서 눌러 .tif, .bmp 및 .png 형식 중에서 선택합니다.
- "방향"을 눌러 이미지를 가로 방향(수평)으로 저장할지 아니면 세로 방향(수직)으로 저장할지 선택합니다.
- "잉크 절약"을 눌러 "잉크 절약" 모드를 켜거나 끕니다. 켜져 있는 경우 이 모드는 흰색 배경을 표시합니다.
- "파일 이름 편집"을 눌러 화면 이미지 파일의 사용자 정의 이름을 만듭니다. 기본 이름을 사용하려면 이 단계를 건너뛰십시오.
- "OK 화면 이미지 저장"을 눌러 선택한 미디어에 이미지를 씁니다.

화면 이미지 저장	3
파일 형식 .png	4
방향	5
잉크 절약 On OFF	6
파일 이름 편집	7
OK 화면 이미지 저장	

파형의 화면 이미지 인쇄에 대한 자세한 내용을 보려면 하드 카피 인쇄로 이동하십시오. (134페이지의 하드 카피 인쇄 참조)

파형 데이터 저장 및 호출

파형 데이터는 파형의 각 포인트에 대한 숫자 값으로 구성되며 화면의 그래픽 이미지가 아닌 데이터를 복사합니다. 현재 파형 데이터를 저장하거나 이전에 저장한 파형 데이터를 호출하려면

- "Save/Recall Menu"를 누릅니다.



2410-067

- 하단 메뉴에서 "파형 저장" 또는 "파형 호출"을 누릅니다.

화면 이미지 저장	파형 저장	설정 저장	파형 호출	저장된 설정 호출	할당 대상	파일 유
					저장 할당 파형	틸리티

주석 노트. 오실로스코프는 디지털 파형을 기준 메모리가 아니라 .csv 파일에 저장할 수 있습니다. 오실로스코프는 디지털 파형을 호출할 수 없습니다.

2


2

- 파형을 하나 또는 모두 선택합니다.

- 이때 표시되는 사이드 메뉴에서 파형 데이터를 저장하거나 호출할 위치를 선택합니다.

USB 플래시 드라이브의 파일에 외부적으로 정보를 저장하십시오. 또는 2채널 모델에서 두 가지 기준 메모리 파일 중 하나 또는 4채널 모델 오실로스코프의 네 가지 기준 파일 중 하나에 내부적으로 정보를 저장하십시오.

- USB 플래시 드라이브에 저장하려면 "파일 세부 사항"을 누릅니다.



5

이렇게 하면 파일 관리자 화면이 나타납니다. 이 화면에서 원하는 드라이브 및 폴더로 이동하고, 원하는 경우 파일 이름을 지정합니다. 기본 이름 및 위치를 사용하려면 이 단계를 건너뛰십시오.

파일에 파형 저장: "파일 세부 사항" 사이드 메뉴를 누르면 오실로스코프의 사이드 메뉴 내용이 변경됩니다. 다음 표는 데이터를 일괄 저장 파일로 저장하는 이 사이드 메뉴 항목을 설명합니다.

사이드 메뉴 버튼	설명
내부 파일 형식(.ISF)	아날로그 채널의 파형 데이터 및 아날로그 채널에서 파생된 연산 및 기준 파형을 내부 파형 저장 파일(.isf) 형식으로 저장하도록 오실로스코프를 설정합니다. 이 형식은 쓰기 속도가 가장 빠르며 최소 크기의 파일을 만듭니다. 파형을 기준 메모리로 호출하여 보거나 측정하려는 경우 이 형식을 사용하십시오. 오실로스코프는 디지털 파형을 .isf 파일 형식으로 저장할 수 없습니다.
스프레드시트 파일 형식(.CSV)	파형 데이터를 일반적인 스프레드시트 프로그램과 호환되는 쉼표 구분 데이터 파일로 저장하도록 오실로스코프를 설정합니다. 이 파일은 기준 메모리로 호출할 수도 있습니다.

기준 메모리에 아날로그 파형 저장: 아날로그 파형을 오실로스코프 내부의 비휘발성 메모리에 저장하려면 저장하려는 파형을 선택하고 "파형 저장"을 누른 다음 기준 파형 위치 중 하나를 선택합니다. 4 채널 모델에는 4개의 기준 위치가 있습니다. 2 채널 모델에는 2개의 기준 위치가 있습니다.

저장된 파형에는 최신 획득만 포함되어 있습니다. 그레이스케일 정보가 있는 경우 이 정보는 저장되지 않습니다.

주석노트. 5M 기준 파형은 휘발성으로, 오실로스코프 전원을 끌 경우 저장되지 않습니다. 이 파형을 보관하려면 외부 저장 장치에 저장하십시오.


기준 파형 표시

비휘발성 메모리에 저장된 파형을 표시하려면

- "기준 R"을 누릅니다.



- R1, R2, R3 또는 R4를 누릅니다.

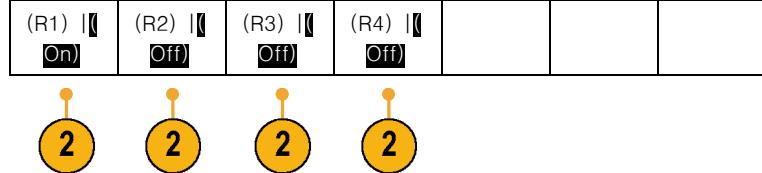

화면에서 기준 파형 제거: 디스플레이에서 기준 파형을 제거하려면

- "기준 R"을 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 "R1", "R2", "R3" 또는 "R4"를 눌러 디스플레이에서 기준 파형을 제거합니다.

(R1) On	(R2) Off	(R3) Off	(R4) Off			
----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

참조 파형은 여전히 비휘발성 메모리에 있으며 다시 표시할 수 있습니다.

설정 및 호출 저장

설정 정보에는 수직, 수평, 트리거, 커서 및 측정 정보 같은 획득 정보가 들어 있습니다. GPIB 주소 같은 통신 정보는 포함되어 있지 않습니다. 설정 정보를 저장하려면

1. "Save/Recall Menu"를 누릅니다.



2. 하단 메뉴에서 "설정 저장" 또는 "설정 호출"을 누릅니다.

화면 이미지 저장	파형 저장	설정 저장	파형 호출	저장된 설정 호출	할당 Save 대상	파일 유 틸리티
					저장 할당 설정	




3. 이때 표시되는 사이드 메뉴에서 설정을 저장하거나 호출할 위치를 선택합니다.


오실로스코프의 10개 내부 설정 메모리 중 하나에 설정 정보를 저장하려면 해당 사이드 메뉴 버튼을 누릅니다.

USB 파일에 설정 정보를 저장하려면 "파일"을 누르십시오.

설정 저장
파일
레이블 편집
설정 호출 1
설정 호출 2
- 계속 -

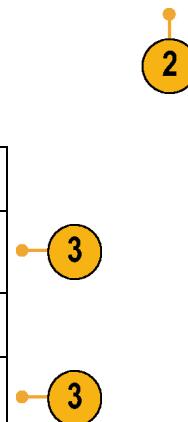

4. USB 플래시 드라이브에 정보를 저장하는 경우 범용 노브 **a**를 돌려 파일 구조를 스크롤합니다. (126페이지의 외부 파일 구조 참조)

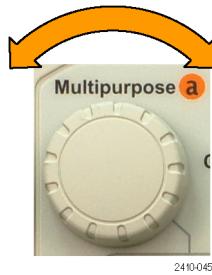

2410-045

파일 폴더를 열거나 닫으려면 "선택"을 누릅니다.




2410-047

"Menu Off"를 눌러 저장 작업을 최소하거나 사이드 메뉴에서 "선택한 파일에 저장" 항목을 선택하여 작업을 완료합니다.



2410-028

5. 파일을 저장합니다.



빠른 팁

- **기본 셋업 호출.** 전면 패널에서 "기본 셋업"을 눌러 오실로스코프를 기본 설정으로 초기화하십시오. (49페이지의 Default Setup 사용 참조)

한 번 버튼 누르기로 저장

Save/Recall 메뉴 버튼 및 메뉴를 사용하여 save/recall 매개 변수를 정의한 후에 **Save** 버튼을 한 번 눌러 파일을 저장할 수 있습니다. 예를 들어, USB 드라이브에 파형 데이터를 저장하도록 저장 작업을 정의한 경우 매번 **Save** 버튼을 누르면 현재 파형 데이터가 정의된 USB 드라이브에 저장됩니다.

1. Save 버튼 동작을 정의 하려면 "Save/Recall Menu"를 누릅니다.




2410-067

2. "활당 Save 대상" 버튼을 누릅니다.



3. "Save" 버튼에 할당할 작업을 누릅니다.



4. 이제부터 "Save"를 누르면 매번 메뉴를 탐색 할 필요 없이 방금 지정한 작업을 오실로스코프에서 수행합니다.



드라이브, 디렉토리 및 파일 관리

오실로스코프 사용자 인터페이스에서 드라이브, 디렉토리 및 파일을 관리할 수 있습니다.

1. Save/Recall Menu(저장/호출 메뉴)를 누릅니다.

2. File Utilities(파일 유ти리티)를 누릅니다.

화면 이미지 저장	파형 저장	설정 저장	파형 호출	설정 호출	다음 대상 저장 할당 설정	파일 유ти리티
-----------	-------	-------	-------	-------	------------------------	----------

사이드 메뉴에서 원하는 파일 작업을 선택합니다. 다음 작업 중 선택할 수 있습니다.

- 새 폴더 만들기
- 강조 표시된 디렉토리 또는 파일 삭제
- 강조 표시된 드라이브, 디렉토리 또는 파일 복사
- 이전에 복사한 드라이브, 디렉토리 또는 파일 붙여넣기
- 강조 표시된 드라이브, 디렉토리 또는 파일 이름 바꾸기
- 강조 표시된 드라이브 포맷

하드 카피 인쇄

오실로스코프 화면에 나타나는 이미지를 인쇄 하려면 다음 절차를 따르십시오.

오실로스코프에 프린터 연결

오실로스코프의 후면 또는 전면 패널의 USB 포트에 PictBridge 프린터가 아닌 프린터를 연결합니다. 또는 PictBridge 프린터를 후면 패널의 USB 장치 포트에 연결하거나 이더넷 포트를 통해 네트워크 프린터를 연결합니다.

인쇄 매개 변수 설정

하드 카피를 인쇄하도록 오실로스코프를 설정하려면

1. "Utility"를 누릅니다.



2. "유ти리티 페이지"를 누릅니다.

유ти리티
페이지

3. 범용 노브 **a**를 돌려 "인쇄 설정"을 선택합니다.

인쇄 설정

4. 기본 프린터를 변경하는 경우 "선택 프린터"를 누릅니다.

유ти리티 페이지 인쇄 설정	선택 프린터 ???	방향 가로방향	잉크 절약 On			
-----------------------	---------------	------------	-------------	--	--	--


범용 노브 **a**를 돌려 사용 가능한 프린터 목록을 스크롤합니다.

"선택"을 눌러 원하는 프린터를 선택합니다.


목록에 PictBridge USB 프린터가 아닌 USB 프린터를 추가하려면 USB 호스트 포트에 프린터를 끌습니다. 오실로스코프는 대부분의 프린터를 자동으로 인식합니다.

PictBridge USB 프린터를 설정 하려면 다음 항목을 참조하십시오.


목록에 이더넷 프린터를 추가하려면 해당 항목을 참조하십시오. (137페이지의 *이더넷에서 인쇄 참조*)



5. 이미지 방향(세로 또는 가로 방향)을 선택합니다.

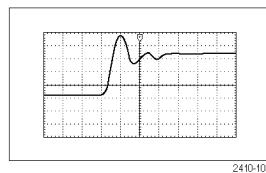


가로 방향

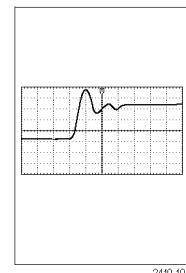

세로 방향

6. "잉크 절약" "ON" 또는 "OFF"를 선택합니다.

"ON"을 선택하면 흰색 배경에 사본이 인쇄됩니다.

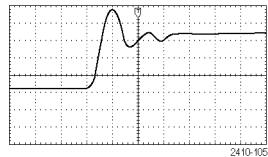

잉크 절약 ON



잉크 절약 OFF

PictBridge 프린터로 인쇄

PictBridge 프린터로 인쇄하도록 오실로스코프를 설정 하려면

1. "Utility"를 누릅니다.




2. "유ти리티 페이지"를 누릅니다.




3. 범용 노브 a를 돌려 "I/O"를 선택합니다.



4. "USB"를 누릅니다.

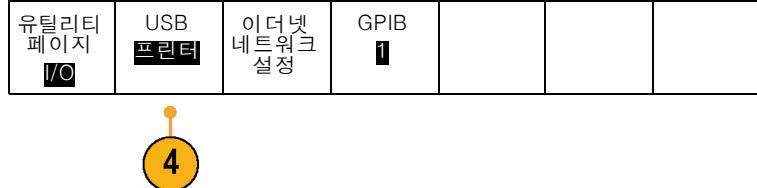

5. "PictBridge 프린터에 연결"을 누릅니다.

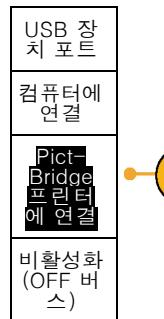

목록에 이더넷 프린터를 추가하려면 해당 항목을 참조하십시오. (137페이지의 *이더넷에서 인쇄* 참조)

이더넷에서 인쇄

이더넷에서 인쇄하도록 오실로스코프를 설정하려면

1. 후면 패널 이더넷 포트에 이더넷 케이블을 연결합니다.




2. "Utility"를 누릅니다.



3. "유틸리티 페이지"를 누릅니다.




4. 범용 노브 **a**를 돌려 "인쇄 설정"을 선택합니다.



5. "선택 프린터"를 누릅니다.

유ти리티 페이지 인쇄 설정	선택 프린터 ???	방향 가로방향	잉크 절약 OFF			
-----------------------	---------------	------------	--------------	--	--	--



6. "추가 네트워크 프린터"를 누릅니다.

추가 네트워크 프린터
프린터 이름변경
삭제 네트워크 프린터



7. 입력하려는 프린터 이름의 첫 번째 문자를 찾으려면 범용 노브 **a**를 돌려 글자, 숫자 및 기타 문자를 스크롤합니다.

USB 키보드를 사용하는 경우 화살표 키를 사용하여 삽입 지점을 배치하고 프린터 이름을 입력합니다. (30페이지의 오실로스코프에 USB 키보드 연결 참조)



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789_=+-!@#\$%^&*()[]{}<>/~`"₩|:,.?

8. 사용하기에 적합한 문자를 선택했음을 오실로스코프가 인식하도록 하려면 "선택" 또는 "Char 입력"을 누릅니다.



하단 메뉴를 사용하면 필요에 따라 이름을 편집할 수 있습니다.


Char 입력		←	→	백스페이스	삭제	취소
---------	--	---	---	-------	----	----

9. 원하는 문자를 모두 입력할 때까지 계속 스크롤하고 "선택"을 누릅니다.

10. 문자 커서를 "서버 이름" 필드 바로 아래 행으로 이동하려면 아래쪽 화살표 키를 누릅니다.

프린터 추가

11. 이름을 입력하는 데 필요한 만큼 여러 번 범용 노브 a를 돌리고 "선택" 또는 "Char 입력"을 누릅니다.



12. 원하는 경우 아래쪽 화살표 키를 눌러 문자 커서를 "서버 IP 주소:" 필드 바로 아래 행으로 이동합니다.

13. 이름을 입력하는 데 필요한 만큼 여러 번 범용 노브 a를 돌리고 "선택" 또는 "Char 입력"을 누릅니다.

14. 완료했으면 확인 승인을 누릅니다.

주석노트. 오실로스코프에 동시에 여러 대의 프린터가 연결되어 있는 경우 Utility > 시스템 > 인쇄 설정 > 프린터 선택 메뉴 항목에 나와 있는 프린터로 인쇄됩니다.

한 번 버튼 누르기로 인쇄

오실로스코프에 프린터를 연결하고 인쇄 매개 변수를 설정했으면 버튼을 한 번만 눌러 현재 화면 이미지를 인쇄할 수 있습니다.

전면 패널의 왼쪽 맨 아래에 있는 프린터 아이콘 버튼을 누릅니다.



오실로스코프 메모리 지우기

TekSecure 기능을 사용하면 비휘발성 메모리에 저장된 모든 설정 및 파형 정보를 지울 수 있습니다. 오실로스코프에서 기밀 데이터를 획득한 경우 오실로스코프를 다시 일반적인 용도로 사용하기 전에 TekSecure 기능을 실행해야 합니다. TekSecure 기능은 다음과 같습니다.

- 모든 기준 메모리에 있는 모든 파형을 널 값으로 바꿉니다.
- 현재 전면 패널 설정 및 저장된 모든 설정을 기본 설정으로 바꿉니다.
- 확인의 성공 여부에 따라 확인 또는 경고 메시지를 표시합니다.

TekSecure를 사용하려면


1. "Utility"를 누릅니다.



2. "유ти리티 페이지"를 누릅니다.



3. 범용 노브 a를 돌려 "구성"을 선택합니다.



4. "TekSecure 메모리 삭제"를 누릅니다.



5. 사이드 메뉴에서 "OK Erase Setup and Ref Memory(확인 설정 및 Ref 메모리 삭제)"를 누릅니다.



절차를 취소하려면 "Menu Off"를 누르십시오.



6. 오실로스코프 전원을 끈 다음 다시 켜서 과정을 완료합니다.



애플리케이션 모듈 사용

옵션 애플리케이션 모듈 패키지는 오실로스코프의 기능을 확장합니다. (13페이지의 [애플리케이션 모듈 무료 평가판 참조](#)) 한 번에 애플리케이션 모듈을 최대 4개까지 설치할 수 있습니다. (13페이지의 [애플리케이션 모듈 설치 참조](#))

애플리케이션 모듈 설치와 테스트에 관한 지침은 애플리케이션 모듈과 함께 제공되는 MSO3000 및 DPO3000 시리즈 오실로스코프 애플리케이션 모듈 설치 설명서를 참조하십시오. 일부 모듈에 대해서는 다음 목록에 설명되어 있습니다. 추가 모듈을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Tektronix 대리점에 문의하거나 www.tektronix.com 웹 사이트를 방문하십시오. 또한 설명서 앞부분에 있는 Tektronix에 문의를 참조하십시오.


- **DPO4AERO 항공 우주 직렬 트리거링 및 분석 모듈**은 MIL-STD-1553 버스에 대한 트리거링뿐만 아니라 직렬 버스를 효율적으로 분석하는 데 도움이 되는 분석 도구를 추가합니다. 디지털 신호 보기, 버스 보기, 버스 디코딩, 검색 도구 및 시간소인 정보가 있는 이벤트 표 등이 이러한 도구에 포함됩니다.
- **DPO3AUDIO 오디오 직렬 트리거링 및 분석 모듈**에서는 I²C, LJ(왼쪽 정렬), RJ(오른쪽 정렬) 및 TDM 버스에서도 트리거할 수 있습니다.
- **DPO3AUTO 자동 직렬 트리거링 및 분석 모듈**은 자동 디자인(CAN 및 LIN)에 사용되는 직렬 버스의 패킷 레벨 정보에 대한 트리거링뿐만 아니라 직렬 버스를 효율적으로 분석하는 데 도움이 되는 분석 도구를 추가합니다. 디지털 신호 보기, 버스 보기, 패킷 디코딩, 검색 도구 및 시간소인 정보가 있는 이벤트 표 등이 이러한 도구에 포함됩니다.
- **DPO3COMP 컴퓨터 직렬 트리거링 및 분석 모듈**은 RS-232, RS-422, RS-485 및 UART 버스의 바이트 또는 패킷 레벨 정보에 대한 트리거링뿐만 아니라 직렬 버스를 효율적으로 분석하는 데 도움이 되는 분석 도구를 추가합니다. 디지털 신호 보기, 버스 보기, 패킷 디코딩, 검색 도구 및 시간소인 정보가 있는 이벤트 표 등이 이러한 도구에 포함됩니다.
- **DPO3EMBD 내장 직렬 트리거링 및 분석 모듈**은 내장 디자인(I²C 및 SPI)에 사용되는 직렬 버스의 패킷 레벨 정보에 대한 트리거링뿐만 아니라 직렬 버스를 효율적으로 분석하는 데 도움이 되는 분석 도구를 추가합니다. 디지털 신호 보기, 버스 보기, 패킷 디코딩, 검색 도구 및 시간소인 정보가 있는 이벤트 표 등이 이러한 도구에 포함됩니다.
- **DPO4FLEX 직렬 트리거링 및 분석 모듈**은 FlexRay 직렬 버스 지원뿐만 아니라 직렬 버스를 효율적으로 분석하는 데 도움이 되는 분석 도구를 추가합니다. 디지털 신호 보기, 버스 보기, 버스 디코딩, 검색 도구 및 시간소인 정보가 있는 이벤트 표 등이 이러한 도구에 포함됩니다.
- **DPO3PWR 전원 분석 모듈**에서는 전원 품질, 스위칭 손실, 고조파, 리플, 변조, 안전 동작 영역 및 회전율도 측정할 수 있습니다.
- **DPO3VID 확장 비디오 모듈**은 다양한 표준 HDTV 신호뿐만 아니라 3 ~ 4,000 라인을 사용하는 사용자 정의(비표준) 2레벨 및 3레벨 비디오 신호에 대한 트리거링을 추가합니다.

애플리케이션 예제

이 절에는 일반 및 고급 문제 해결 작업에서 장비를 사용하는 방법이 설명되어 있습니다.

간단한 측정 수행

회로에서 신호를 보려고 하나 신호 진폭이나 주파수를 모를 경우 오실로스코프의 채널 1에서 신호로 프로브를 연결하십시오. 그런 다음 신호를 표시하고 해당 주파수 및 피크-피크 진폭을 측정하십시오.

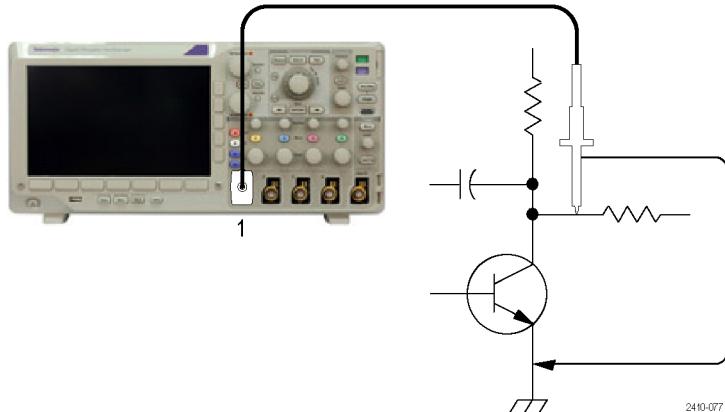

2410-077

자동 설정 사용

신속하게 신호를 표시하려면

- 자동 설정을 누릅니다.



오실로스코프는 수직, 수평 및 트리거 컨트롤을 자동으로 설정합니다. 파형의 표시를 최적화해야 하는 경우 수동으로 이 컨트롤을 조정할 수 있습니다.

두 개 이상의 채널을 사용하는 경우 자동 설정 기능은 각 채널에 대한 수직 컨트롤을 설정하고 가장 작은 번호로 된 활성 채널을 사용하여 수평 및 트리거 컨트롤을 설정합니다.

자동 측정 기능 선택

오실로스코프는 표시된 신호 대부분을 자동으로 측정할 수 있습니다. 신호 주파수 및 피크-피크 진폭을 측정하려면


- "측정"을 누릅니다.



- "측정 추가"를 누릅니다.

측정 추가	측정 치제거	표시기				커서를 화면으로 이동
-------	--------	-----	--	--	--	-------------

2

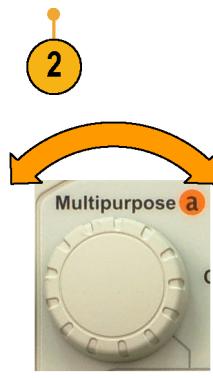


- 필요한 경우 사이드 메뉴에서 소스를 누르고 범용 노브 a를 돌려 측정하고자 하는 채널을 선택합니다. 범용 노브 b를 돌려 주파수 측정을 선택합니다. 사이드 메뉴에서 측정 작성 확인을 누릅니다. 피크-피크 측정을 선택하려면 이 과정을 반복하고 측정 작성 확인을 다시 누릅니다.

- "Menu Off"를 누릅니다.




5. 화면에 나타나는 측정값을 살펴 보고 신호가 변경되면 이 값을 업데이트합니다.

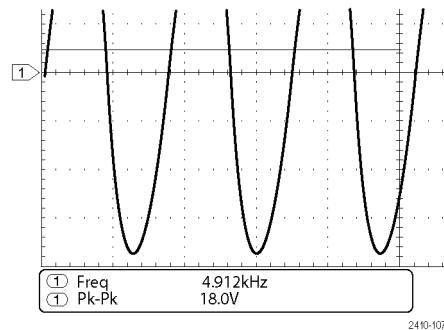

2410-107

두 신호 측정

이 예에서는 장비를 테스트하는 중이며 장비의 오디오 증폭기 게인을 측정하려고 합니다. 증폭기 입력에서 테스트 신호를 보낼 수 있는 오디오 생성기를 갖추고 있습니다. 그럼에서와 같이 두 개의 오실로스코프 채널을 증폭기 입력 및 출력에 연결하십시오. 양쪽 신호 레벨을 측정하고 이 측정값을 사용하여 게인을 계산하십시오.

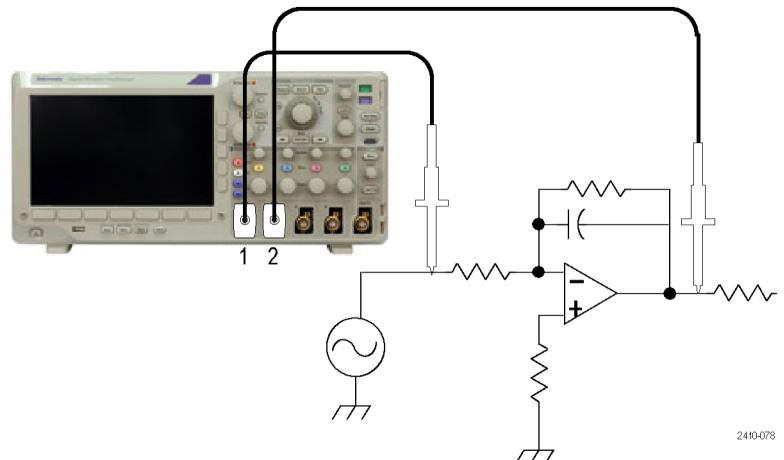

2410-078

채널 1 및 2에 연결된 신호를 표시하려면

1. 채널 1 및 채널 2를 눌러 두 채널을 모두 활성화합니다.



2410-043

2. "자동 설정"을 누릅니다.



두 채널에 대한 측정 기능을 선택하려면

1. 측정 메뉴를 보려면 "측정"을 누릅니다.



2. "측정 추가"를 누릅니다.

측정 추가	측정 치제거	표시기		자세히			커서를 화면으로 이동
-------	--------	-----	--	-----	--	--	-------------

2


3. 필요한 경우 사이드 메뉴에서 **소스**를 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 채널 1을 선택합니다. 범용 노브 **b**를 돌려 **진폭** 측정을 선택합니다. 사이드 메뉴에서 **측정 작성 확인**을 누릅니다. 채널 2를 선택하려면 이 과정을 반복하고 사이드 메뉴에서 **측정 작성 확인**을 다시 누릅니다.



4. 다음 공식을 사용하여 증폭기 계인을 계산합니다.


$$\text{계인} = (\text{출력 진폭} \div \text{입력 진폭}) = (3.155V \div 130.0mV) = 24.27$$

$$\text{계인 (dB)} = 20 \times \log(24.27) = 27.7\text{dB}$$

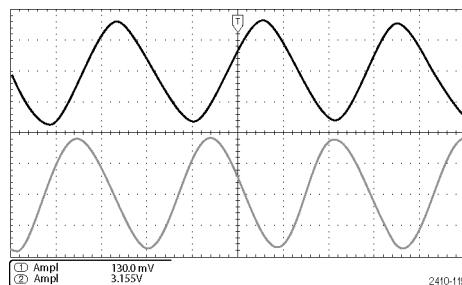

측정 기능 사용자 정의

이 예에서는 디지털 장비에 대한 입력 신호가 사양을 만족하는지 확인해야 합니다. 특히 낮은 로직 레벨 (0.8V)에서 높은 로직 레벨 (2.0V) 사이의 변이 시간은 10ns 이하여야 합니다.

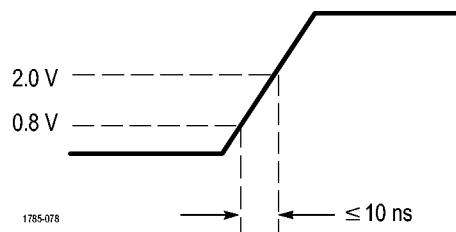


상승 시간 측정 기능을 선택 하려면

1. "측정"을 누릅니다.



2. "측정 추가"를 누릅니다.

측정 추가	측정 치제거	표시기	↑ 자세히			커서를 화면으로 이동
-------	--------	-----	-------	--	--	-------------




3. 필요한 경우 사이드 메뉴에서 소스를 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 측정하고자 하는 채널을 선택합니다. 범용 노브 **b**를 돌려 특정 상승 시간 측정을 선택합니다. 사이드 메뉴에서 측정 작성 확인을 누릅니다.



4. 팝업 메뉴에서 "기준 레벨"을 선택할 때까지 "자세히"를 반복해서 누릅니다.

5. "레벨 설정은"을 눌러 "단위"를 선택합니다.
6. "고 기준"을 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 2.00V를 입력합니다. 필요한 경우 "미세 조정"을 눌러 범용 노브의 감도를 변경하십시오.
7. "저 기준"을 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 800mV를 입력합니다. 필요한 경우 "미세 조정"을 눌러 범용 노브의 감도를 변경하십시오.



상승 시간은 일반적으로 신호의 10%–90% 진폭 레벨 사이에서 측정됩니다. 이 레벨은 오실로스코프에서 상승 시간 측정을 위해 사용하는 기본 기준 레벨입니다. 그러나 이 예에서는 신호가 0.8V–2.0V 레벨 사이를 통과하는 데 걸리는 시간을 측정해야 합니다.

두 개의 기준 레벨 사이의 신호 변이를 측정하도록 상승 시간 측정을 사용자 정의할 수 있습니다. 이 기준 레벨 각각을 신호 진폭의 특정 퍼센트 또는 수직 단위(예: 볼트 또는 암페어)의 특정 레벨로 설정할 수 있습니다.

특정 이벤트 측정: 다음으로 수신 디지털 신호에서 펄스를 확인해야 하지만 펄스 폭이 다르기 때문에 안정적인 트리거를 설정하기가 어렵습니다. 디지털 신호의 스냅숏을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 단일 획득을 캡처하려면 "싱글"을 누릅니다. 여기서 오실로스코프는 현재 설정으로 트리거한다고 가정합니다.



2410-064

이제 표시된 각 펄스의 폭을 측정해야 합니다. 측정 게이팅을 사용하여 측정 할 특정 펄스를 선택할 수 있습니다. 두 번째 펄스를 측정하려면

2. "측정"을 누릅니다.



2410-065

3. "측정 추가"를 누릅니다.

측정 추가	측정 치 제거	표시기					커서를 화면으로 이동
-------	---------	-----	--	--	--	--	-------------




4. 필요한 경우 사이드 메뉴에서 **소스**를 누르고 범용 노브 **a**를 돌려 측정하고자 하는 채널을 선택합니다. 범용 노브 **b**를 돌려 **포지티브 펄스 폭** 측정을 선택합니다. 사이드 메뉴에서 **측정 작성 확인**을 누릅니다.



2410-045


5. 팝업 메뉴에서 "게이팅"을 선택할 때 까지 "자세히"를 반복해서 누릅니다.

6. 커서를 사용하여 특정 게이팅을 선택 하려면 사이드 메뉴에서 "커서 사이"를 선택 합니다.



7. 커서 하나는 두 번째 펄스의 왼쪽에, 다른 하나는 오른쪽에 놓습니다.


8. 두 번째 펄스의 결과 폭 측정 값 (160ms)를 봅니다.

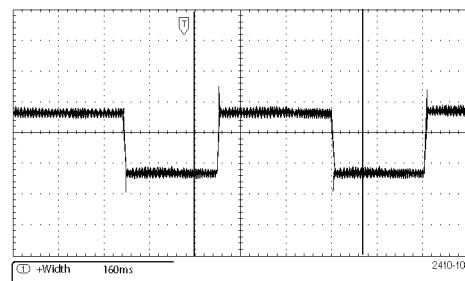

2410-108

신호 세부 사항 분석

이 예에서는 오실로스코프에 노이즈 신호가 표시되며 이 신호에 대해 자세히 알아 보려 합니다. 디스플레이에 현재 표시되는 것보다 훨씬 많은 세부사항이 신호에 포함되어 있는 것으로 보입니다.

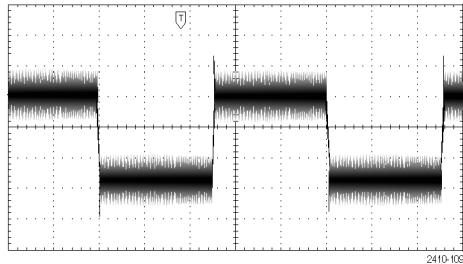

노이즈 신호 보기

신호가 노이즈 신호인 것으로 나타납니다. 노이즈 때문에 회로에 문제가 발생한 것 같습니다. 노이즈를 보다 효과적으로 분석하려면

1. "획득"을 누릅니다.



2. 하단 베젤 메뉴에서 "모드"를 누릅니다.

모드 샘플	레코드 길이 10k	지연 On OFF	수평 위치를 10%로 설정	파형 화면	XY 화면 OFF	
----------	------------------	----------------	-------------------------	----------	--------------	--

2

3. 사이드 메뉴에서 "피크 탐지"를 누릅니다


샘플
피크 탐지
Hi-Res
엔벨로프
평균

3

4. "밝기"를 누르고 노이즈를 보다 쉽게 확인하려면 범용 노브 **a**를 돌립니다.



5. 디스플레이에서 결과를 확인합니다. 피크 검출은 시간 기반이 느린 설정으로 설정되어 있는 경우에도 신호에서 최소 1ns의 노이즈 스파이크 및 글리치를 강조합니다.

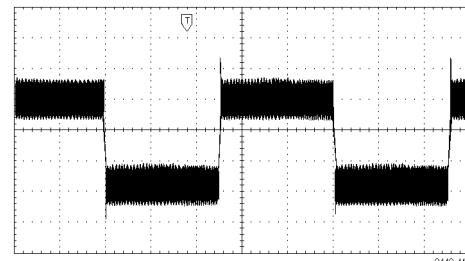

피크 검출 및 기타 획득 모드는 이 설명서의 앞부분에 설명되어 있습니다. (51페이지의 획득 개념 참조)

노이즈에서 신호 분리

이제 신호 모양을 분석하고 노이즈를 무시해야 합니다. 오실로스코프 디스플레이에서 랜덤 노이즈를 줄이려면

1. "획득"을 누릅니다.



2. "모드"를 누릅니다.


모드 샘플	레코드 길이 10K	지연 On OFF	수평 위치를 10%로 설정	파형 화면	XY 화면 OFF	
----------	------------------	----------------	-------------------------	----------	--------------	--



3. 사이드 메뉴에서 "평균"을 누릅니다.



평균화는 랜덤 노이즈를 줄이고 신호의 세부 사항을 쉽게 볼 수 있도록 합니다. 오른쪽 예에서 링은 노이즈를 제거할 때 신호의 상승 에지와 하강 에지를 보여 줍니다.

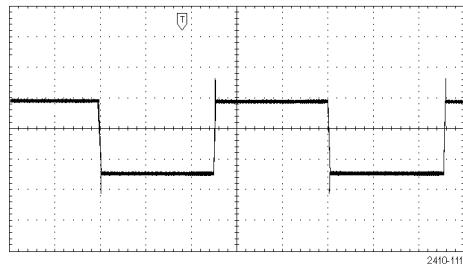

커서 측정

커서를 사용하여 파형을 신속하게 측정할 수 있습니다. 신호의 상승 에지에서 링 주파수를 측정하려면

1. 채널 1을 선택하여 채널 1 신호를 선택합니다.



2. 커서를 계속 누르고 있으면 커서가 켜지고 커서 메뉴가 표시됩니다.



3. 연결된 커서를 누르면 연결된 커서를 Off로 설정할 수 있습니다.
4. 화면에서 커서 가져오기를 누릅니다.
5. 커서 단위를 누릅니다.

커서 파형 화면	신호원 자동	막대 수평 수직	연결된 커서 On Off	화면에서 커서 가 져오기	커서 단 위	
----------------	-----------	----------------	-----------------------	---------------------	-----------	--

- 3
- 4
- 5

6. 이 선택 사항이 아직 선택되지 않았다면 사이드 메뉴에서 "수직 커서 단위"를 누릅니다. 범용 노브 a를 돌려 측정 단위로 Hz(1/s)를 선택합니다.



7. Menu Off를 눌러 커서 제어를 범용 노브에 지정합니다.




8. 범용 노브 **a**를 사용하여 링의 첫 번째 피크에 커서 하나를 놓습니다.



9. 범용 노브 **b**를 사용하여 링의 다음 피크에 다른 커서를 놓습니다.




10. 커서 Δ 판독값에 측정된 링 주파수
가 227kHz라고 표시됩니다.

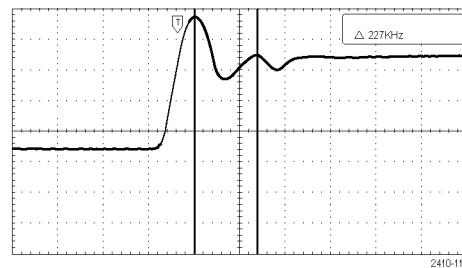

비디오 신호에서 트리거링

오실로스코프는 NTSC, SECAM 및 PAL 신호에 대한 트리거링을 지원합니다.

이 예에서는 의료 장비의 비디오 회로를 테스트하는 중이며 비디오 출력 신호를 표시해야 합니다. 비디오 출력은 NTSC 표준 신호입니다. 비디오 신호를 사용하여 안정된 디스플레이를 얻습니다.

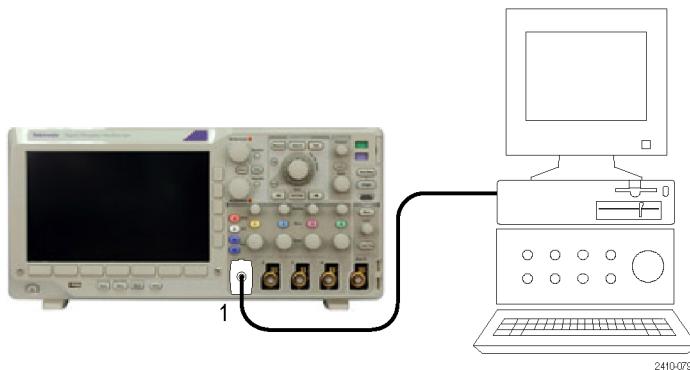

2410-079

비디오 필드를 트리거하려면

1. 트리거 "메뉴"를 누릅니다.




2410-060


2. "유형"을 누릅니다.



3. 범용 노브 a를 돌려 "비디오"를 선택할 때까지 트리거 유형 사이드 메뉴를 스크롤합니다.



4. "비디오 표준"을 누르고 범용 노브 a를 돌려 "525/NTSC"를 선택 할 때까지 표준을 스크롤합니다.

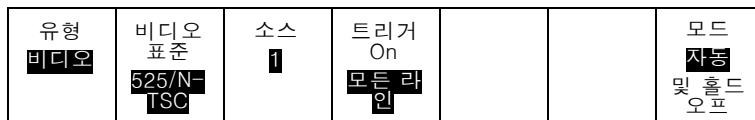

5. "트리거 On"을 누릅니다.




6. "홀수 필드"를 선택합니다.




신호가 인터레이스되지 않은 경우 "모든 필드"를 트리거하도록 선택할 수 있습니다.

7. "수평 스케일" 노브를 돌려 화면에서 전체 필드를 봅니다.

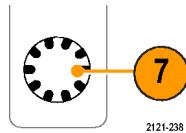

8. 결과를 봅니다.

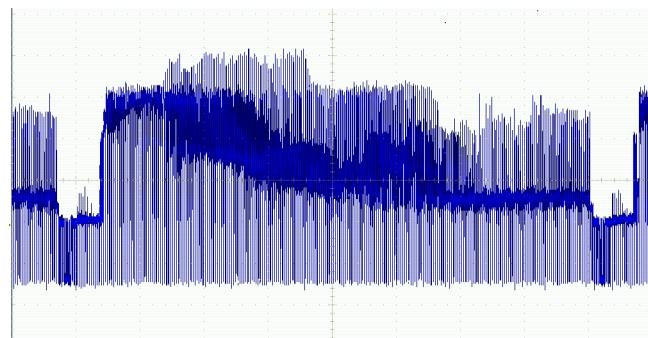

라인 트리거링

라인 트리거링. 필드에서 비디오 라인을 보려면


1. 트리거 "메뉴"를 누릅니다.



2. "유형"을 누릅니다.



3. 범용 노브 **a**를 돌려 "비디오"를 선택 할 때까지 트리거 유형 사이드 메뉴를 스크롤합니다.




유형 비디오	비디오 표준 525/N- TSC	소스 1	트리거 On 모든 라 인			모드 자동 및 훌드 오피
-----------	----------------------------	---------	------------------------	--	--	------------------------

4. "트리거 On"을 누릅니다.




5. 모든 라인을 선택합니다.


특정 라인에서 트리거 하려면 "라인 번호"를 선택하고 범용 노브 a를 사용하여 라인 번호를 선택합니다.

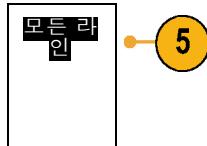

6. "수평 스케일"을 조정하여 화면에서 전체 비디오 라인을 봅니다.

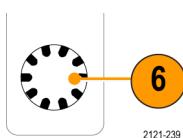

7. 결과를 살펴 봅니다.

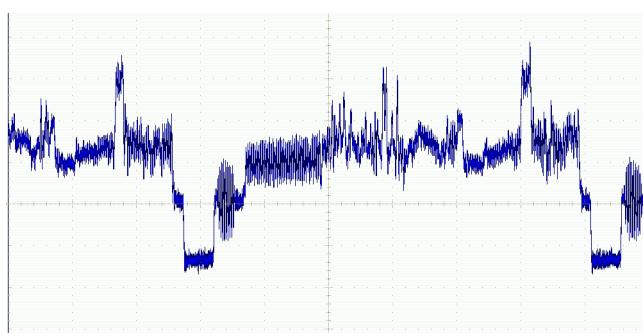

싱글-샷 신호 캡처

이 예에서는 장비에서 리드 릴레이(reed relay)의 안정성이 떨어져 문제를 조사할 필요가 있습니다. 릴레이가 열릴 때 릴레이 접점에서 충격 신호가 있는 것으로 의심됩니다. 릴레이를 가장 빠르게 열고 닫는 것은 분당 한 번 정도이므로 싱글-샷 획득으로 릴레이를 통한 전압을 캡처해야 합니다.

싱글-샷 획득을 설정하려면

- 보려는 신호에 맞는 범위로 수직 스케일 및 수평 스케일을 조정합니다.
- "획득"을 누릅니다.



3. "모드"를 누릅니다.
4. "샘플"을 선택합니다.
5. 트리거 "메뉴"를 누릅니다.




6. "기울기" 및 ↵을 누릅니다.
7. "트리거 레벨" 노브를 돌려 릴레
이가 열리고 닫히는 전압의 중간
전압으로 트리거 레벨을 조정합
니다.
8. "싱글"(단일 순서)을 누릅니다.



릴레이가 열릴 때 오실로스코프는 이벤트를 트리거 및 캡처합니다.

"싱글" 순서 버튼은 트리거된 올바른 신호만 획득되도록 자동 트리거링을 비활성화합니다.

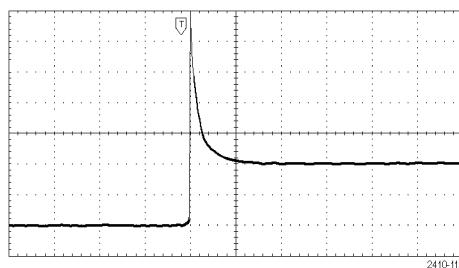


획득 최적화

초기 획득은 트리거 포인트에서 열리기 시작하는 릴레이 접점을 보여 줍니다. 그 다음에는 회로에서 접촉 바운스와 인덕턴스를 나타내는 큰 스파이크가 나옵니다. 인덕턴스로 인해 접촉 충격 신호와 이른 릴레이 실패가 발생할 수 있습니다.

다음 획득을 수행하기 전에 수직 및 수평 컨트롤을 조정하여 다음 획득이 어떻게 표시되는지 미리 볼 수 있습니다. 이 컨트롤을 조정하면 현재 획득의 위치가 바뀌거나 확장되거나 축소됩니다. 이 미리 보기는 다음 싱글-샷 이벤트가 캡처되기 전에 설정을 최적화하는 데 유용합니다.


새 수직 및 수평 설정으로 다음 획득을 캡처하면 릴레이 접촉 열기에 대한 세부 사항을 볼 수 있습니다. 이제 접촉이 열릴 때 여러 번 바운스되는 것을 볼 수 있습니다.

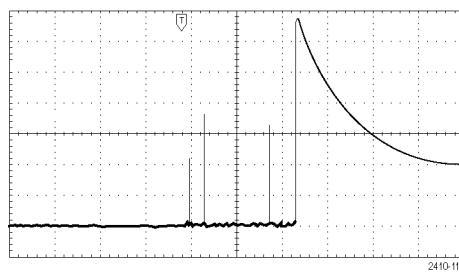

수평 줌 기능 사용

획득한 파형의 특정 포인트를 자세히 보려면 수평 줌 기능을 사용하십시오. 릴레이 접촉이 처음 열리는 위치의 포인트를 자세히 보려면


1. "줌" 노브를 돌립니다.

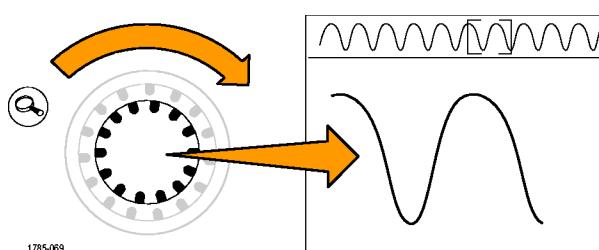

2. "팬" 노브를 돌려 릴레이 접촉이 열리기 시작하는 위치에서 가까운 곳에 줌 상자의 중간 부분을 놓습니다.

3. "줌" 노브를 돌려 줌 창에서 파형을 확대합니다.

회로의 유도 로드와 불규칙한 파형을 통해, 릴레이 접촉이 열려 있을 때 아크가 발생할 수 있음을 알 수 있습니다.

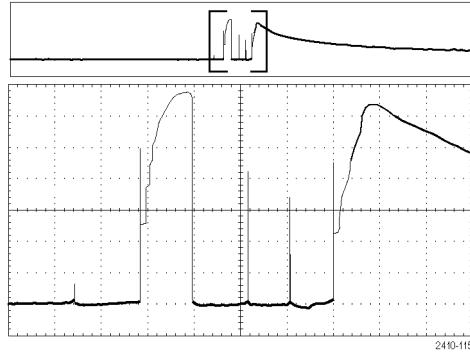

TLA 로직 분석기와 데이터 상호 연계


빠른 클럭 에지 및 데이터 속도로 디자인 문제를 해결하려는 경우 디지털 신호의 아날로그 특성을 회로의 복잡한 디지털 이벤트와 관련해 보면 도움이 됩니다. 이를 위해 오실로스코프에서 로직 분석기 디스플레이로 아날로그 파형을 전송할 수 있도록 하는 iView를 사용하면 됩니다. 그런 다음 시간 상호 연관 아날로그 및 디지털 신호를 나란히 보고 이를 사용해 글리치 및 다른 문제의 근원을 발견해낼 수 있습니다.

iView 외부 오실로스코프 케이블 키트를 사용하면 로직 분석기를 Tektronix 오실로스코프에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 두 장비 사이에서 통신이 가능해집니다. TLA 애플리케이션 시스템 메뉴에 제공되는 외부 오실로스코프 추가 마법사는 로직 분석기와 오실로스코프 사이에 iView 케이블을 연결하는 과정을 안내해 줍니다.


TLA는 또한 오실로스코프 설정을 확인, 변경 및 테스트하는 데 도움이 되는 설정 창을 제공합니다. 파형을 획득 및 표시하기 전에 외부 오실로스코프 추가 마법사를 사용하여 Tektronix 로직 분석기와 오실로스코프 사이의 연결을 설정해야 합니다.

이렇게 하려면

1. 로직 분석기 시스템 메뉴에서 **Add iView External Oscilloscope**를 선택합니다.

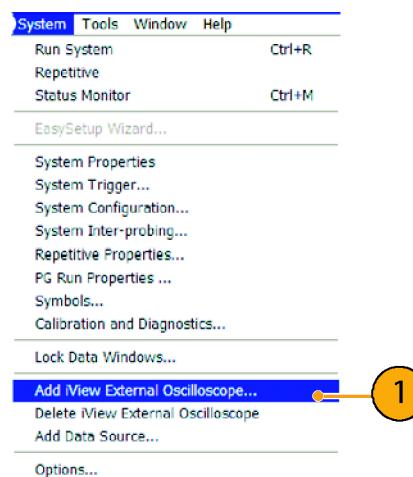

2. 오실로스코프 모델을 선택합니다.
3. 화면 상의 지침을 따른 뒤 **Next**를 클릭합니다.
4. Tektronix 오실로스코프와 로직 분석기 간의 데이터 상호 연계에 대한 자세한 내용은 Tektronix 로직 분석기 설명서를 참조하십시오.

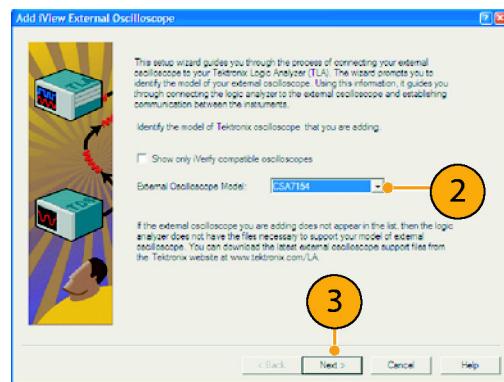

버스 이상 추적

이 예에서는 새 I²C 회로를 테스트하는 중에 문제가 발생했습니다. 마스터 IC에게 종속 IC로 메시지를 보내도록 지시한 다음 다시 데이터를 받고 LED에 불이 들어올 때까지 기다렸지만 불이 들어오지 않습니다. 전송한 십여 개의 명령 중에서 문제가 발생한 명령은 어떤 것입니까? 문제가 발생한 위치를 발견한 후에는 어떤 문제인지 어떻게 밝혀낼 수 있습니까?


오실로스코프의 직렬 트리거링 및 긴 레코드 길이 관리 기능을 사용하여 버스의 물리층 및 프로토콜 층에서 문제를 추적할 수 있습니다.

기본 전략

먼저 버스 매개변수 및 트리거를 설정하여 버스 신호를 표시 및 획득합니다. 그런 다음 검색/표시 기능을 사용하여 각 패킷을 검색합니다.

주석노트. I²C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, RS-232, RS-422, RS-485, UART, MIL-STD-1553, I²S, 원쪽 정렬, 오른쪽 정렬 및 TDM 버스 신호에서 트리거하려면 여기에 적합한 DPO3AERO, DPO3EMBD, DPO3AUTO, DPO3COMP, DPO3AUDIO 또는 DPO3FLEX 직렬 트리거링 및 분석 모듈을 사용해야 합니다. 병렬 버스 신호에서 트리거하려면 MSO3000 시리즈 오실로스코프를 사용해야 합니다.

1. 채널 1 프로브를 클럭 라인에 연결합니다.
2. 채널 2 프로브를 데이터 라인에 연결합니다.

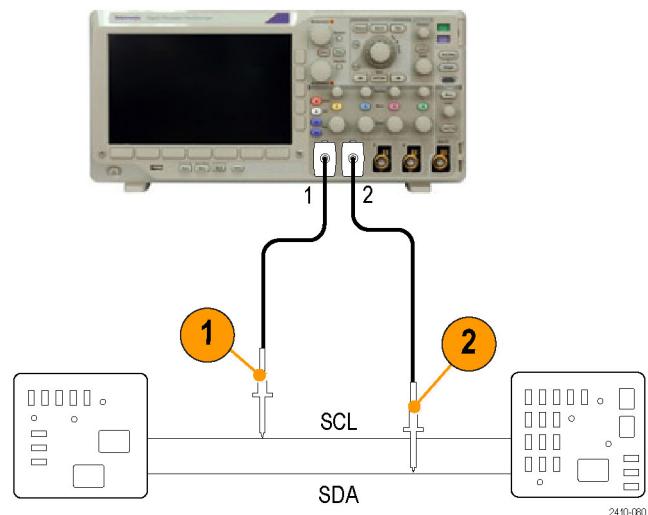

3. "자동 설정"을 누릅니다.



4. "B1"을 누르고 그 결과 나타나는 화면 메뉴에서 I²C 버스의 매개 변수를 입력합니다.



5. 트리거 "메뉴"를 누릅니다.



6. "유형"을 눌러 "버스"를 선택합니다. 이때 나타나는 화면 메뉴에 트리거 매개변수를 입력합니다.

유형 버스	소스 버 B1(I2C)	트리거 On 어드레스	어드레스 07F		방향 읽기	모드 자동 및 훌드 오프
----------	-----------------	-------------------	-------------	--	----------	------------------------

6

7. 물리층을 분석합니다. 예를 들어, 수동 측정을 위해 커서를 사용할 수 있습니다. (110페이지의 커서로 수동 측정 참조) 자동화된 측정 기능을 사용할 수도 있습니다. (103페이지의 자동 측정 참조)




2410-066

8. "검색"을 누릅니다. "검색"을 "On"으로 설정합니다. 하단 메뉴 및 관련 사이드 메뉴에 검색 유형, 소스 및 기타 매개변수를 관련된 것으로 입력합니다. (120페이지의 긴 레코드 길이/파형 관리 참조)




2410-065

9. 오른쪽 화살표 키를 눌러 다음 검색 지점으로 바로 이동합니다. 모든 이벤트가 표시될 때까지 계속해서 다시 누르십시오. 왼쪽 화살표 키를 사용하여 해당 검색 지점으로 다시 돌아가십시오. 필요로 했던 모든 패킷을 얻었습니까? 얻지 못했다면 검색 범위를 마지막 보낸 패킷으로 좁힐 것이 원인일 수 있습니다.



1785-081

10. 디코드된 패킷을 프로토콜 층에서 분석합니다. 데이터 바이트를 올바른 순서로 보냈습니까? 올바른 주소를 사용했습니까?

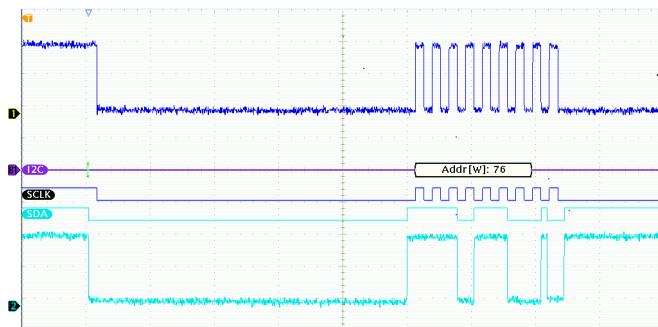

RS-232 버스 문제 해결


이 예제에서는 디지털 회로에서 디지털 신호의 아날로그 특성을 살펴 봅니다. 신호의 신호 무결성을 분석하기 위해 이 작업을 수행합니다. 예를 들어, RS-232 버스 신호를 테스트하는 중입니다.

기본 전략

먼저 디지털 신호를 표시 및 획득합니다. 그런 다음 신호의 아날로그 및 디지털 표시를 모두 확인합니다. 마지막으로 검색/표시 기능을 사용하여 각 RS-232 바이트를 검색합니다.

주석노트. RS-232 버스 신호를 트리거 하려면 DPO3COMP 직렬 트리거링 및 분석 모듈을 사용해야 합니다. (13페이지의 애플리케이션 모듈 무료 평가판 참조)

- 원하는 아날로그 프로브 팁을 원하는 테스트 포인트에 연결합니다.

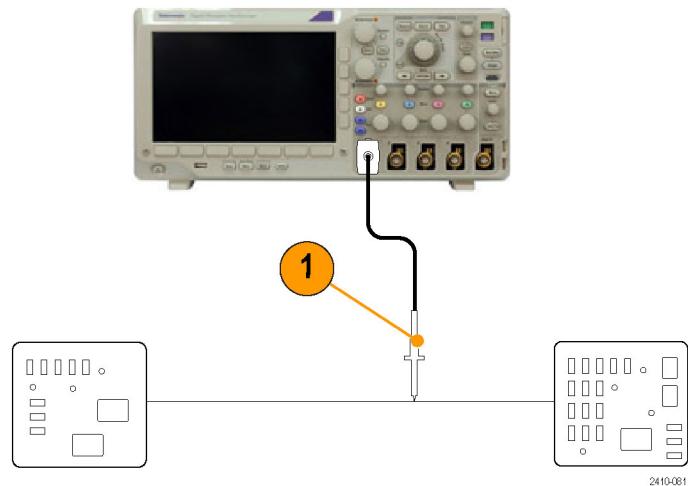


- "Default Setup"을 누릅니다.



- "자동 설정"을 누릅니다.



- B1을 누릅니다.

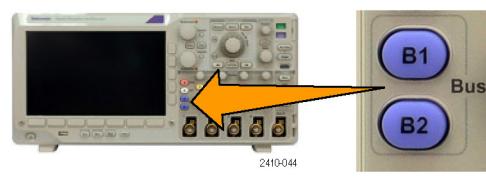

- 하단 메뉴에서 "버스 B1"을 누르고 범용 노브 a를 사용하여 "RS-232"를 선택한 다음 나타나는 화면 메뉴에서 버스의 매개 변수를 입력합니다.

6. 하단 메뉴에서 "버스 표시"를 누르고 사이드 메뉴에서 "버스 및 파형"을 누른 다음 사이드 메뉴에서 "ASCII"를 누릅니다.

7. 수평 스케일 노브를 돌려 시간 기준을 조정합니다.

구간당 시간을 늘릴 경우 더 많은 데 이터가 버스 표시에 나타납니다.

8. 트리거 "메뉴"를 누릅니다. "버스" 트리거 유형을 선택합니다. Tx 시작 비트와 같은 트리거 할 조건의 유형을 정의합니다.




9. "검색"을 누른 다음 하단 메뉴에서 "검색"을 누르고 사이드 메뉴에서 "On"을 선택합니다.



10. "검색 유형"을 누릅니다. 범용 노브 a를 사용하여 "버스"를 선택합니다. "검색"을 누르고 Tx 시작 비트와 같은 원하는 검색을 선택합니다.

11. 이전 및 다음 표시 버튼을 눌러 레코드를 탐색합니다.

12. 줌 및 팬을 눌러 원하는 구역을 표시하고 결과를 분석합니다.

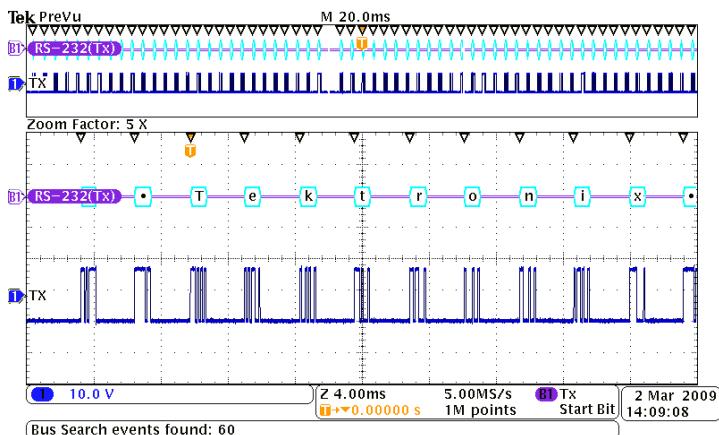

병렬 버스를 사용하여 회로 문제 해결


이 예제에서는 오실로스코프를 사용하여 병렬 버스를 모니터링합니다. MSO3000 시리즈 오실로스코프를 해당 16개 디지털 채널과 함께 사용하여 버스를 분석할 수 있습니다. MSO3000 시리즈를 사용하면 신호의 on-off 상태를 볼 수 있을 뿐만 아니라 병렬 버스 신호를 디코드할 수 있습니다.

기본 전략

먼저 디지털 신호를 표시 및 획득합니다. 그런 다음 검색/표시 기능을 사용하여 데이터를 검색합니다.

주석 노트. MSO3000 시리즈 오실로스코프는 병렬 버스 신호에 대한 트리거링 및 디코딩을 지원합니다.

- 원하는 디지털 프로브 톱을 원하는 테스트 포인트에 연결합니다. 간단하게 하기 위해 이 예제에서는 7비트 카운터에 연결합니다.

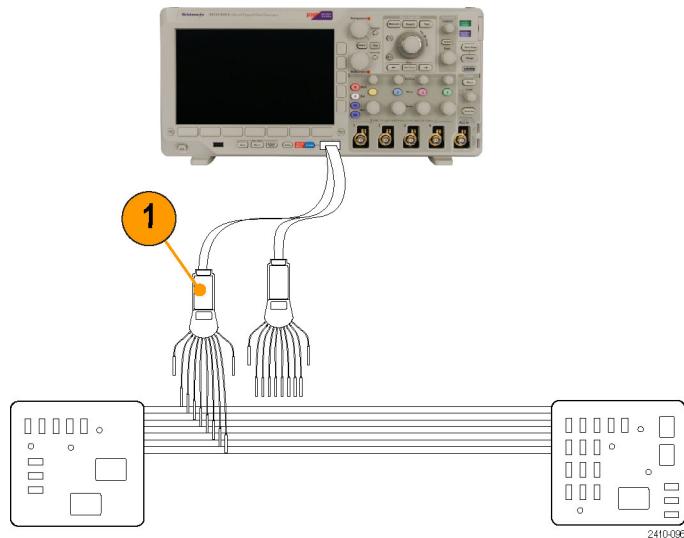

- "Default Setup"을 누릅니다. 그런 다음 채널 1 버튼을 눌러 디스크플레이에서 파형을 제거합니다.



- D15-D0을 누릅니다.



- 하단 메뉴에서 "D15-D0 On/Off"를 누른 다음 사이드 메뉴에서 "Turn On D7-D0(D7-D0 켜기)"를 눌러 디지털 파형을 표시합니다. 채널을 꺼려면 범용 노브 **a**를 사용하여 채널을 선택하고 사이드 메뉴에서 "디스플레이"를 눌러 "Off"를 선택합니다.

5. "자동 설정"을 누릅니다.



6. "B1"을 누르고 버스 유형을 병렬로 선택합니다. 하단 메뉴에서 "입력 정의"를 누르고 클럭 데이터, 클럭 에지, 비트 수 및 비트 정의에서 버스에 대한 매개변수를 입력합니다.



7. 수평 스케일 노브를 돌려 시간 기준을 조정합니다.

구간당 시간을 늘릴 경우 더 많은 데이터가 버스 표시에 나타납니다.

8. 트리거 "메뉴"를 누릅니다. "유형"을 누르고 "버스"를 선택한 다음 소스 버스 및 데이터와 같은 트리거의 매개변수를 입력합니다. 원하는 모드 및 홀드오프를 정의합니다.




9. 전면 패널에서 "검색"을 누른 다음 하단 메뉴에서 "검색"을 누르고 사이드 메뉴에서 "On"을 선택합니다.



10. "검색 유형"을 누릅니다. 범용 노브 a를 사용하여 "버스"를 선택한 다음 "데이터"를 누릅니다. 범용 노브 a 및 b를 사용하여 데이터 값을 정의합니다.

11. "Previous(이전)" 및 "Next Mark(다음 표시)"를 눌러 레코드를 탐색합니다.

12. 줌 및 팬을 눌러 원하는 구역을 표시하고 결과를 분석합니다.

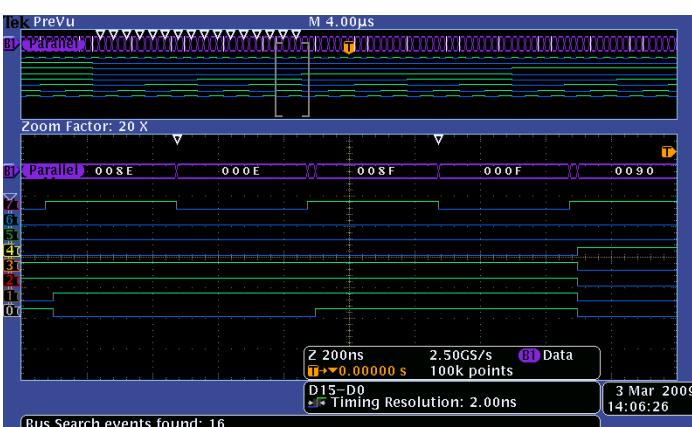

부록 : 보장 사양

아날로그 대역 폭, 50Ω		아래 표시된 한계는 주변 온도가 $\leq 30^{\circ}\text{C}$ 이고 대역폭 선택이 FULL로 설정된 경우에 해당합니다. 30°C 를 초과할 경우 각 $^{\circ}\text{C}$ 마다 1%씩 대역폭 주파수 상한을 줄입니다.			
장비	대역폭	10mV/div ~ 1V/div	5mV/div ~ 9.98mV/div	2mV/div ~ 4.98mV/div	1mV/div ~ 1.99mV/div
MSO/DPO 3054	500MHz	500MHz에 대한 DC	400MHz에 대한 DC	250MHz에 대한 DC	150MHz에 대한 DC
DPO 3052	500MHz	500MHz에 대한 DC	400MHz에 대한 DC	250MHz에 대한 DC	150MHz에 대한 DC
MSO/DPO 3034	500MHz	500MHz에 대한 DC	400MHz에 대한 DC	250MHz에 대한 DC	150MHz에 대한 DC
	300MHz		300MHz에 대한 DC	250MHz에 대한 DC	150MHz에 대한 DC
MSO/DPO 3032	500MHz	500MHz에 대한 DC	400MHz에 대한 DC	250MHz에 대한 DC	150MHz에 대한 DC
	300MHz		300MHz에 대한 DC	250MHz에 대한 DC	150MHz에 대한 DC
MSO/DPO 3014	500MHz	500MHz에 대한 DC	400MHz에 대한 DC	250MHz에 대한 DC	150MHz에 대한 DC
	300MHz		300MHz에 대한 DC	250MHz에 대한 DC	150MHz에 대한 DC
	100MHz				100MHz에 대한 DC
MSO/DPO 3012	500MHz	500MHz에 대한 DC	400MHz에 대한 DC	250MHz에 대한 DC	150MHz에 대한 DC
	300MHz		300MHz에 대한 DC	250MHz에 대한 DC	150MHz에 대한 DC
	100MHz				100MHz에 대한 DC
입력 임피던스, DC 커플됨	1MΩ:	11.5pF ±2pF를 사용하여 병렬로 ±1%			
	75Ω:	$\pm 1\% \text{ VSWR} \leq 1.3:1$ DC부터 60MHz까지, 편의 사양			
	50Ω:	±1%			
	500MHz 대역폭 모델:	VSWR ≤ 1.5:1 DC부터 500MHz까지, 편의 사양			
	300MHz 대역폭 모델:	VSWR ≤ 1.5:1 DC부터 350MHz까지, 편의 사양			
	100MHz 대역폭 모델:	VSWR ≤ 1.5:1 DC부터 100MHz까지, 편의 사양			

DC 균형	커플된 입력 DC-50Ω 및 종단된 50Ω이 있는 0.2div 커플된 입력 DC-75Ω 및 종단된 75Ω이 있는 0.2div 커플된 입력 DC-50Ω 및 종단된 50Ω이 있는 2mV/div의 0.25div 커플된 입력 DC-75Ω 및 종단된 75Ω이 있는 2mV/div의 0.25div 커플된 입력 DC-50Ω 및 종단된 50Ω이 있는 1mV/div의 0.5div 커플된 입력 DC-75Ω 및 종단된 75Ω이 있는 1mV/div의 0.5div 커플된 입력 DC-1MΩ 및 종단된 50Ω이 있는 0.2div 커플된 입력 DC-1MΩ 및 종단된 50Ω이 있는 1mV/div의 0.3div		
DC 개인 정확도	보통 조정 설정이 1mV/div인 경우 ±2.5%, 30°C 이상에서 0.100%/°C로 감소 보통 조정 설정이 2mV/div인 경우 ±2.0%, 30°C 이상에서 0.100%/°C로 감소 보통 조정 설정이 0.5mV/div 이상인 경우 ±1.5%, 30°C 이상에서 0.100%/°C로 감소 모든 미세 조정 V/div 설정에 대해 ±3.0%, 30°C 이상에서 0.100%/°C로 감소		
오프셋 정확도	$\pm [0.005 \times \text{오프셋} - \text{위치} + \text{DC 균형}]$ 주석노트. 위치 및 상수 오프셋 항목은 둘 다 해당 volts/div 항목을 곱하여 볼트로 변환해야 합니다.		
장기 샘플 속도 및 자연 시간 정확도	$\geq 1\text{ms}$ 시간 간격에 대해 ±10ppm		
보조 출력	LOW TRUE; LOW에서 HIGH로 변하면 트리거가 발생했다는 뜻입니다. 로직 레벨은 다음 표에 나와 있습니다.		
랜덤 노이즈, 샘플 획득 모드	특성	제한	
	Vout(HI)	$\geq 3.25\text{V}$ 개방형 회로이며 접지에 대한 50Ω 로드에 대해 $\geq 2.2\text{V}$	
	Vout(LO)	$\leq 4\text{mA}$ 로드에 대해 $\leq 0.4\text{V}$ 이며 접지에 대한 50Ω 로드에 대해 $\leq 0.3\text{V}$	
	장비 대역폭	대역폭 선택	RMS 노이즈
	500MHz	전체 대역폭	$<(\text{Volts}/\text{Div} \text{ 설정 값의 } 170\mu\text{V} + 8\%)$
		150MHz 대역폭 제한	$<(\text{Volts}/\text{Div} \text{ 설정 값의 } 90\mu\text{V} + 6\%)$
		20MHz 대역폭 제한	$<(\text{Volts}/\text{Div} \text{ 설정 값의 } 25\mu\text{V} + 6\%)$
	300MHz	전체 대역폭	$<(\text{Volts}/\text{Div} \text{ 설정 값의 } 140\mu\text{V} + 6\%)$
		150MHz 대역폭 제한	$<(\text{Volts}/\text{Div} \text{ 설정 값의 } 80\mu\text{V} + 6\%)$
		20MHz 대역폭 제한	$<(\text{Volts}/\text{Div} \text{ 설정 값의 } 30\mu\text{V} + 5\%)$
	100MHz	전체 대역폭	$<(\text{Volts}/\text{Div} \text{ 설정 값의 } 100\mu\text{V} + 6\%)$

	20MHz 대역폭 제한 <(Volts/Div 설정 값의 100μV + 6%)
델타 타임 측정 정밀도	<p>제공된 장비 설정 및 입력 신호에 대한 DTA(델타 타임 측정 정밀도)를 계산하는 공식은 다음과 같습니다(나이퀴스트 위에 있는 중요하지 않은 신호 내용 가정).</p> <p>SR_1 = 측정 시 첫 번째 점 주위의 회전율(첫 번째 에지) SR_2 = 측정 시 두 번째 점 주위의 회전율(두 번째 에지) N = 입력 참조 노이즈(V_{rms}, 랜덤 노이즈, 샘플 획득 모드 사양 참조) $t_{sr} = 1/(샘플 속도)$ TBA = 시간 기준 정확도(장기 샘플 속도 및 지연 시간 정확도 사양 참조) t_p = 델타 타임 측정 기간(초) RD = (레코드 길이)/(샘플 속도)</p> $DTA_{PP} = \pm 5 \times \sqrt{2 \left(\frac{N}{SR_1} \right)^2 + 2 \left(\frac{N}{SR_2} \right)^2 + (5 ps + 1 E^{-6} \times RD)^2 + 2t_{sr} + TBA \times t_p}$ $DTA_{RMS} = \sqrt{2 \left(\frac{N}{SR_1} \right)^2 + 2 \left(\frac{N}{SR_2} \right)^2 + (5 ps + 1 E^{-6} \times RD)^2 + \left(\frac{2t_{sr}}{\sqrt{12}} \right)^2 + TBA \times t_p}$ <p>앨리아싱으로 인한 오류는 중요하지 않은 것으로 가정합니다.</p> <p>제곱근 기호 아래의 항은 안정적이며 TIE(Time Interval Error)에 의한 것입니다. 이 항으로 인한 오류는 싱글-샷 측정을 통해 발생합니다. 두 번째 항은 시간 기준의 절대 중앙 주파수 정확도 및 중앙 주파수 안정성에 의한 것이고, 관찰 간격(첫 번째 싱글-샷 측정에서 최종 싱글-샷 측정까지의 시간) 동안 다중 싱글-샷 측정에 따라 달라집니다.</p>

색인

기호 및 숫자

50%로 설정 버튼, 37, 76
50Ω 보호, 97, 98
 버스, 98
 위치 조정 및 레이블 지정, 98
타임아웃 트리거, 정의됨, 78

ENGLISH TERMS

Aux Out connector, 44
B 트리거, 86
B1/B2 버튼, 56, 57, 81
BNC 인터페이스, 9
Button
 Cal, 44
Cal button, 44
CAN, 34, 56, 81
CAN 트리거, 83
Connector, 44
 Aux Out, 44
 Probe Power, 44
스프레드시트 파일 형식
 (.CSV), 130
CSV 형식, 130
D15~D0 버튼, 38, 72
Default Setup, 49, 132
 메뉴, 38
 버튼, 38, 46, 49
 실행 취소, 50
전력 소모, MSO3000 및
 DPO3000, 5
공간, MSO3000 및
 DPO3000, 5
깊이, MSO3000 및
 DPO3000, 5
높이, MSO3000 및
 DPO3000, 5
진동, MSO3000 및
 DPO3000, 5
메모리 보안, 140
DPO3AERO, 142
DPO3AUDIO, 2
DPO3AUDIO, 2, 56, 142
DPO3AUTO, 2, 56, 142
DPO3VID, 3, 56, 142
DPO3EMBD, 3, 56, 142
DPO3PWR, 3, 125, 142
DPO3VID, 80, 142

e*Scope, 28
Excel, 25
FFT
 블랙맨-해리스, 117
 직사각형, 116
 컨트롤, 115
 해닝, 117
 해밍, 116
 블랙맨-해리스 FFT 창, 117
 직사각형 FFT 창, 116
 해닝 FFT 창, 117
 해밍 FFT 창, 116
firmware.img 파일, 21
FlexRay
 트리거, 83
GPIB, 25, 45
GPIB 주소, 27
Hi Res 획득 모드, 53
I2C
 트리거, 82
I2S
 트리거, 84
I2C, 34, 56, 81
IRE 계수선, 91
I2S, 34, 81
ISF 형식, 130
LabView, 25
LAN 포트, 45
LIN, 56, 81
 트리거, 83
M 버튼, 34, 114, 115
MagniVu, xii, 72
MagniVu 판독값, 42
Menu Off 버튼, 39, 144
MIL-STD-1553
 트리거, 82
mV 계수선, 91
NI SignalExpress Tektronix
 Edition 소프트웨어, xii
OpenChoice, xii, 1, 25
비손상 최대 입력 신호,
 P6316, 6
P6316 프로브 접지 리드
 선, 70
입력 커패시턴스, P6316, 7
최대 신호 범위, P6316, 7
한계값 정확도, P6316, 6
한계값 범위, P6316, 6
입력 저항, P6316, 7
P6316 프로브, 2, 72
P6139B 프로브, 2
PC에 연결, 25
PictBridge, xii, 28, 45
 인쇄, 136
Probe Comp, 12
PROBE COMP 커넥터, 43
Probe Power connector, 44
기준 R, 130
사이클 RMS 측정, 106
RMS 측정, 106
RS-422, 34, 56, 84
 디코딩, 69
 커서 판독값, 113
RS-232
 트리거, 82
Save / Recall 메뉴 버튼, 34
Save / Recall 메뉴, 34, 38,
 128
Save / Recall Save 버튼, 38,
 128
Setup
 default, 132
SPC, 20
SPI, 34, 56, 81
SPI 트리거, 82
TDM, 34, 81
 트리거, 84
TekSecure, 140
TEK-USB-488 어댑터, 3,
 25, 27, 45
TekVPI, 8
TPA-BNC 어댑터, 3, 9
USB, xii, 25, 26, 28, 34,
 126, 134
 장치 포트, 45
 호스트 포트, 38, 45
USB 키보드 연결, 30
USB 키보드
 키보드, 30
키보드, USB, 30
USBTMC, 45
Utility 메뉴, 16, 17, 33, 37,
 90, 101, 102
Utility 버튼, 16, 17, 20, 33,
 90, 91, 101, 102, 134
Wave Inspector, xii, 120

XY

커서, 113
화면, 89

ㄱ

가로 방향, 128, 135
감쇠, 96
강제 트리거 버튼, 37, 74
검색, 122
검색 버튼, 33, 123
검색 / 표시, 161
 버스 예제, 163
게이팅, 107
경사, 트리거, 76
계수선
 IRE, 91
 mV, 91
 눈금, 91
 밝기, 92
 실선, 91
 십자선 모드, 91
 일반 모드, 91
 프레임, 91
 형태, 90
고급 연산, 117
고도

 MSO3000 및
 DPO3000, 5
 P6316, 7
 P6139B, 6
교정, 20, 21
교정 인증서, 1
구역 측정, 106
그룹 아이콘, 43
글꼴 모양, 19
글꼴 모양 변경, 19
기능 검사, 11
기밀 데이터, 140
기준 레벨, 109
기준 메뉴, 34, 119
기준 버튼, 34, 118, 130
기준 파형, 118
 5M 파형 저장, 119
 저장, 130
 제거, 119, 130
 표시, 130
기준 파형 제거, 119
긴 레코드 길이, 161
긴 레코드 길이 관리
 관리, 120

ㄴ

날짜 및 시간, 변경, 17
낮음 측정, 105
내부 노브, 36, 114
내부 파일 형식(ISF), 130
네거티브 듀티 사이클 측정, 104
네거티브 오버슈트 측정, 105
네거티브 펄스 카운트 측정, 106
네거티브 펄스 폭 측정, 104
네트워크 인쇄, 137
노브
 내부, 36, 114
 범용, 18, 33, 35, 36,
 54, 129, 153
 수직 스케일, 37, 47
 수직 위치, 37, 47
 외부, 36
 줌, 36, 114, 120
 트리거 레벨, 76
 팬, 36, 121, 122
녹색 라인, 100
높음-낮음 표시기, 43
높음 측정, 105
눈금 계수선 형태, 91

ㄷ

다기능 프로브 인터페이스, 8
다음 버튼, 36
단일 순서, 55, 87
대역폭, xii, 95
대역폭 업그레이드, 14
덮개, 전면, 2
드라이버, 25, 28
디스플레이
 정보, 39
디지털 채널, 100
 그룹 아이콘, 43
 베이스라인 표시기, 43
 설정, 70
 스케일, 위치 조정, 그룹화 및 레이블 지정, 98
디지털 프로브 인터페이스, 9

ㄹ

랙마운트, 3
런트 트리거, 정의됨, 78

레벨, 트리거, 76

레코드 길이, xii, 52
레코드 길이/샘플링 속도 판독값, 41
로직 트리거, 정의됨, 79
룰 모드, 55
룰 창 데이터 일치, 84

ㅁ

메뉴, 31
 Default Setup, 38
 Save / Recall, 34, 38,
 128
 Utility, 16, 17, 33, 37,
 90, 101, 102, 134
기준, 34, 119
버스, 34, 57
수직, 34, 94
연산, 34
측정, 33
커서, 110
 트리거, 33, 77, 85, 154
메뉴 버튼
 버튼, 33
메모리, 지우기, 140
모드, 룰, 55
무게
 MSO3000 및
 DPO3000, 5
무한대 지속 기능, 89
물리층 버스 작동, 69
미세 조정, 35
미세 조정 버튼, 33, 35, 36,
 37

ㅂ

바이트 일치, 84
반전, 95
밝기 버튼, 92

방법

e*Scope 사용, 28
MagniVu 사용, 72
VISA 통신 설정, 25
Wave Inspector 사용, 120
기능 검사 수행, 11
긴 레코드 길이 파형 관리, 120
디지털 채널 설정, 70
메모리 지우기, 140
버스 트리거, 81
버스 매개변수 설정, 57
설정 저장, 131
설정 호출, 131
순차적 트리거 사용, 85
신호 경로 보정, 20
아날로그 채널 설정, 46
오실로스코프 전원 끄기, 11
오실로스코프 전원 켜기, 10
입력 매개 변수 설정, 94
자동 측정 선택, 104
자동 측정 수행, 103
전압 프로브 보정, 12
채널 및 버스 레이블 지정, 47
커서로 수동 측정, 110
컴퓨터에 연결, 25
트리거 선택, 78
파형 저장, 128
파형 호출, 128
파형 검색 및 표시 추가, 122
펌웨어 업그레이드, 21
프로브 및 어댑터 연결, 8
하드 카피 인쇄, 134
화면 이미지 저장, 128
백라이트 강도, 92
버스, 56, 81
 디스플레이, 43
 메뉴, 34, 57
 버튼, 56, 57, 81
 설정, 57
 커서 판독값, 113
 화면, 59
버스 및 파형 표시, 69
버스 트리거, 81
시퀀스(B 트리거), 정의됨, 78, 80

버스트 폭 측정, 104
버전, 펌웨어, 24
버튼
 50%로 설정, 37, 76
 B1 / B2, 34, 56, 81
 B1/B2 버스, 57
 D15~D0, 38, 72
 Default Setup, 38, 46, 49
 M, 34, 114, 115
 Menu Off, 39, 144
 Save / Recall, 34, 38, 128
 Utility, 16, 17, 20, 33, 90, 91, 101, 102, 134
 강제 트리거, 37, 74
 검색, 33, 123
 기준, 34, 118, 130
 다음, 36
 미세 조정, 33, 35, 36, 37
 밝기, 92
 버스, 56, 57, 81
 선택, 35
 수직, 34
 실행/정지, 37, 55, 87
 싱글, 37, 87, 148, 157
 연산, 34, 114, 115
 이전, 36
 자동 설정, 12, 33, 37, 46, 50, 143
 재생-일시 중지, 36, 121
 줌, 36
 채널, 34
 측정, 33, 103, 107, 108, 144, 146, 147, 148
 커서, 35, 110
 테스트, 33, 125
 트리거, 33
 트리거 레벨, 37
 트리거 메뉴, 77, 154
 표시 설정/지우기, 36, 122
 프린터 아이콘, 37, 139
 하드 카피, 37, 139
 획득, 33, 53, 88, 150, 151
 범용 노브, 33, 35, 36, 54, 129, 153

베이스라인 표시기, 43
변수 지속 기능, 89
변이 트리거, 정의됨, 80
병렬 버스, xii, 56
병렬 버스 이상, 165
보기
 디지털 채널, 100
 파형 레코드, 40
보안 잡금, 9
보조 입력 커넥터, 43
보조 판독값, 42
보통 트리거 모드, 74
트리거
 비디오 라인, 155
 자동 설정, 51
 트리거, 154
 포트, 44
 프로젝터, 44
 필드, 154
비디오 트리거, 정의됨, 80

人

사양
 작동, 5
 전원 공급, 10
사용자 표시, 122
사이클 구역 측정, 106
사이클 평균 측정, 106
사전 정의된 연산 수식, 114
사전 트리거, 74, 76
사후 트리거, 74, 76
상승 시간 측정, 104
상승 에지 카운트 측정, 106
상승/하강 시간, 정의됨, 80
샘플 간격, 52
샘플링 과정, 정의됨, 51
샘플링, 실시간, 52
샘플 속도, xii
샘플 획득 모드, 53
선택 버튼, 35
설정
 기본값, 38, 46, 49
저장
 설정, 131
설치 이전, 1
세로 방향, 128, 135
셋업 앤 헬드 트리거, 정의됨, 79
소프트웨어 드라이버, 25, 28
소프트웨어 옵션, 142

수직
 메뉴, 34, 94
 버튼, 34
 스케일, 93, 156
 스케일 노브, 37, 47
 오프셋, 95, 97
 위치, 93
 Menu 노브, 37, 47
 위치 및 오프셋, 97
 위치 및 자동 설정, 51
수평 라인
 녹색 및 파란색, 100
수평 스케일, 36, 93, 116, 155, 156, 159
 및 연산 파형, 114
 정의됨, 47
수평 위치, 36, 52, 75, 76, 93, 116, 159
 및 연산 파형, 114
 정의됨, 47
수평 스케일
 판독값, 41
수평 자연, 75
순차적 트리거링, 85
스냅숏, 108
스위치, 전원, 37
스케일
 디지털 채널, 98
 수직, 93, 156
 수평, 36, 93, 116, 155, 156, 159
습도
 MSO3000 및 DPO3000, 5
 P6316, 8
 P6139B, 6
 신호 경로 보정, 20
 실선 계수선 유형, 91
 실시간 샘플링, 52
 실행/정지 버튼, 37, 55, 87
 실행 취소
 Default Setup, 50
 자동 설정, 50
 십자선 모드 계수선 형태, 91
 싱글 버튼, 37, 87, 148, 157

O

아이콘
 트리거 레벨, 41
 트리거 위치, 40
 확장 포인트, 40
 안전 사항 요약, v

애플리케이션 모듈
 DPO3AUDIO, 2
 DPO3AUTO, 2
애플리케이션 모듈, 13, 142
 DPO3VID, 80
 DPO3AUDIO, 2, 56
 DPO3AUTO, 56
 DPO3VID, 3, 56
 DPO3EMBD, 3, 56
 DPO3PWR, 3, 125
 30일 무료 평가판, 13
액세서리, 1
어댑터
 TEK-USB-488, 3
 TPA-BNC, 3, 9
언어
 변경, 16
 오버레이, 17
에지
 퍼지, 100
 흰색, 100
에지 트리거, 정의됨, 78
엔벨로프 획득 모드, 53
여러 번이 감지, 100
연결, 1, 25, 28
연산
 FFT, 115
 메뉴, 34
 버튼, 34, 114, 115
 숙련자, 117
 이중 파형, 114
 파형, 114
오디오, 56
오른쪽 정렬
 트리거, 84
RJ(오른쪽 정렬), 34, 81
오버레이, 17
오염도
 MSO3000 및 DPO3000, 5
오염 지수
 P6316, 7
오프셋 및 위치, 97
오프셋 수직, 95
온도
 MSO3000 및 DPO3000, 5
 P6316, 7
 P6139B, 6
옵션 키, 14
외부 노브, 36
왼쪽 정렬
 트리거, 84
LJ(왼쪽 정렬), 34, 81
운송 케이스, 3
위상 측정, 104
위치
 디지털 채널, 98
 수직, 93
 수평, 75, 76, 93, 116, 159
 위치 및 오프셋, 97
이더넷, xii, 26, 28, 29
 인쇄, 137
 포트, 45
이미지 방향, 128, 135
이벤트 표, 59
이전 버튼, 36
이중 파형 연산, 114
인쇄, 37, 134
 PictBridge, 136
 하드 카피, 134
인쇄
 이더넷, 137
일련 번호, 15
일시 중지, 121
임피던스, 94
잉크 절약, 128, 136

K

자동 설정, 50, 143
 비디오, 51
자동 설정 버튼, 12, 33, 37, 46, 50, 143
자동 설정 비활성화, 50
자동 설정 실행 취소, 50
자동 트리거 모드, 74
작동 사양, 5
잠금, 표준 랩톱, 9
재생, 121
재생-일시 중지 모드, 121
재생-일시 중지 버튼, 36, 121
저장
 기준 파형, 130
 파형, 128
 화면 이미지, 128
전면 덮개, 2
전면 패널, 31
전면 패널 오버레이, 17
전면 패널 커넥터, 43
전압, 소스
 MSO3000 및 DPO3000, 5
 P6139B, 6

전원

공급, 10
끄기, 11
스위치, 37
입력, 45
제거, 11
코드, 2

전체 계수선 형태, 91

접지, 10

접지띠, 10, 44

접지 리드선, 13

정보, 24

정보 저장 및 호출, 126

정전기 방전을 위한 사용자 접
지, 10

기준 파형 제거, 130

종단, 94

주기 측정, 104

주 트리거, 85

주파수, 소스

MSO3000 및
DPO3000, 5

주파수 측정, 104

줌, 120

계수선 크기, 121

노브, 36, 120

버튼, 36

수평, 158

지속 기능

무한대, 89

번수, 89

화면, 88

지연된 트리거, 85

지연 시간, 55

지연시간 보정, 96

지연 측정, 104

지우기 설정 및 기준 메모

리, 140

직렬, 81

직렬 버스, 56, 161

진폭 측정, 105

ㅊ

채널 그룹화, 71

디지털, 98

채널 버튼, 34

채널 수직 메뉴, 94

채널 판독값, 42

청소, 8

초기 상태 교정, 21

최대 측정, 105

최소 측정, 105

측면 패널 커넥터, 44

측정

자동, 103

측정 기능

기준 레벨, 109

스냅 속, 108

정의됨, 104

커서, 110

통계, 107

측정 메뉴, 33

측정 버튼, 33, 103, 107, 108, 144, 146, 147, 148

ㅋ

커넥터

비디오 포트, 44

전면 패널, 43

후면 패널, 44

커넥터

측면 패널, 44

커서, 110

XY, 113

메뉴, 110

버튼, 35, 110

연결, 111

커서

측정값, 110

커서 판독값, 40, 113

커플링, 94

커플링, 트리거, 75

컨트롤, 31

ㅌ

타이밍 정밀도 판독값, 42

테스트 버튼, 33, 125

통계, 107

통신, 25, 28

트리거

타임아웃, 정의됨, 78

시퀀스(B 트리거), 정의
됨, 78

CAN 버스, 83

FlexRay 버스, 83

I2C 버스, 82

I2S 버스, 84

LIN 버스, 83

MIL-STD-1553 버스, 82

RS-232 버스, 82

SPI 버스, 82

TDM 버스, 84

강제, 74

개념, 74

기울기, 76

런트, 정의됨, 78

레벨, 76

로직, 정의됨, 79

롤 창에서의 데이터 일
치, 84

모드, 74, 77

바이트 일치, 84

버스, 정의됨, 80

병렬 버스, 56

병렬 버스 데이터 일
치, 85

비디오, 정의됨, 80

사전 트리거, 74, 76

사후 트리거, 74, 76

상승/하강, 정의됨, 80

셋업 앤 헬드, 정의됨, 79

순차적, 85, 86

에지, 정의됨, 78

오른쪽 정렬, 84

왼쪽 정렬, 84

이벤트, 정의됨, 74

주파수 판독값, 102

지연됨, 85

직렬 버스, 81

직렬 버스, 56, 161

커플링, 75

판독값, 85

펄스 폭, 정의됨, 78

포인트, 52

홀드오프, 75

트리거 레벨

노브, 76

레벨 버튼, 37

아이콘, 41

트리거 메뉴, 33, 77, 85,

154

트리거 메뉴 버튼
버튼, 77, 154
트리거 모드
보통, 74
자동, 74
트리거
상태 판독값, 40
트리거
위치 아이콘, 40
트리거 유형, 정의됨, 78
트리거
판독값, 41

II

파란색 라인, 100
파일 시스템, 126, 129
파일 이름, 126
파일 형식, 128
스프레드시트 파일 형식
(.CSV), 130
내부 파일 형식(ISF), 130
파형
검색 및 표시, 122
레코드 정의됨, 52
밝기, 92
사용자 표시, 122
일시 중지, 121
재생, 121
재생-일시 중지, 121
제거, 88
줌, 120
추가, 88
팬, 120, 121
화면 형태, 88
파형 레코드, 52
파형 레코드 보기, 40
파형 베이스라인 표시기, 42
파형 제거, 88
파형 추가, 88

판독값
MagniVu, 42
레코드 길이/샘플링 속도, 41
보조, 42
수평 위치/스케일, 41
채널, 42
커서, 40, 113
타이밍 정밀도, 42
트리거, 41, 85
트리거 상태, 40
트리거 주파수, 102
획득, 39
팬, 120, 121
노브, 36, 121, 122
퍼지 에지, 100
펄스 폭 트리거, 정의됨, 78
펌웨어 버전, 24
펌웨어 업그레이드, 21
평균 측정, 105
평균 획득 모드, 53
포지티브 듀티 사이클 측정, 104
포지티브 오버슈트 측정, 105
포지티브 펄스 카운트 측정, 106
폭
MSO3000 및 DPO3000, 5
표시, 122
표시, 기준 파형, 130
표시기, 파형 베이스라인, 42
표시 설정/지우기 버튼, 36, 122
표, 이벤트, 59
프레임 계수선 형태, 91
프로브
BNC, 9
P6316, 2
P6139B, 2
TEK-USB-488 어댑터, 3
TekVPI, 8
TPA-BNC 어댑터, 3, 9
디지털, 9
연결, 8
접지 리드선, 13
프로브 보정, 12

프로브 커넥터
로직, 43
아날로그, 43
플래시 드라이브, 28
피크 검출 획득 모드, 53
피크-피크 측정, 105

H

하강 시간 측정, 104
하강 에지 카운트 측정, 106
하드 카피, 37, 134
호출
설정, 131
파형, 128
홀드오프, 트리거, 75
화면
XY, 89
지속 기능, 88
형태, 88
화면에 주석 달기, 101
화면 주석, 101
확장 포인트, 52
확장 포인트 아이콘, 40
획득
모드 정의됨, 53
샘플링, 51
입력 채널 및 디지털
저, 51
판독값, 39
획득 버튼, 33, 53, 88, 150, 151
획득 시작, 87
획득 정지, 87
후면 패널 커넥터, 44
흰색 에지, 100