

RE-INVENTING TEST & MEASUREMENT THROUGH *SPEED* AND *SIMPLICITY*

KickStart



Guide



KEITHLEY
A Tektronix Company

安全预防措施

使用本产品前，请参阅与仪器相关的安全预防措施。本软件相关仪器的预期使用人员需要能够识别电击危险并熟悉仪器安全预防措施，以避免可能发生的伤害或死亡。在使用任何仪器之前，请仔细阅读并遵循所有关于安装、操作和维护的信息。

有关完整的产品技术规格，请参阅仪器用户文档。如果没有按照规定的方式使用产品，则产品保修可能无法提供完全保护。

2018 年 1 月的安全预防措施修订版。

KickStart 许可管理器

许可管理器提供对 KickStart 应用程序的访问权限，然后用户可以通过购买的许可证或试用许可证激活功能。

要访问许可管理器：

1. 选择“设置”按钮 。

2. 选择管理许可证。

您还可以查看以前输入的许可证以及许可证输入和签出及许可证到期的日期和时间等这类信息。


KickStart 2.0 在安装时使用试用许可证。试用许可证到期后，您必须购买许可证才能使用仪器来运行测试。如果没有许可证，您只能保存应用程序设置和查看以前生成的数据。

输入许可证

使用 Tektronix 资产管理系统 (TekAMS) 管理 KickStart 2.0 许可证。每个 KickStart 许可证一次仅对一台计算机有效。使用 TekAMS 签出您计算机的许可证。对于负责管理许可证的主要用户或管理员，其电子邮件地址将与系统连接。有关 TekAMS 的详细信息，请访问 www.tek.com/products/product-license。

要生成许可证文件，您必须提交主机 ID。主机 ID 位于“许可管理器”窗口的左上角。主机 ID 提交到 TekAMS。


从 TekAMS 下载许可证文件并将其传输到将运行 KickStart 2.0 的计算机。通过使用 KickStart 许可管理器，选择安装许可证并浏览到已下载的许可证文件。输入许可证后，可以在许可证管理器中查看许可证及其详细信息。

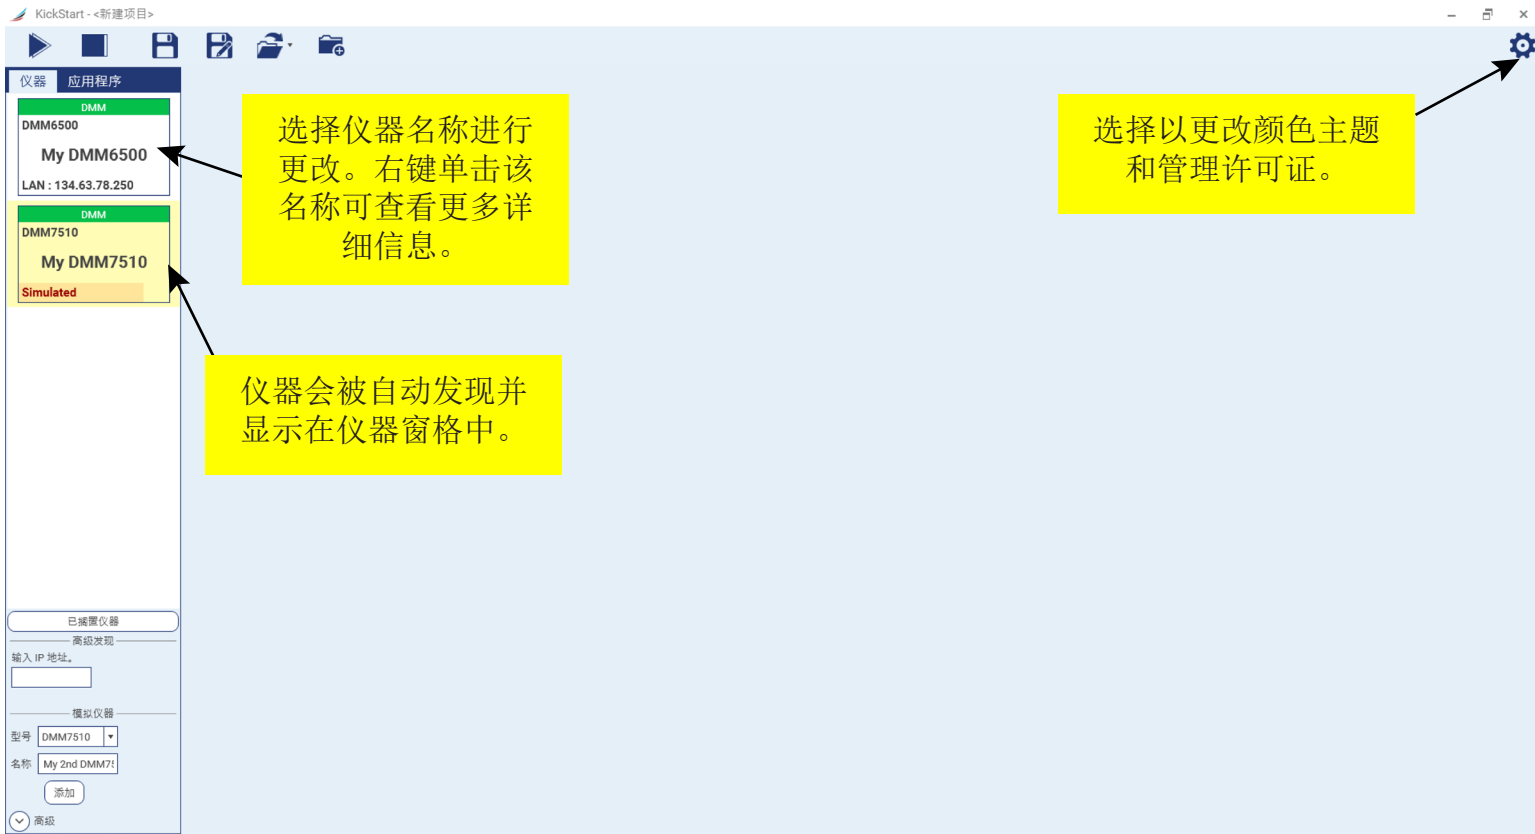

选择仪器名称进行更改。右键单击该名称可查看更多详细信息。

仪器会被自动发现并显示在仪器窗格中。

选择以更改颜色主题和管理许可证。

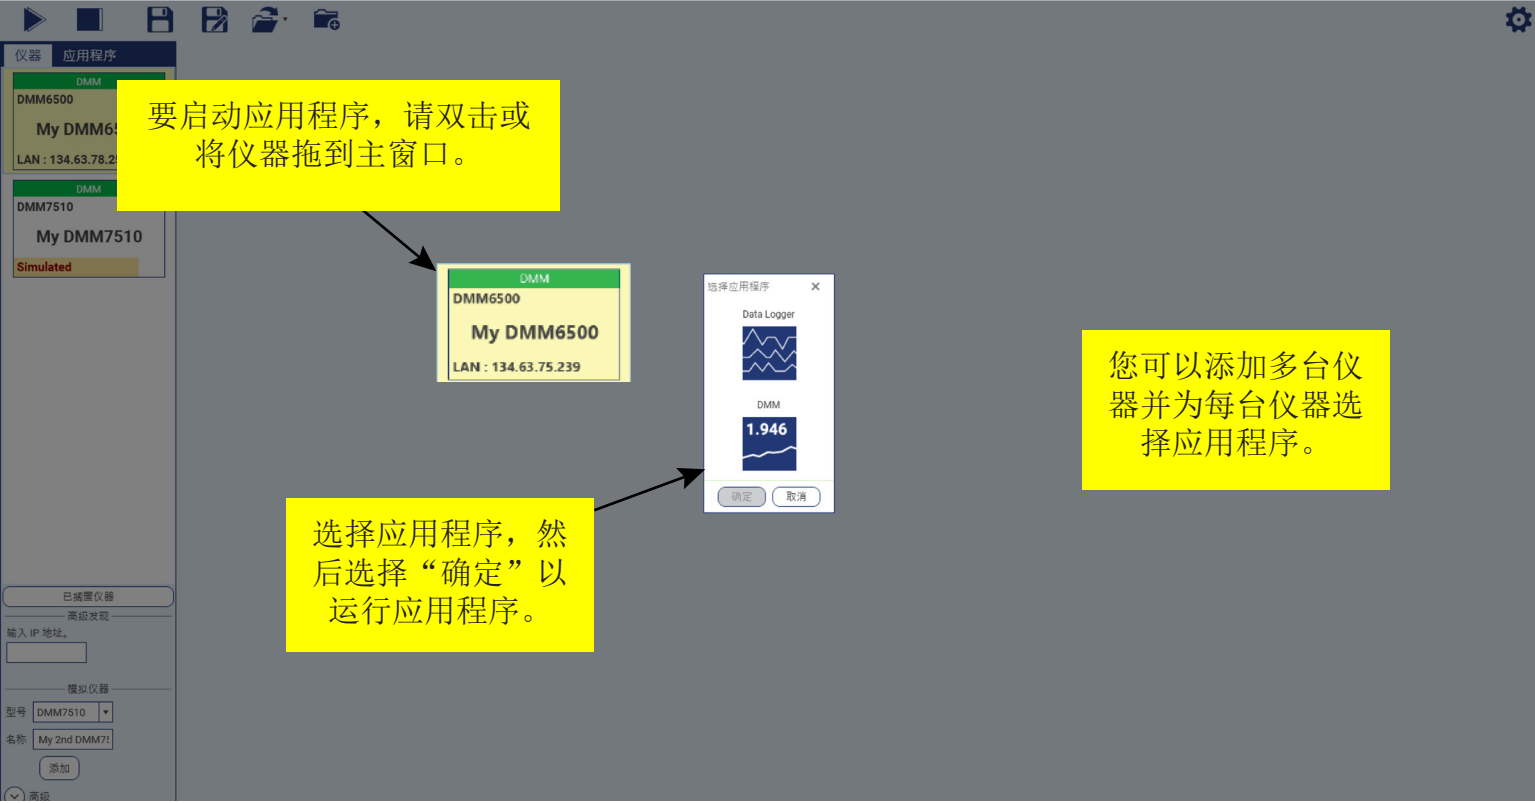

要启动应用程序，请双击或将仪器拖到主窗口。


选择应用程序，然后选择“确定”以运行应用程序。


您可以添加多台仪器并为每台仪器选择应用程序。




	201		202	204
	Time (s)	Voltage (V)	Temperature (°C)	Resistance (Ω)
1	0.000000	598.6463e-9	上溢	83633e+3
2	65.165e-3	886.0561e-9	上溢	83595e+3
3	145.653e-3	702.8882e-9	上溢	5.283598e+3
4	208.428e-3	793.7275e-9	上溢	5.283593e+3
5	289.400e-3	732.6716e-9	上溢	5.283578e+3
6	393.785e-3	565.8846e-9	上溢	5.283592e+3
7	456.537e-3	616.5163e-9	上溢	5.283599e+3
8	537.024e-3	734.1608e-9	上溢	5.283596e+3
9	599.835e-3	836.9135e-9	上溢	5.283592e+3
10	680.321e-3	881.5886e-9	上溢	5.283595e+3
11	761.358e-3	585.9139e-9	上溢	5.283583e+3
12	824.106e-3	852.4753e-9	上溢	5.283600e+3
13	904.608e-3	387.8543e-9	上溢	5.283599e+3
14	967.353e-3	256.8073e-9	上溢	5.283586e+3
15	1.047825	527.8363e-9	上溢	5.283590e+3
16	1.128313	626.1215e-9	上溢	5.283587e+3
17	1.198215	319.3525e-9	上溢	5.283589e+3
18	1.278699	484.6503e-9	上溢	5.283587e+3
19	1.341450	495.0745e-9	上溢	5.283586e+3
20	1.421944	629.0998e-9	上溢	5.283593e+3
21	1.502435	652.9265e-9	上溢	5.283582e+3

通过将光标移到最右侧并选择下拉菜单来重命名或隐藏列。

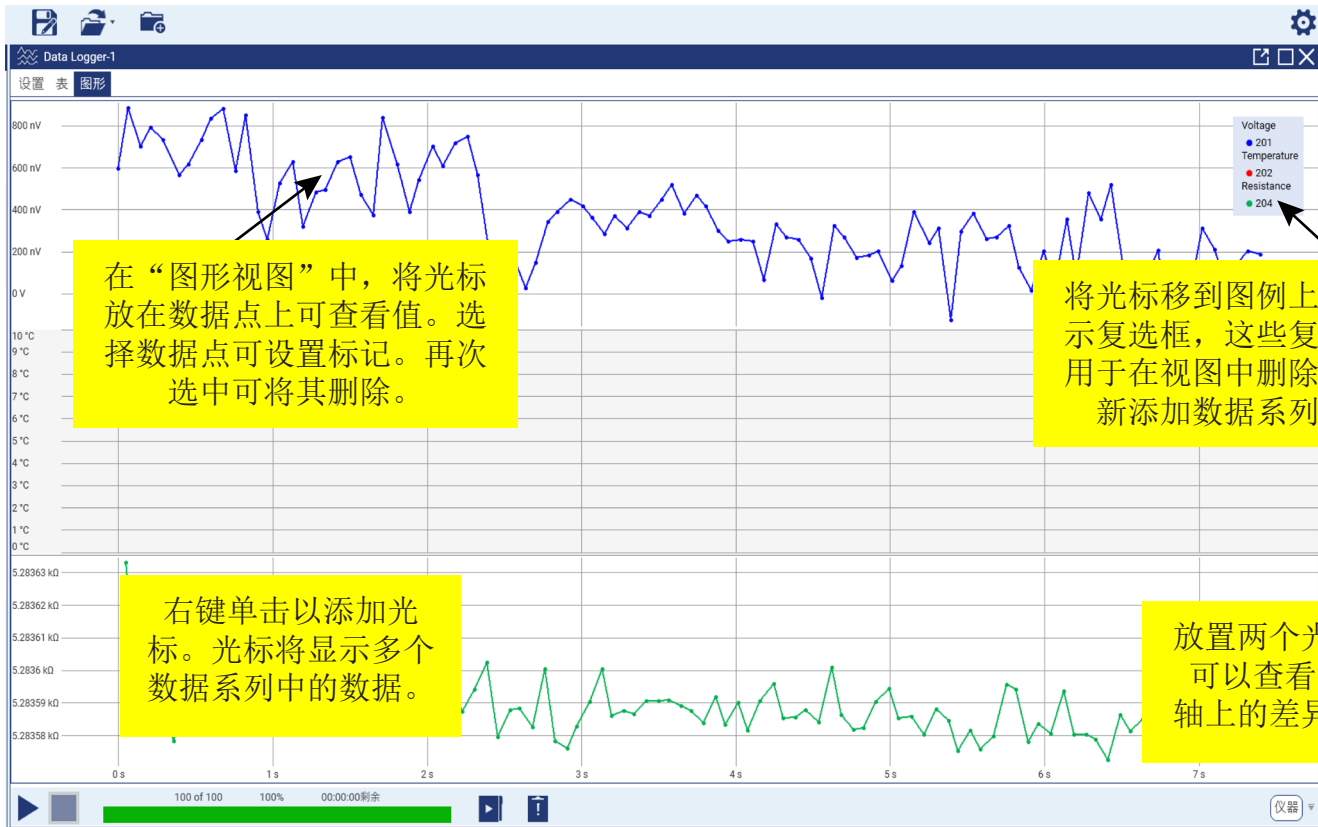

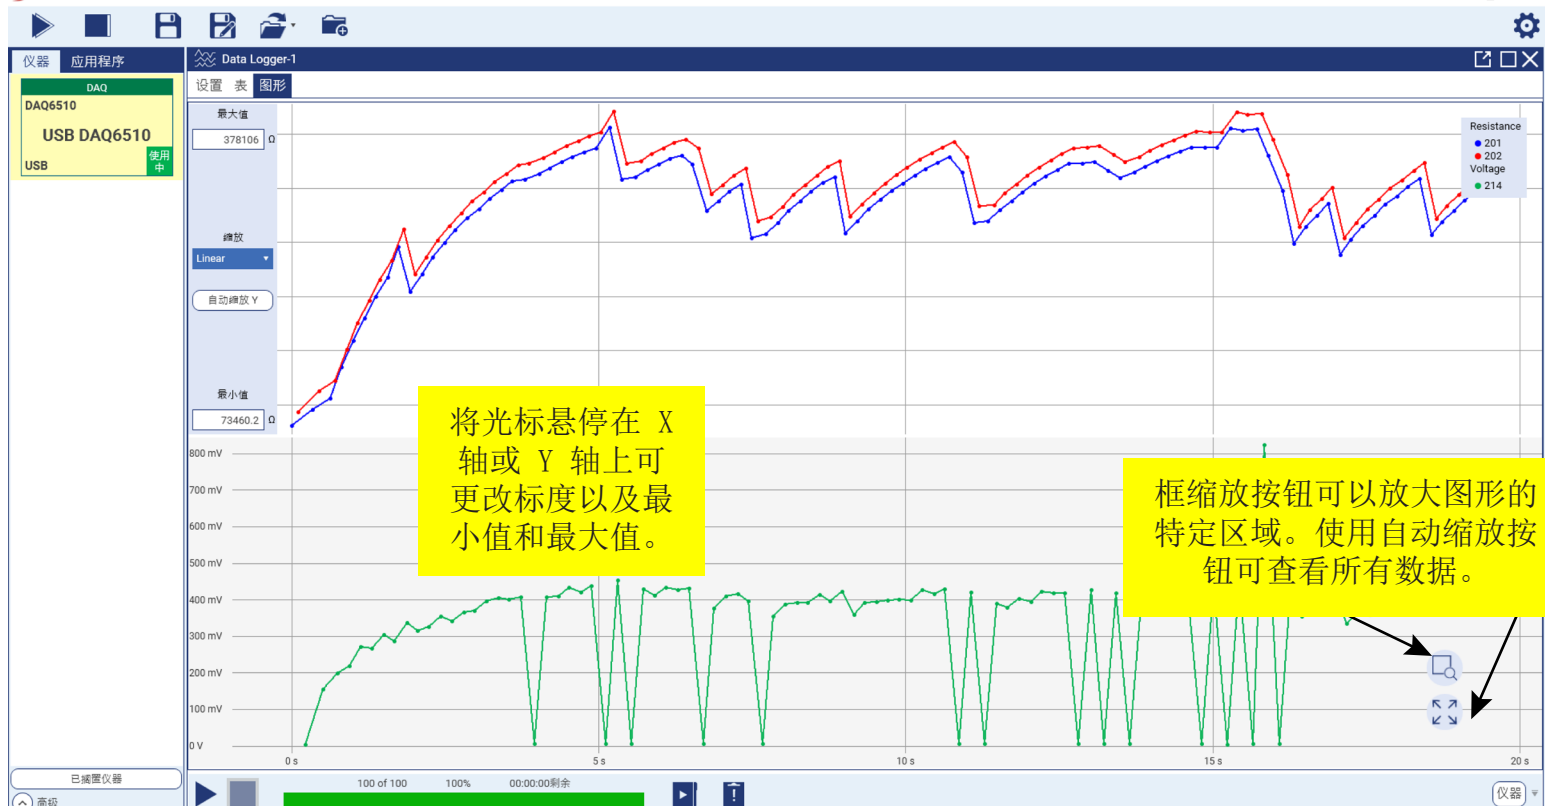

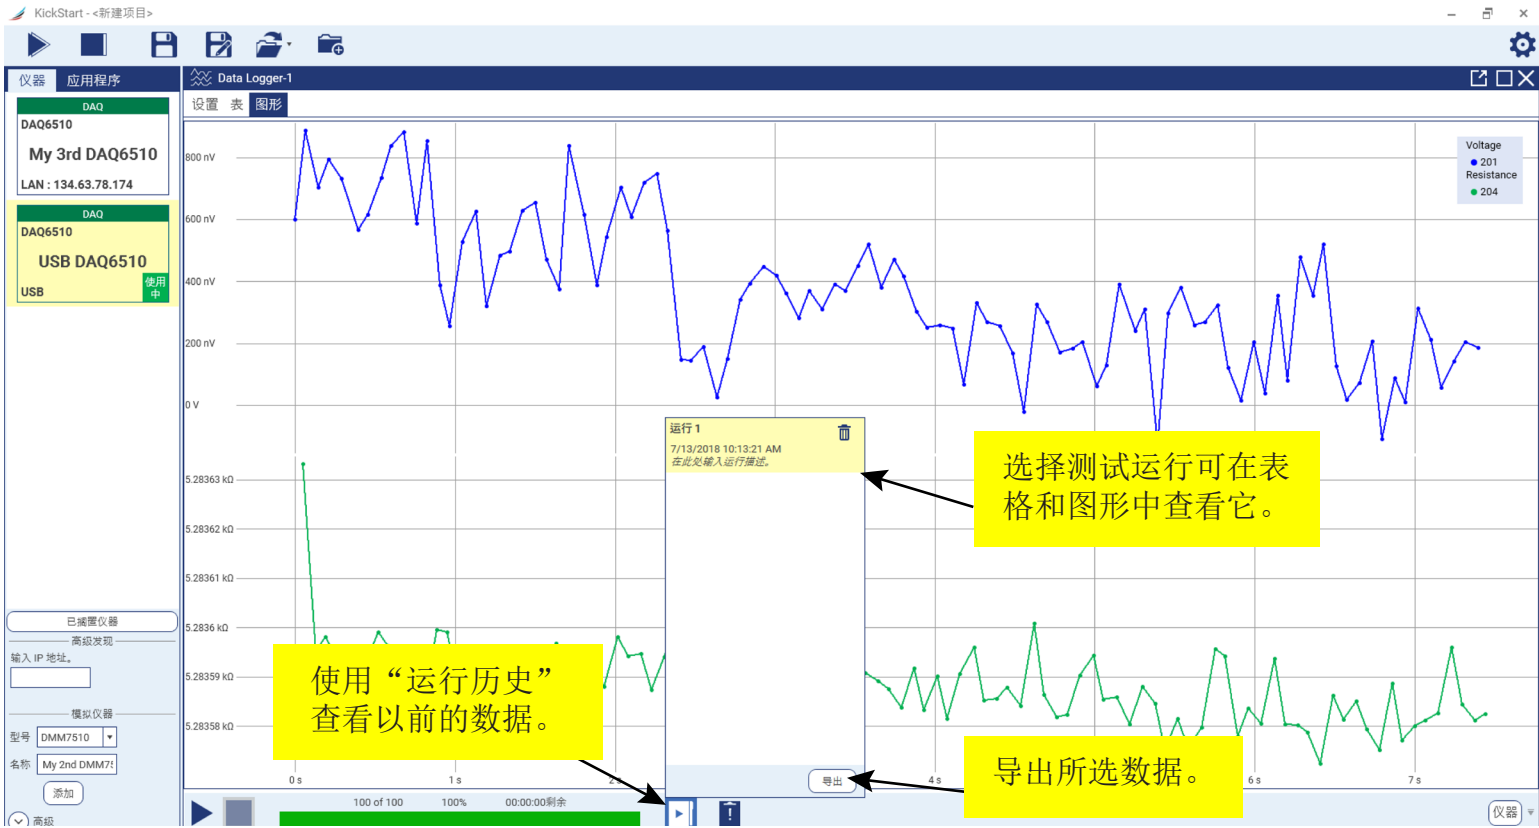

后续步骤

要获取更多信息和查看特定于您仪器的文档，请访问
Keithley Instruments 网站www.tek.com/keithley。

联系 信息:

澳大利亚* 1 800 709 465
奥地利 00800 2255 4835
巴尔干、以色列、南非和其他国际电化学会成员国 +41 52 675 3777
比利时* 00800 2255 4835
巴西 +55 (11) 3759 7627
加拿大 1 800 833 9200
中东欧和波罗的海 +41 52 675 3777
中欧/希腊 +41 52 675 3777
丹麦 +45 80 88 1401
芬兰 +41 52 675 3777
法国* 00800 2255 4835
德国* 00800 2255 4835
中国香港 400 820 5835
印度 000 800 650 1835
印度尼西亚 007 803 601 5249
意大利 00800 2255 4835
日本 81 (3) 6714 3010
卢森堡 +41 52 675 3777
马来西亚 1 800 22 55835
墨西哥、中南美洲和加勒比海 52 (55) 56 04 50 90
中东、亚洲和北非 +41 52 675 3777
荷兰* 00800 2255 4835
新西兰 0800 800 238
挪威 800 16098
中华人民共和国 400 820 5835
菲律宾 1 800 1601 0077
波兰 +41 52 675 3777
葡萄牙 80 08 12370
韩国 +82 2 565 1455
俄罗斯和独联体 +7 (495) 6647564
新加坡 800 6011 473
南非 +41 52 675 3777
西班牙* 00800 2255 4835
瑞典* 00800 2255 4835
瑞士* 00800 2255 4835
台湾 886 (2) 2656 6688
泰国 1 800 011 931
英国和爱尔兰* 00800 2255 4835
美国 1 800 833 9200
越南 12060128

要获取更多重要资源请访问 TEK.COM

版权所有 © 2018, Tektronix. 保留所有权利。泰克产品受美国和外国专利权（包括已取得的和正在申请的专利权）的保护。本文中的信息将取代所有以前出版的资料中的信息。保留更改产品规格和价格的权利。TEKTRONIX 和 TEK 是 Tektronix, Inc. 的注册商标。所有提及的其他商标是其各自公司的服务标志、商标或注册商标。

* 欧洲免费电话号码。
如果无法访问，请致电：+41 52 675 3777



KEITHLEY
A Tektronix Company

KKS-903-03 修订版 B / 2018 年 7 月

